



MICRO CADAM Helix **Functions Summary**

MCHS latest (2026-R1)

MICRO CADAM Helix 20xx編

2026年3月 株式会社CAD SOLUTIONS

CAD SOLUTIONS Inc.

はじめに			8
	MC Helix 年間機能追加・改善スケジュール		9
	リリースの確認方法		10
	MC Helix のバージョン別比較表		11
	OS対応一覧 (Windows版)		12
	MC Helix リリース履歴 (Windows版クライアントモジュール)		13
■ メニュー・バー			14
[ファイル]	MCR0303	簡易出力時のカラー印刷対応	15
[ファイル]	2014-R1	簡易出力時の用紙トレイ指定	16
[編集]	MCR0703	UNDO/REDO機能	17
[編集] [切り替え]	2012-R1	他国語対応強化	18
[編集]	2013-R1	文字&図形検索機能	19
[編集]	2014-R3	文字列検索の改善	20
[編集]	2015-R1	文字列検索機能	21
[編集]	2020-R1	文字列の置換と文字列検索の完全一致オプションの追加	22
[編集]	2022-R1	穴径の一括変更	23
[編集]	2023-R1	円弧長による検索	24
[線種]	2012-R1	継承モードの指定・変更改善	25
[線種] [切り替え]	2014-R1	アクティブビュー表示の明示化	26
[線種]	2016-R1	継承モードの初期値設定	27
[ウィンドウ]	2016-R1	線種の見える化	28
[カスタマイズ]	MCR0701	図面ウィンドウ上に図面注釈の表示	29
[カスタマイズ]	2012-R3	マウス操作改善	30
[カスタマイズ]	2012-R3	スマートセレクト機能の改善	31
[カスタマイズ]	2013-R1	スマートストレッチ機能	32
[カスタマイズ]	2013-R1	スマートコピー／移動機能	33
[カスタマイズ]	2014-R1	他国語入力強化	34
[カスタマイズ]	2014-R1	配置子図のグループ化改善	35
[カスタマイズ]	2014-R1	スマートストレッチ改善	36
[カスタマイズ]	2014-R1	スマートコピー／移動機能の改善	37
[カスタマイズ]	2014-R1	ユーザー定義アイコン作成 (1/2)	38
[カスタマイズ]	2014-R1	ユーザー定義アイコン作成 (2/2)	39
[カスタマイズ]	2015-R3	スマートコピー時の回数指定	40
[カスタマイズ]	2016-R1	スマートアシスト機能	41
[カスタマイズ]	2016-R1	ショートカット・キーのカスタマイズ	42

[カスタマイズ]	2017-R1	要素プロパティ編集機能拡張検索	43
[カスタマイズ]	2017-R3	配置子図要素選択がONのときの要素情報表示検索	44
[カスタマイズ]	2018-R1	スマートセレクト拡張（配置子図改善）検索	45
[カスタマイズ]	2018-R1	メニューバーのカスタマイズ検索	46
[カスタマイズ]	2018-R3	OSファイル名形式の図面名のフル・パス表示検索	47
[カスタマイズ]	2020-R1	HD/APIの32/64bit混在環境の対応検索	48
[カスタマイズ]	2021-R1	複数要素プロパティ検索	49
[カスタマイズ]	2021-R1	マウスへのポップアップ・メニュー設定検索	50
[ヘルプ]	2020-R1	MICRO CADAM Helixチュートリアル	51
[ヘルプ]	2024-R1	MICRO CADAM関連のお役立ち情報	52
■ Helixエクスプローラー／統合データ管理			53
	MCR0501	図面の複数指定検索	54
	MCR0602	Helixエクスプローラーの検索結果保持	55
	MCR1001	OSファイル名形式の図面のリスト表示	56
	2011-R1	ファイル・サイズによるソート機能の追加	57
	2011-R3	復元するMC図面のソート	58
	2013-R1	HelixエクスプローラーでF2キーにより名前変更	59
	2015-R1	Helixエクスプローラーの削除処理	60
	2015-R3	Helixエクスプローラー機能改善（1/2）	61
	2015-R3	Helixエクスプローラー機能改善（2/2）	62
	2016-R1	図面呼び出し時の定型文字列指定	63
	2016-R3	注釈（モデルテキスト）で図面の呼出が可能	64
	2016-R3	注釈等を図面属性でソート	65
	2019-R1	OSファイル名形式図面への注釈の入力・編集	66
	2023-R1	DOSファイル形式とOSファイル名形式との直接変換	67
	2026-R1	詳細表示に「作成日付」を表示	68
	2026-R1	詳細表示項目の表示/非表示	69
	2026-R1	検索画面のプレビュー表示	70
■ ファンクション			71
<点>	2024-R1	文字の中間に点を作成する機能	72
<直線> <円> <コーナー>	2011-R2	構成点を作成しないモード追加	73
<直線>	2014-R1	線幅確認時のクラス色表示	74
<直線>	2015-R1	楕円と多角形の十字型中心線	75
<直線> <曲線>	2019-R1	曲線、折線スプライン、折線の制御点数制限の撤廃	76
<線種>	2015-R2	境界の自動探索条件の初期設定	77

<線種>	2018-R1	線種 1 メニューのカスタマイズ	78
<部品>	2011-R2	部品変換ユーティリティの提供	79
<部品>	2019-R1	部品の境界情報定義の簡易化	80
<線修正>	2012-R3	矢印の修正機能	81
<線修正>	2013-R3	円弧分割機能の改善	82
<線修正>	2014-R1	線分結合のグループ処理	83
<線修正>	2014-R1	破断線2を利用した線修正	84
<線修正>	2018-R3	内側消去または外側消去で要素を消去しないオプション指定	85
<線修正>	2018-R3	内側消去または外側消去で円・円弧を直線により分割	86
<コーナー>	2014-R1	コーナー半径の一括修正	87
<コーナー>	2015-R3	面取り改善	88
<コーナー>	2018-R3	コーナー処理の要素情報の継承	89
<オフセット>	2011-R1	閉じた要素のオフセット	90
<グループ>	2013-R1	はめあい公差自動更新	91
<グループ>	2014-R2	配置子図等のグループ化の改善	92
<グループ>	2015-R1	グループ移動の操作性改善	93
<グループ>	2018-R1	グループ「伸縮」改善	94
<グループ>	2022-R1	指定範囲に完全に含まれるグループ化	95
<グループ>	2022-R1	範囲を指定してグループ化	96
<グループ>	2023-R1	矩形指定した範囲の要素を複写・移動する	97
<グループ>	2023-R1	切取・取付パフォーマンスの改善	98
<グループ>	2024-R1	分割グループ化	99
<グループ> <線種> <オフセット>	2024-R1	境界要素数の制限拡張	100
<シンボル>	2011-R1	面の指示記号の拡張	101
<シンボル> <子図>	2012-R3	作図時参照要素の拡張	102
<シンボル>	2013-R3	シンボル配置機能の拡張	103
<シンボル>	2015-R1	シンボル矢印の鏡像処理改善	104
<シンボル>	2015-R1	シンボル風船注記の割付変更	105
<シンボル>	2015-R2	面指示記号の修正	106
<シンボル>	2016-R1	ユーザー・シンボルのスケール	107
<シンボル>	2016-R2	配置子図内要素の参照改善	108
<シンボル>	2017-R3	ユーザー・シンボル表示の改善	109
<シンボル>	2018-R3	ユーザー定義シンボル置換処理のグループ化対応	110
<シンボル>	2021-R1	溶接記号入力機能追加	111
<シンボル>	2022-R1	エッジ記号の入力	112

<シンボル>	2024-R1	シンボルテーブルの初期設定	113
<シンボル>	2024-R1	シンボルテーブルの検索	114
<子図>	2012-R3	未使用子図の一括消去	115
<子図>	2013-R1	ビュー上での子図編集機能	116
<子図>	2013-R1	未使用子図の自動削除機能	117
<子図>	2013-R3	子図編集モードでの利用制限撤廃	118
<子図>	2013-R3	配置済み子図の位置調整機能	119
<子図>	2014-R3	子図リストから削除時の選択指定	120
<子図>	2015-R1	子図複写/配置機能改善	121
<子図>	2016-R1	子図リストのソートと番号変更	122
<子図>	2017-R1	子図削除防止	123
<子図>	2017-R3	配置済み子図を別の子図として作成する	124
<子図>	2018-R1	ネストされた配置子図編集	125
<子図>	2018-R1	子図ウィンドウ内での子図編集	126
<子図>	2018-R1	境界要素に配置子図の要素を使用	127
<子図>	2018-R2	編集対象の子図の配置回数を表示	128
<子図>	2020-R1	子図編集モードの子図複写/子図配置/再配置の操作対応	129
<子図>	2020-R1	ビュー上で子図化と配置を同時実行	130
<子図>	2022-R1	子図一覧表示	131
<子図>	2022-R1	子図情報をクリップボードにコピー	132
<子図>	2022-R1	未使用子図の自動バックの範囲拡張	133
<子図>	2023-R1	子図に注釈を付加する	134
<子図>	2023-R1	子図名や子図注釈で検索した結果をフィルタリング表示する	135
<子図>	2024-R1	子図ダイアログ表示内容の改善	136
<寸法>	MCR0502	角度寸法の0表示制御	137
<寸法>	2011-R1	直径寸法の補助記号の省略	138
<寸法>	2012-R3	はめあい公差	139
<寸法>	2014-R1	寸法値非連動時の擬尺化	140
<寸法>	2014-R2	寸法文字編集時の位置改善	141
<寸法>	2014-R3	面取り寸法の先端固定指定	142
<寸法>	2015-R2	鏡像矢印の下位互換性保持	143
<寸法>	2015-R3	既存寸法の文字パラメーター利用	144
<寸法>	2016-R1	角度寸法の連続、累進記入	145
<寸法>	2016-R1	JIS半径/直径矢印寸法変更の改善	146
<寸法>	2017-R2	角度寸法位置合わせ改善	147

<寸法>	2018-R1	実尺寸法と擬尺寸法の確認	148
<寸法>	2020-R1	公差寸法の表示と寸法の囲み表示の改善	149
<寸法>	2022-R1	既存寸法から参照寸法への変更	150
<解析>	2014-R1	断面特性機能改善	151
<解析>	2015-R1	子図内での回転体の体積計算	152
<解析>	2022-R1	解析結果をクリップボードにコピー	153
<注記>	MCR0303	TrueTypeフォントのサポート	154
<注記>	MCR0304	TrueTypeフォントのグルーピング一括変換	155
<注記>	MCR0401	表データをCSV形式へ書き出し	156
<注記>	MCR0403	CSV形式データの表書式への取り込み	157
<注記>	2011-R3	表取り込み機能改善	158
<注記>	2012-R3	注記の回転角度	159
<注記>	2014-R1	寸法注記の割付機能	160
<注記>	2014-R3	文字入力時のTrueTypeフォント指定	161
<注記>	2015-R1	表取り込み時の初期値設定	162
<注記>	2015-R1	表の切り出し機能の改善	163
<注記>	2016-R1	表取り込み機能改善（野線）	164
<注記>	2016-R1	表取り込み機能改善（注記の連結）	165
<注記>	2016-R3	注記作成/編集時に他のビューの注記情報を流用できる	166
<注記>	2017-R1	TrueTypeフォント入力の操作性改善	167
<注記>	2019-R1	注記の縦書き文字入力	168
<注記>	2020-R1	表書式の複数書式の登録と選択利用	169
<注記>	2021-R1	注記入力ダイアログの改善	170
<注記>	2026-R1	表の切り出し時に全ビューを対象とする	171
<注記>	2026-R1	表の切り出し時に半角または全角に統一	172
<注記>	2026-R1	注記基準点の設定をリセット	173
<ファイル>	2012-R3	起動時の初期設定	174
<ファイル>	2023-R3	別名保存方法の改善	175
<消去>	2015-R1	長さ0の微小線分の削除	176
<消去>	2022-R1	データサイズ削減機能	177
<消去>	2022-R1	重複削除の処理要素数制限の緩和	178
<消去>	2023-R1	矩形指定した範囲の要素を消去	179
<消去>	2023-R1	重複楕円の削除	180
<消去>	2025-R1	同一線種の重複削除	181
<投影図>	MCR0701	寸法形状とビュー・スケールとの連動	182

<投影図>	2019-R1	2面投影のグループ化対応	183
<投影図>	2022-R1	シンボル・寸法のビュースケール対応	184
<ウィンドウ>	2017-R1	図面のビジュアル比較	185
<ウィンドウ>	2017-R3	ビジュアル比較時の基準点変更	186
<出力>	MCR0603	プロット・ファイル作成モジュールでのカラー出力の簡便化	187
<出力>	2013-R1	出力機能の改善 (1/2)	188
<出力>	2013-R1	出力機能の改善 (2/2)	189
<出力>	2014-R1	図面出力操作の改善	190
<出力>	2014-R1	プリンター・セキュリティ機能対応	191
<出力>	2015-R3	一時出力で仮想出力装置にOFI作成	192
<出力>	2017-R1	サポートするTrueTypeフォントの最大数拡張	193
<レイヤー>	MCR0601	レイヤー機能の提供 (1/2)	194
<レイヤー>	MCR0601	レイヤー機能の提供 (2/2)	195
<レイヤー>	MCR0601	レイヤー変換プログラムの提供	196
<レイヤー>	MCR0603	レイヤー機能の拡張 (1/3)	197
<レイヤー>	MCR0603	レイヤー機能の拡張 (2/3)	198
<レイヤー>	MCR0603	レイヤー機能の拡張 (3/3)	199
<レイヤー>	2016-R1	レイヤー要素の複写	200
<レイヤー>	2019-R1	レイヤーの境界情報と高さ情報の保持	201
<レイヤー>	2019-R3	カレント・レイヤー切り替え操作向上	202
<レイヤー>	2019-R3	ダイアログ・ボックス表示項目のカスタマイズ	203
<レイヤー>	2020-R1	レイヤー単位によるグループ化機能	204
<レイヤー>	2020-R3	カレント・レイヤー指定とレイヤー表示ON/OFFの連動機能	205
<レイヤー>	2021-R1	レイヤー機能の改善 (1/2)	206
<レイヤー>	2021-R1	レイヤー機能の改善 (2/2)	207
<レイヤー>	2022-R1	カレントレイヤーのみ表示機能の改善	208
<レイヤー>	2022-R1	レイヤー要素をビュー要素への一括変換	209
<レイヤー>	2022-R1	要素を含まないレイヤーの一括削除	210
<レイヤー>	2023-R1	レイヤー番号の入れ替え	211
<スケッチ>	2016-R1	スケッチ機能の提供 (1/3)	212
<スケッチ>	2016-R1	スケッチ機能の提供 (2/3)	213
<スケッチ>	2016-R1	スケッチ機能の提供 (3/3)	214

この資料では、2002年のMCHS版 MICRO CADAM Helix（以降 MC Helix） 提供開始以降に追加された主要な機能を機能別に掲載しています。

掲載していない機能など、個々の改善機能については、下記のMCHS加入者様向けWebサイト【CAD'Sサポートデスク】の[サポート情報]でご確認ください。


(注) 【CAD'Sサポートデスク】をご利用いただくには、MCHS契約の主管理者または副管理者権限が必要です。
権限をお持ちでない方は、貴社の主管理者/副管理者様、または販売店担当者様にご確認ください。

【CAD'S SUPPORT DESK】 <https://support.cad-solutions.co.jp/>



年3回のリリースによりお客様からの要望や不具合対応を製品に反映

※2025-R1から、年初にR1、春にR2、秋にR3をリリースすることに変更しました。

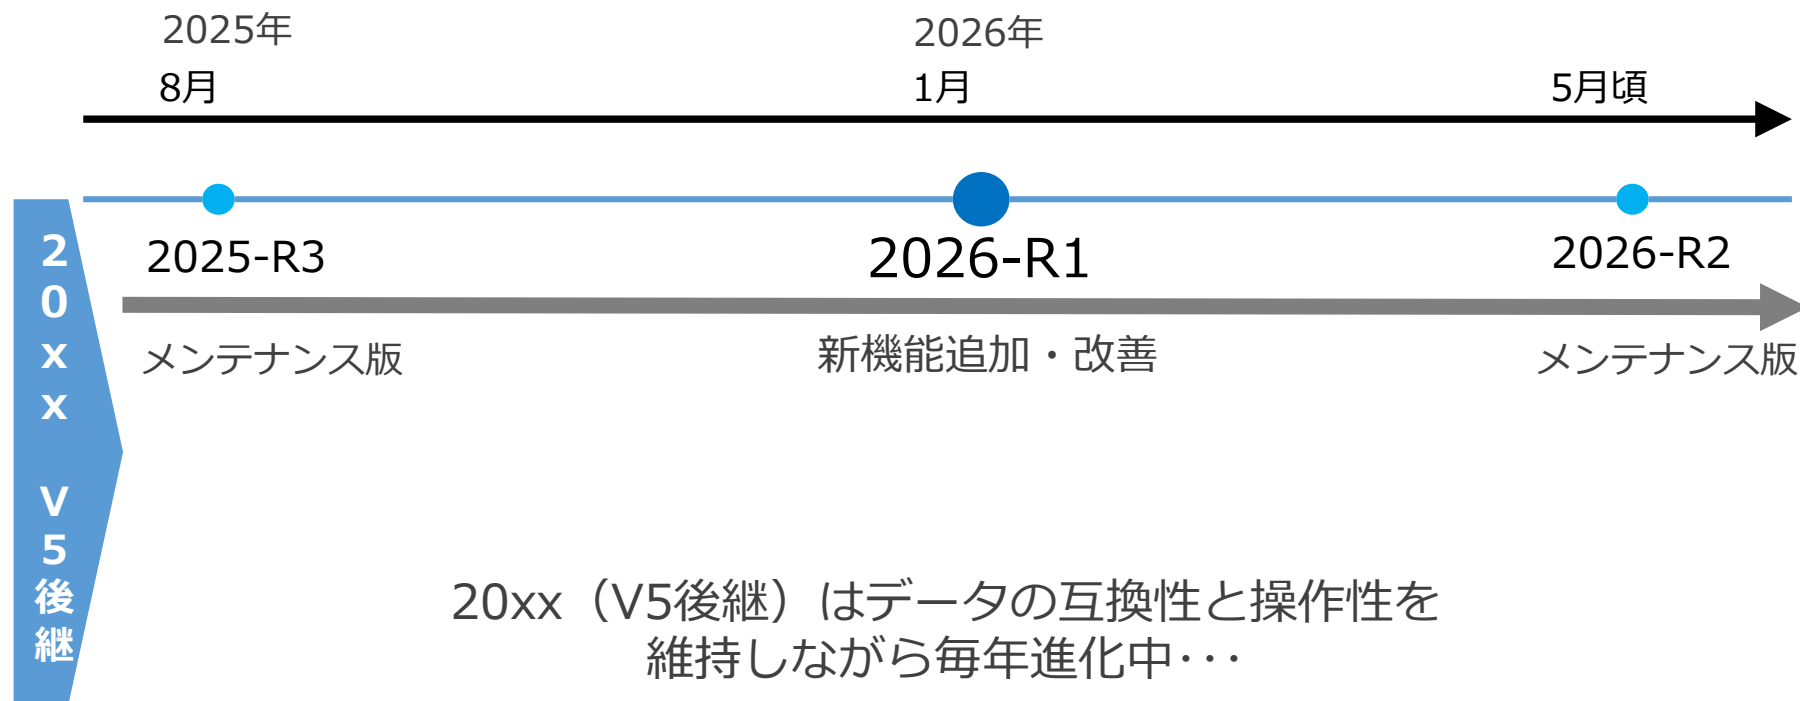

V3
・
V4



機能の追加はなし

最新OSや最新環境への対応でお客様の利用環境を維持

ご利用中のMC Helix のリリースは、下記の手順で確認できます。

最新版でのご利用をお勧めします。

(確認方法) メニュー・バー [ヘルプ] → [バージョン情報]

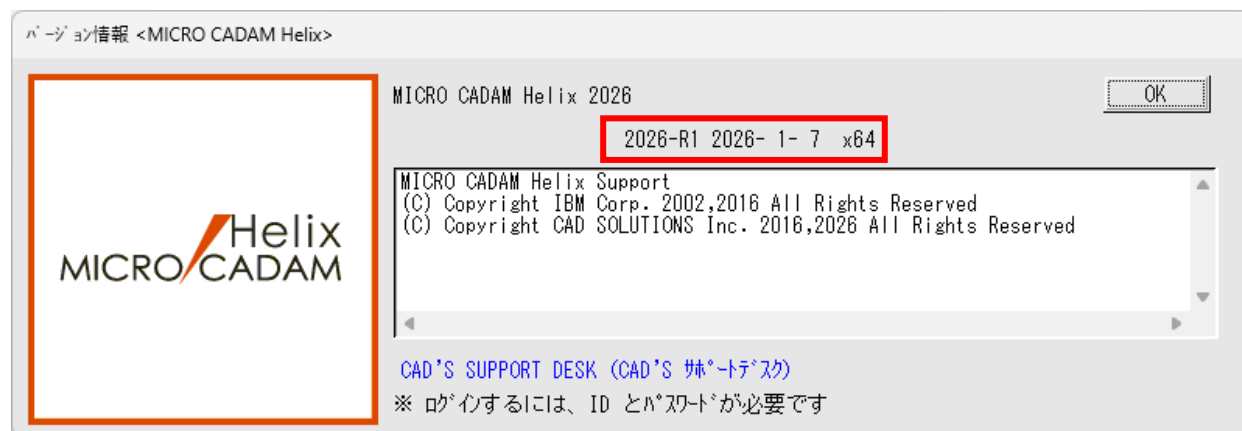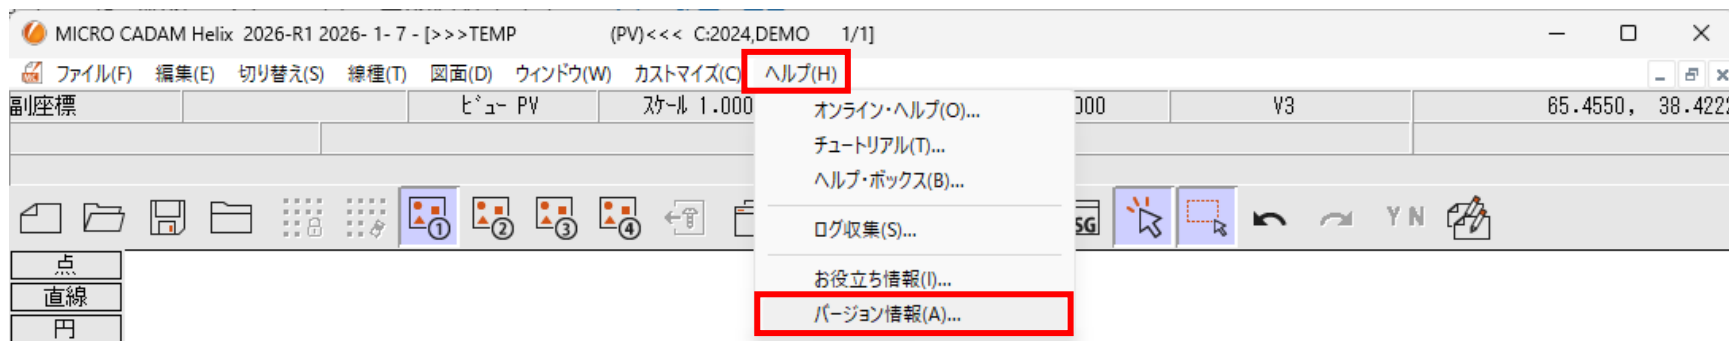

※V3とV4では機能拡張は対象外です。OS対応のみ継続されます。

	V3.1	V4R3	MC Helix 20xx (最新版)
システム環境			
稼働OS	Windows 11	Windows 11	Windows 11
対象HW	32ビット	32ビット	32ビット、64ビット
仮想化対応	△注	△注	○
セキュリティ・ポリシー対応	×	×	○
集中管理機能	×	×	○
MC Helix 環境設定			
1 Group/User単位の最大図面枚数	32,700枚	20億枚	20億枚
True Type Font対応	×	×	○
他国語対応	×	×	○
ファンクション<レイヤー>機能	×	×	○
文字列検索/図形検索機能	×	×	○
マウスボタン設定機能	×	○	○
スマートガイド機能	×	○	○
キーボード入力設定機能	×	×	○
チュートリアル・アクセス機能	×	×	○
ファイル変換			
DXF/DWG変換実行メニュー	×	×	○
PDF変換実行メニュー	×	×	○

注：別途ターミナル・サービス・ライセンス（無償）が必要など、一定の制限があります。

リリース	概要	説明	対応OS
MCR0602	WindowsXP Windows Server 2003	Windows OS x64bit 環境下での32bit互換モードの稼働をサポート	WindowsXP Professional x64 Edition Windows Server 2003 x64 Editions
MCR0702	Windows Vista	Windows Vistaに対応 x64bit 環境下では32bit互換モードでの稼働のみのサポート	Windows Vista Business以上(SP2) Windows Vista Business x64 Edition以上(SP2)
MCR0802	Windows Server 2008	Windows Server 2008 に対応	Windows Server 2008
MCR0903	Windows 7	Windows 7に対応	Windows 7 (32bit/64bit)
2011-R1	WindowsXP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2008 R2	Windows 64bit版のネイティブ環境で稼働するモジュールを提供	Windows XP Professional x64 Edition Windows Vista Business (64bit版) 以上 Windows 7 Professional (64bit版) Windows Server 2003 R2 (64bit版) Windows Server 2008 R2 (64bit版)
2013-R2	Windows 8	Windows 8 Pro環境に対応(Helix 20xxのみ)	Windows 8 Pro Edition
2013-R3	Windows 8	Windows 8 Pro環境に対応(V3, V4を含む全製品)	Windows 8 Pro Edition
	Windows Server 2012	Windows Server 2012に対応(Helix 20xxのみ)	Windows Server 2012 全Edition
2014-R1	Windows Server 2012	Windows Server 2012に対応(V3, V4を含む全製品)	Windows Server 2012 全Edition
2014-R2	Windows 8.1	Windows 8.1 Pro環境に対応	Windows 8.1 Pro Edition
2016-R2	Windows 10	Windows 10環境に対応	Windows 10 全Edition
2018-R3	Windows Server 2016	Windows Server 2016 に対応	Windows Server 2016 全Edition
2019-R2	Windows Server 2019	Windows Server 2019 に対応	Windows Server 2019 全Edition
2022-R2	Windows 11	Windows 11環境に対応	Windows 11 全Edition
	Windows Server 2022	Windows Server 2022 に対応	Windows Server 2022 全Edition
2025-R1	Windows Server 2025	Windows Server 2025 に対応	Windows Server 2025 全Edition

機能紹介各ページの右上に表示されている表記は、リリース番号と機能力カテゴリーを意味しています。

(例)

2025-R1


<点 (POINT)>

各リリース時期の一覧表

リリース	提供時期	リリース	提供時期	リリース	提供時期	リリース	提供時期	リリース	提供時期
MCR 0201	2002年8月	MCR 0504	2005年9月	2011-R1	2010年9月	2017-R1	2016年9月	2023-R1	2022年10月
MCR 0202	2002年10月	MCR 0505	2005年11月	2011-R2	2010年12月	2017-R2	2016年12月	2023-R2	2022年12月
MCR 0203	2002年11月	MCR 0506	2006年1月	2011-R3	2011年4月	2017-R3	2017年4月	2023-R3	2023年7月
MCR 0204	2002年12月	MCR 0601	2006年3月	2012-R1	2011年9月	2018-R1	2017年10月	2024-R1	2023年10月
MCR 0301	2003年2月	MCR 0602	2006年6月	2012-R2	2011年12月	2018-R2	2017年12月	2024-R2	2023年12月
MCR 0302	2003年4月	MCR 0603	2006年11月	2012-R3	2012年6月	2018-R3	2018年4月	2024-R3	2024年4月
MCR 0303	2003年8月	MCR 0701	2007年3月	2013-R1	2012年11月	2019-R1	2018年10月	2025-R1	2025年1月
MCR 0304	2003年10月	MCR 0702	2007年6月	2013-R2	2012年12月	2019-R2	2018年12月	2025-R2	2025年5月
MCR 0305	2003年12月	MCR 0703	2007年10月	2013-R3	2013年4月	2019-R3	2019年5月	2025-R3	2025年8月
MCR 0401	2004年2月	MCR 0801	2008年4月	2014-R1	2013年9月	2020-R1	2019年10月	2026-R1	2026年1月
MCR 0402	2004年4月	MCR 0802	2008年9月	2014-R2	2013年12月	2020-R2	2020年2月	2026-R2	
MCR 0403	2004年6月	MCR 0803	2008年12月	2014-R3	2014年4月	2020-R3	2020年4月	2026-R3	
MCR 0404	2004年8月	MCR 0901	2009年4月	2015-R1	2014年10月	2021-R1	2020年10月	2027-R1	
MCR 0405	2004年10月	MCR 0902	2009年9月	2015-R2	2014年12月	2021-R2	2020年12月	2027-R2	
MCR 0406	2004年12月	MCR 0903	2009年12月	2015-R3	2015年4月	2021-R3	2021年4月	2027-R3	
MCR 0501	2005年3月	MCR 1001	2010年4月	2016-R1	2015年10月	2022-R1	2021年10月	2028-R1	
MCR 0502	2005年5月			2016-R2	2015年12月	2022-R2	2021年12月	2028-R2	
MCR 0503	2005年7月			2016-R3	2016年5月	2022-R3	2022年4月	2028-R3	

MICRO CADAM Helix 20xx

メニュー・バー

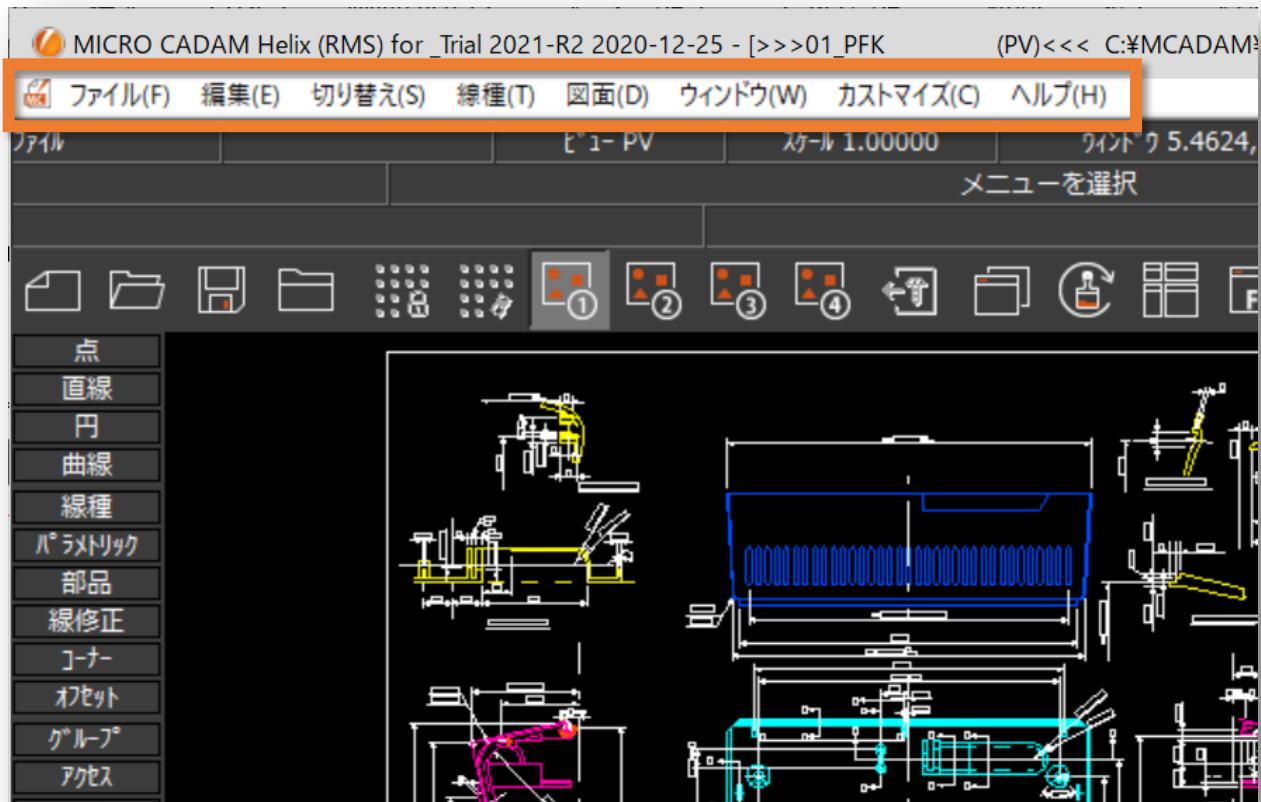


MCR0303

ファイル (F)

■ 概要説明

- 従来の簡易印刷機能ではモノクロ出力のみでしたが、ダイアログ・ボックスで指定することにより、カラー印刷できるようになりました。

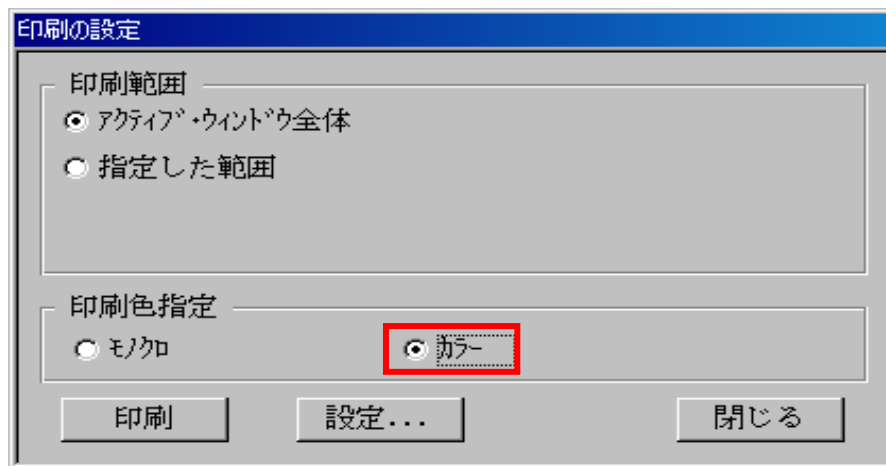

■ 操作例

1. メニュー・バー [ファイル] → [印刷の設定] を選択
※上記のダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「印刷色指定」で [○カラー] をチェック
※プリンター、用紙サイズなどを設定する場合は [設定] をクリックして表示されるダイアログ・ボックスで設定後[印刷]を押します。

2014-R1


ファイル (F)

■ 概要説明

- 簡易出力時に、出力先の用紙トレイを指定できます。
プリンターを設定するダイアログ・ボックスでの「用紙」の「給紙方法」で選択した
用紙トレイが有効です。

■ 設定方法

- メニュー・バー [ファイル] → [簡易出力] で表示されるプリンターの設定ダイアログ・
ボックスで、給紙方法を選択します。

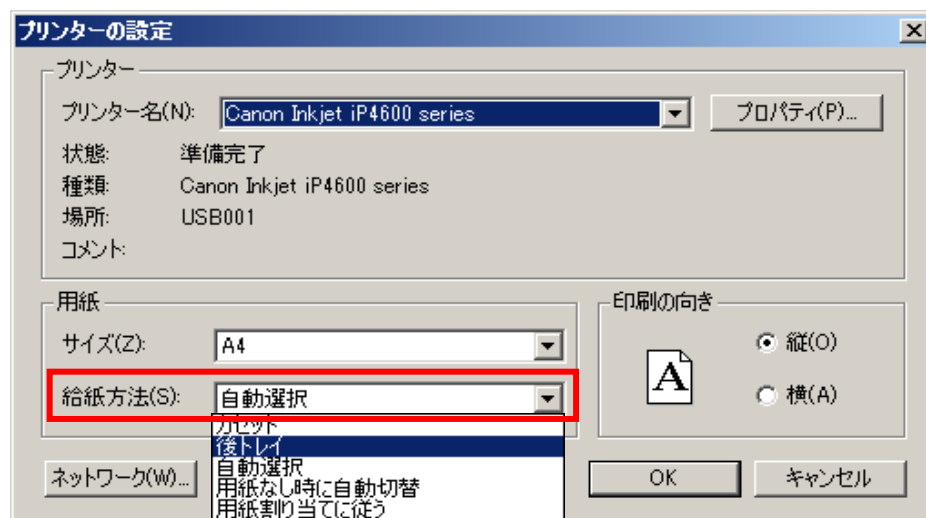

■ 概要説明

- これまで要素作成後にYNを選択することによって直前の操作を消去および復元できました。
- UNDO/REDO機能により、操作によって生じる図面状態の変更を複数ステップ元に戻したり、やり直したりする機能が追加されました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「全般」タブで「元に戻す最大操作数」を指定します。（最大20ステップまで）


元に戻す最大操作数 20

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード：#URMAX
- ・ パラメータ=0～20
- ・ 初期値：10

■ 操作方法

- メニュー・バー [編集] → [元に戻す]、[やり直す] を用いてUNDO/REDOを実行します。

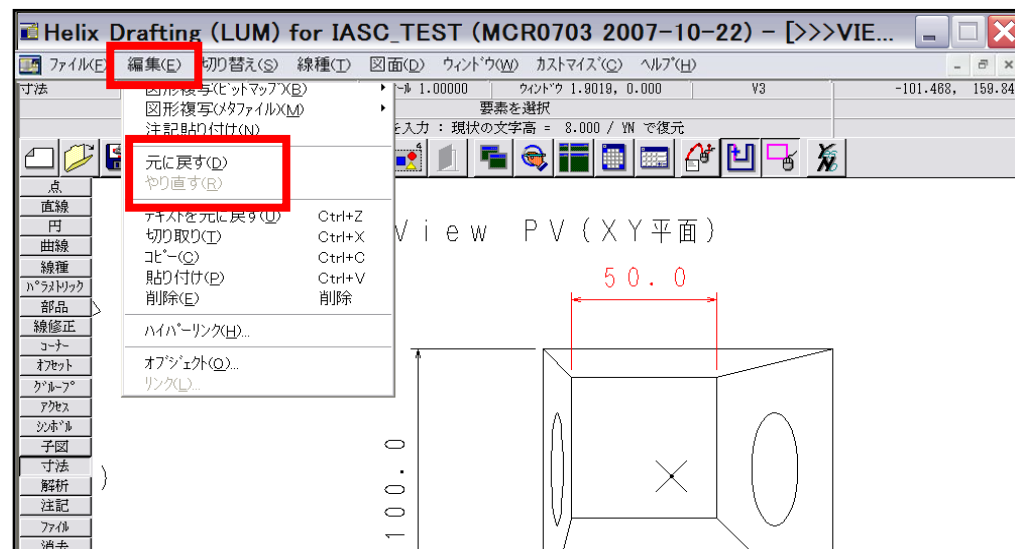

2012-R1

編集 (E) / 切り替え (S)

■ 概要説明

- 他国語で作成された文書などから注記貼り付けやキー入力操作による他国語注記の作成、他国語注記のTrueTypeフォントによる表示が可能になりました。
- MCRPDのGDI出力により、他国語注記のTrueTypeフォントでの出力が可能になりました。
- HD Toolsに含まれるDXTranで、MC図面およびDXFファイルに格納された他国語注記の互換性の精度を向上しました。
- 以上の機能強化により、海外の設計拠点で他国語で作成された図面の互換性が大きく向上しました。


■ 操作例

➤ 文字貼り付け

1. メニュー・バー [切り替え] → [文字コード] で図面中で使用するコードを選択
2. 文字入力ウィンドウの [注記貼付] ボタンまたはメニュー・バー [編集] → [注記貼り付け] で取り込む文字列を指定

➤ 文字入力

OSの言語バーで言語を指定して入力

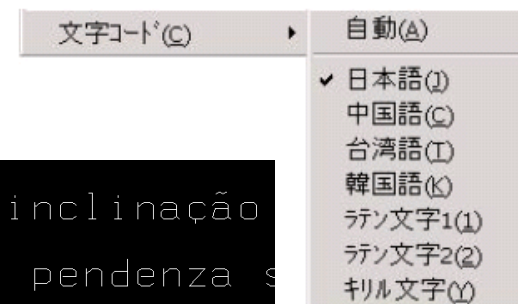

外部文書から「注記貼り付け」で記入した例



スペイン語	É assumido que a inclinação
ポルトガル語	Si presume che la pendenza s
韓国語	지시 없는 구배 (비탈)은 1도 이하로 한다
中国語	指示没有的倾斜作为1度以下
	指示なき勾配は1度以下とする

2013-R1

編集 (E)



■ 概要説明（文字列の検索）

- メニュー・バー [編集] → [文字列の検索] で指定した文字列を検索できます。
- 検索範囲、条件はオプション・ダイアログで設定します。
- 検索結果はハイライト表示され、リストで確認できます。
- 検索要素に対して、グループ化への追加、除去が可能です。

■ 概要説明（図形の検索）

- メニュー・バー [編集] → [図形の検索] で次の図形を検索できます。
 - ✓ 指定した半径の円(円弧)
 - ✓ 指定した子図番号または子図名の配置子図
- 検索結果はハイライト表示され、目視で確認できます。

※本機能は、MICRO CADAM Helix Viewerでも利用可能です。
ただし、HD XViewerでは利用できません。

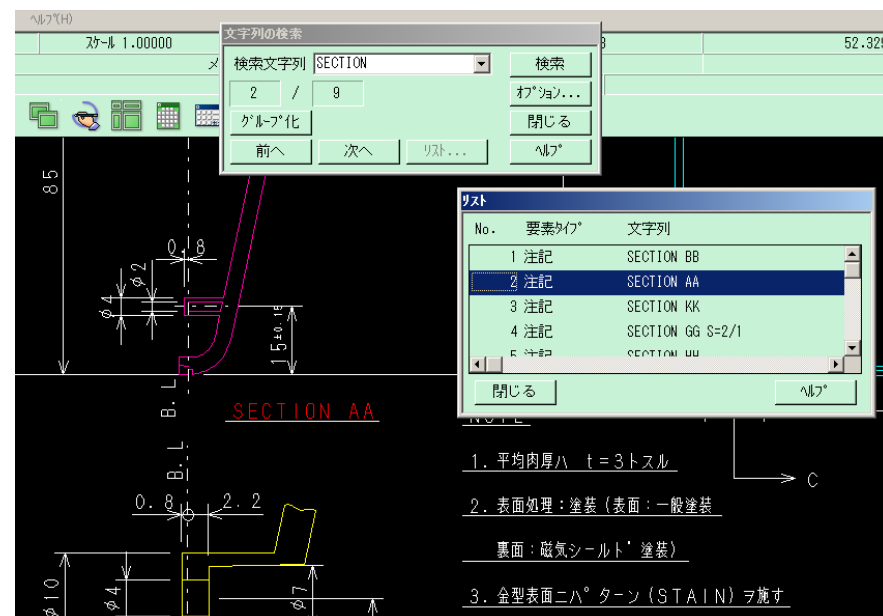
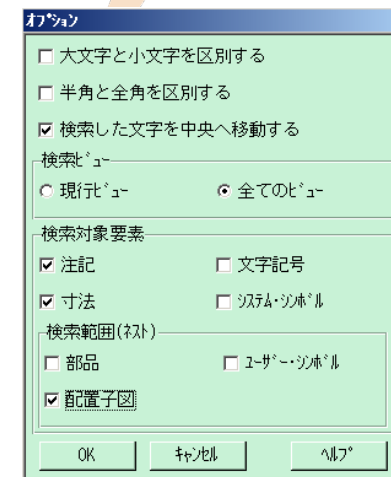


2014-R3

編集 (E)

■ 概要説明

- メニュー・バー [編集] → [文字列の検索] で、以下の機能が追加されました。
 - 検索結果の文字列を一括してグループ化する機能
 - 検索された文字列をCSV形式で出力する機能

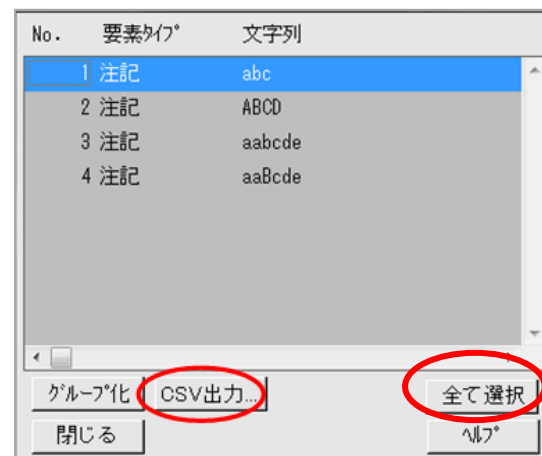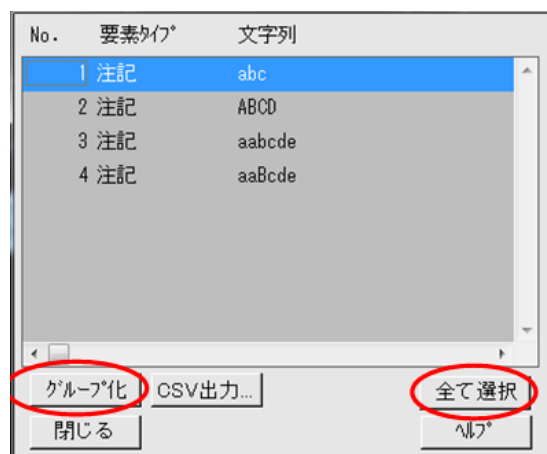

■ 操作例

1. メニュー・バー [編集] → [文字列の検索] で“ABC”を検索
 2. [全て選択] ボタンを選択して、
[グループ化] ボタンを選択
- ※検索結果の文字列を一括してグループ化できます。

■ 操作例

1. メニュー・バー [編集] → [文字列の検索] で“ABC”を検索
 2. [全て選択] ボタンを選択して、
[CSV出力] ボタンを選択
- ※検索結果をCSV形式で出力できます。

2015-R1


編集 (E)

■ 概要説明

- 文字列検索機能に、図面中のすべての文字列を検索しリストアップする機能が追加されました。
- 図面内の全ビューに存在する「注記」「文字記号」「寸法文字」「システムシンボル文字」を種類ごと、あるいはすべてリストアップし、CSVファイルに書き出すことができます。

■ 操作方法

1. メニュー・バー [編集] → [文字列の検索]
※文字列を検索するダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「全文字列」をチェックし、[オプション] ボタンを選択
※検索オプションのダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 検索オプション（範囲・対象）を指定し、[OK]
※検索オプションのダイアログ・ボックスを閉じます。
4. [検索] ボタンで、検索を実行し、[リスト] ボタンを選択
※検索結果の一覧が表示されます。
5. [Shift] キーを押しながら検索結果リストの各行を選択するか、[全て選択] ボタンを押して、CSVファイルに書き出す対象を選択
6. [CSV出力] ボタンで、名前をつけてCSVファイルを保存

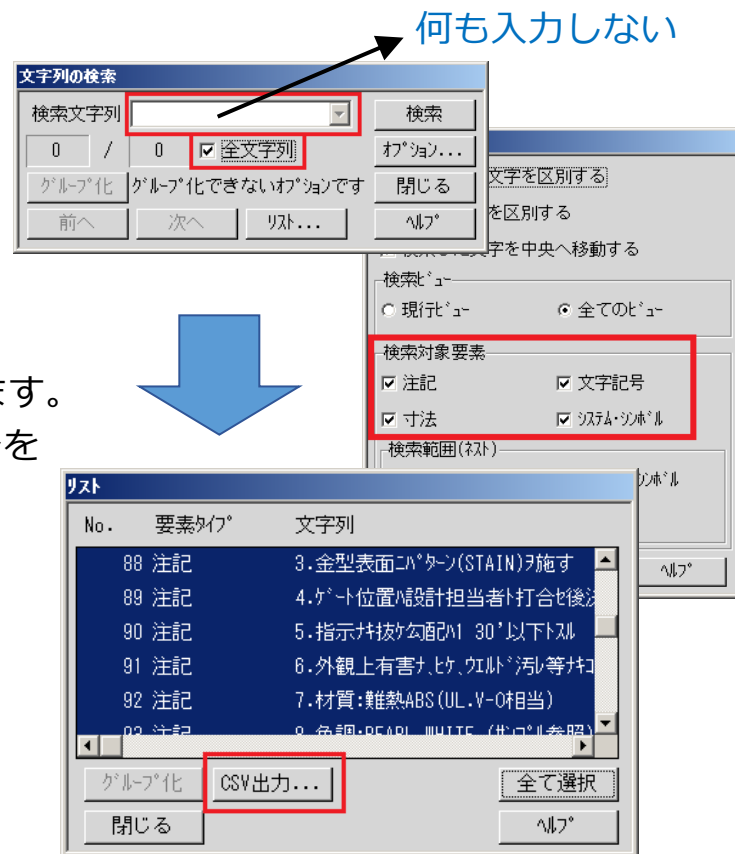

2020-R1

編集 (E)

■ 概要説明

- メニュー・バー [編集] → [文字列の検索...] に置換機能が追加されました。
テキスト、寸法、シンボル、文字記号で検索された文字列を指定した文字列に置き換えます。
- [文字列の検索...] では、「完全に一致する文字列のみ検索する」のオプションを追加しました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「検索」タブで「完全に一致する文字列のみ検索」を指定します。

☒ 完全に一致する文字列のみ検索

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード： #STMATPFT
- ・ パラメータ=Yes or No
Yes：完全一致
No：文字列を含む
- ・ 初期値：No

【文字列の検索のダイアログ】

文字列の検索

検索文字列 L1

置換後文字列

置換

1 / 4 ☐ 全文字列

オプション...

グループ化

閉じる

ヘルプ

前へ 次へ リスト...

リスト

No.	要素タイプ	文字列
1	注記	L1
2	注記	L1
3	注記	L1
4	注記	L1

グループ化 CSV出力... 置換 全て選択

閉じる ヘルプ

検索リストを表示して置き換え

オプション

☐ 大文字と小文字を区別する

☐ 半角と全角を区別する

☒ 完全に一致する文字列のみ検索する

☒ 検索した文字を中央へ移動する

オプションのダイアログ表示

2022-R1


編集 (E)

■ 概要説明

- メニュー・バー [編集] → [図形の検索] で、穴径を一括で変更できるようになりました。
- 従来は、円（弧）の半径を指定して、結果をハイライト表示する機能でしたが、検索した円（弧）の半径を個別または一括で変更する機能が追加されました。

■ 設定方法

- メニュー・バー [編集] → [図形の検索] で表示される図形の検索ダイアログ・ボックスで指定します。

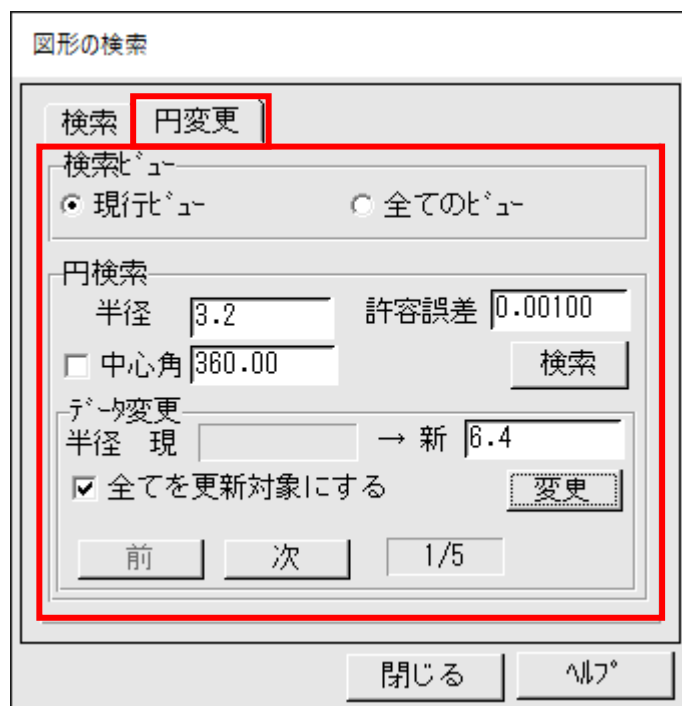

2023-R1

編集 (E)

■ 概要説明

- 指定した長さより短い円弧を検索できます。
- 検索結果はグループ化できるため、微小円や円弧の削除が可能です。
- たとえば、円弧長が0.1mm以下の円を検索したい場合、値に0, 許容誤差に0.1を入力することで、0mmから0.1mmまでの要素が検索されます。

■ 操作方法

1. [□円]にチェックを入れ、[○半径]または[○円弧長]を選択
2. 半径または円弧長の値と、許容誤差を入力
3. [検索]ボタンを押す
※検索対象の要素数が表示されます。
4. [グループ化]ボタンを押す
※検索された要素がグループ化されます。

2012-R1


線種 (T)

■ 概要説明

- オフセットなど、既存要素を流用して作図する場合、線種、ペン（出力時）、線幅、色、属性、レイヤーの情報を継承するかしないかの継承モードの指定ができますが、この継承モードの指定・変更方法を改善しました。
- メニュー・バー [線種] → [継承モード] ダイアログに全て選択/クリアのボタンを追加し、一度に選択できるようになりました。

■ 設定方法

- メニュー・バー [線種] → [継承モード] のダイアログ・ボックスで設定します。

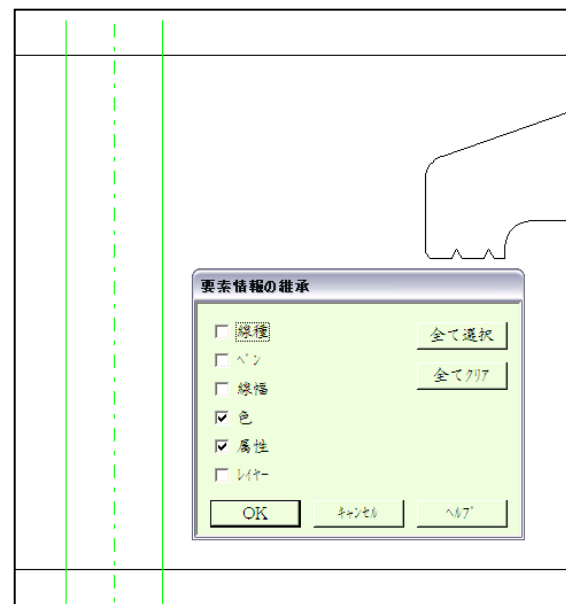

2014-R1


線種 (T) / 切り替え (S)

■ 概要説明

- 現在作業中でないビュー（非現行ビュー）の要素色を設定できます。
- FK<投影図(AUX VIEW)>で複数のビュー設定をした場合に、現行ビューと非現行ビューで色を変えて表示することで、現在アクティブなビューをわかりやすくします。
- 多くのビューが混在する図面で、高い頻度でビューを切り替える場合、作業中のビューをすぐに判別できるようになり、作業効率が向上します。

■ 設定方法

1. メニュー・バー [線種] → [システム・カラー] で表示されるダイアログ・ボックスで、「非現行ビュー色」を任意の色に指定
2. メニュー・バー [切り替え] → [非現行ビュー色] → [設定]
※設定を解除する場合は、メニュー・バー [切り替え] → [非現行ビュー色] → [解除]

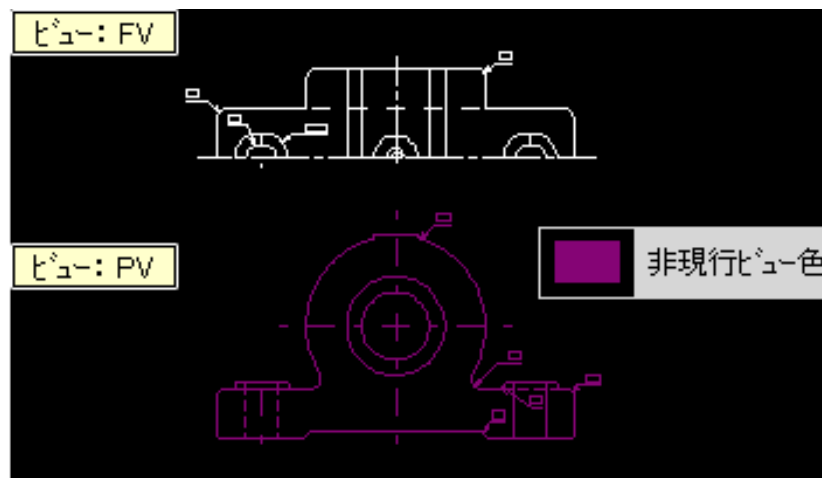

作業中でないビュー（非現行ビュー）が、メニュー・バー【線種】→【システム・カラー】で設定した色で表示されます。

2016-R1


線種 (T)

■ 概要説明

- メニュー・バー [線種] → [継承モード] で、各項目ごとに初期設定ができます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助1」タブで「要素情報の継承」を指定します。

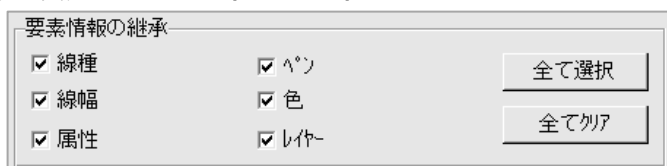

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- キーワード：#INHMOD

- パラメータ=Yes or No

Yes：すべての情報を継承する（全て選択）

No：すべての情報を継承しない（全てクリア）

- 初期値：Yes

※項目ごとに設定する場合、候補値と次の値はカンマ(,)で区切ります。

※6項目まで指定できます。

- 1：線種を継承する
- 2：ペンを継承する
- 3：線幅を継承する
- 4：色を継承する
- 5：属性を継承する
- 6：レイヤーを継承する

（設定例）

#INHMOD = 1,3,4

※線種、線幅、色を継承する

2016-R1 ウィンドウ (W)



■ 概要説明

- 現在アクティブになっている線種が確認できます。

■ 操作方法

- メニュー・バー [ウィンドウ] → [線種ボックス] で表示される「線種ボックス」のダイアログ・ボックスで、現在利用中の線種を確認しながら作図を進めることができます。

※ MICRO CADAM Helix Viewer、HD XViewerでは未対応。
MICRO CADAM 20xxのみ利用可能です。

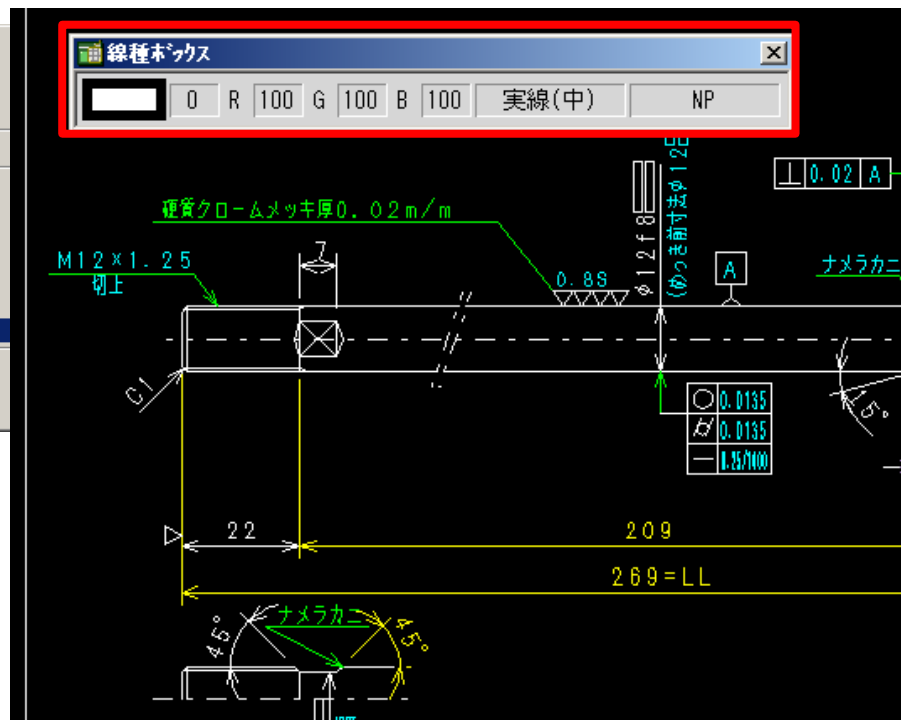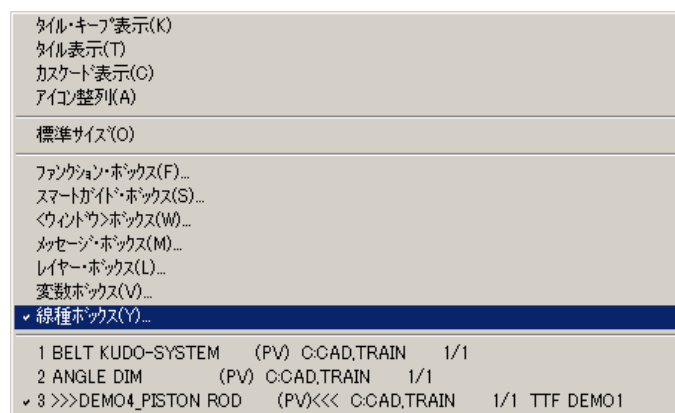

MCR0701


カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- 図面ウィンドウのタイトル・バーをカスタマイズして、図面注釈を表示できます。

■ 設定方法

- メニュー・バー [カスタマイズ] → [図面ウィンドウ] で表示される「図面ウィンドウ」ダイアログ・ボックスの「☐モデル・テキストの表示」をオンにすると、図面ウィンドウのタイトル・バーに図面の注釈が表示されるようになります。

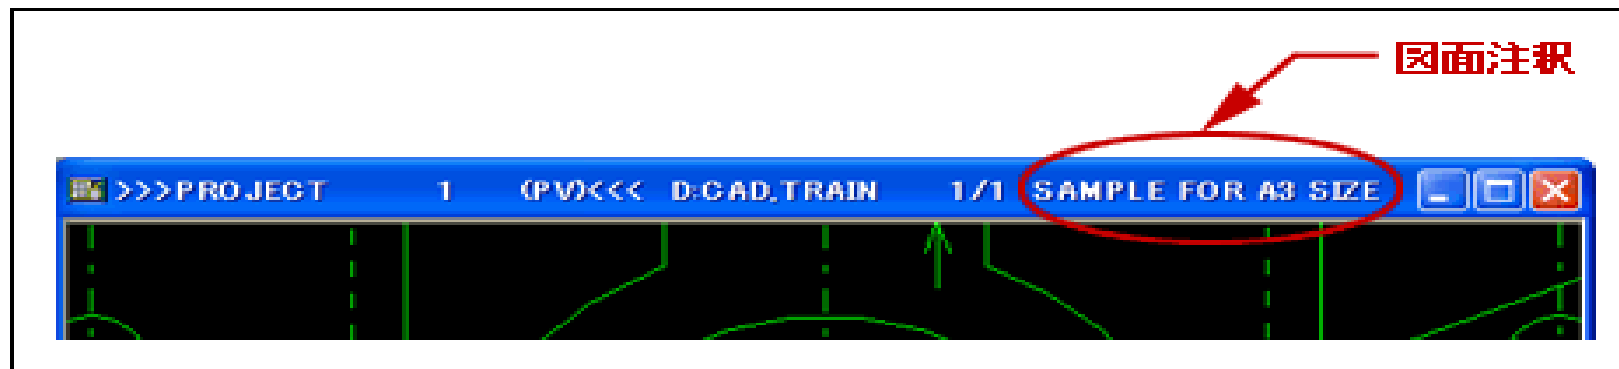


■ 概要説明

- マウス・ホイールを回転させてウィンドウ表示を拡大/縮小する 機能を追加しました。
- 拡大/縮小させる回転方向や回転量による拡大/縮小率も環境設定ユーティリティで自由にカスタマイズできます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティMCADAM5.SYSの「補助2」タブでホイール・サイズの機能を指定します。

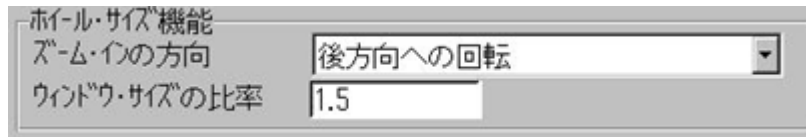


- または、MCADAM5.SYS に下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#ZOOM
 - ・ パラメータ= ドラッグ・サイズ(0 or 1), ホイール・サイズ(0 or 1)
 - ・ 初期値：0,0
- ・ キーワード：#WHZOMVAL
- ・ パラメータ= マウス・ホイールのサイズ比率
- ・ 初期値：1.5


2012-R3 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- スマートセレクト機能で配置子図およびユーザー・シンボルを選択した場合、従来は基準点のみが指定できましたが、選択した構成要素の端点、中点、中心点、構成点が指定できます。

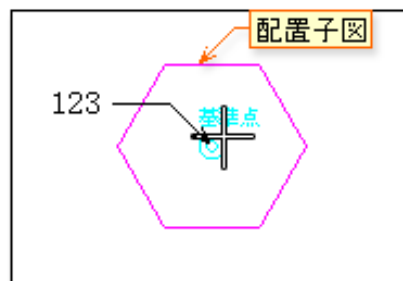

従来のスマートセレクト

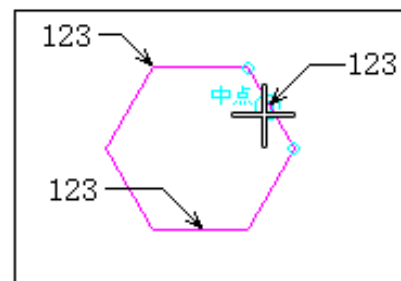

改善後のスマートセレクト


■ 設定方法

- メニュー・バー [カスタマイズ] → [スマートガイド] にチェックを付けると、スマートセレクト機能が利用可能になります。



■ 概要説明

- マウスのドラッグで指定した要素を伸縮します。
- スマートセレクト機能で検出される定義点のいずれかを指定し、マウスのドラッグで移動させることによって、対象要素を伸縮できます。
- スマートストレッチ機能を利用すれば、FK<グループ(GROUP)>であらかじめストレッチ要素として事前にグループ化させることなく、要素を伸縮することができます。
- また、複合図形の変更では、事前の幾何拘束なしで要素間の関係性を保持したままでの変形も可能です。

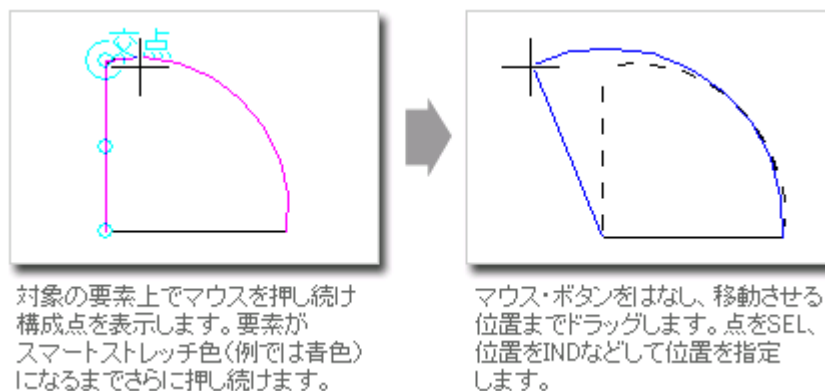

■ 操作方法

- 対象要素は、直線、マルチライン、円、円弧、楕円、楕円弧、スプライン、折れ線スプライン、寸法、シンボル（矢印、テキストライン）です。
- 上記の例図のように、複数の対象要素で構成された要素も伸縮の対象になります。


■ 設定方法

- メニュー・バー [カスタマイズ] → [スマートストレッチ] にチェックを付けると、スマートストレッチ機能が利用可能になります。

2013-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明


- より少ない手順で複数の要素を移動または複写できます。
- 事前に機能を割り当てたマウス・ボタンで要素を選択し、移動または複写します。
- スマートコピー／移動機能を利用すれば、FK<グループ(GROUP)>よりも少ない手順で、要素を移動または複写することができます。

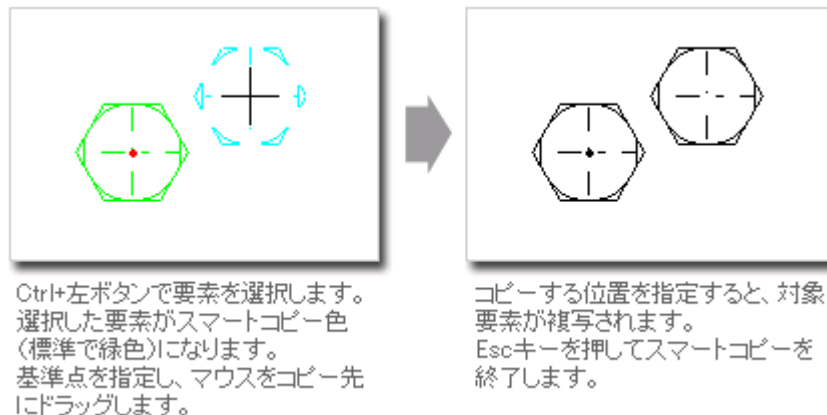

この例では、スマートコピー機能をCtrl+左ボタンに割り当てています。

■ 設定方法

- 事前にスマートコピー／移動機能を割り当てるマウス・ボタンを設定します。
- メニュー・バー [カスタマイズ] → [マウス] で、割り付けるマウス・ボタン（またはキーボードのキーとの組み合わせ）を指定します。

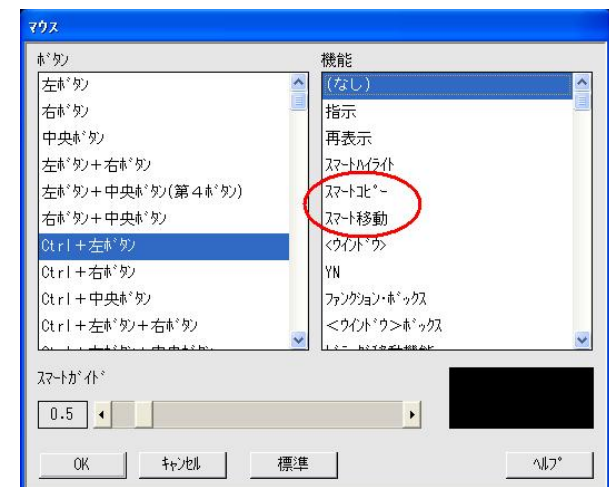

2014-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- 文字入力ウィンドウ以外で、画面下部の入力域から他国語入力が可能になりました。
また、幾何公差編集ウィンドウでも、他国語入力が可能になりました。

■ 設定方法

- メニュー・バー [カスタマイズ] → [文字入力方法] で入力域を指定することにより、「文字入力ウィンドウ」を介さずに他国語が入力できます。



※右図のように、幾何公差編集ウィンドウ内でも他国語が入力できます。

2014-R1 カスタマイズ (C)


■ 概要説明

- 配置済みの子図をグループ化する場合の操作性を改善しました。
- 従来までは、子図の基準点が領域に含まれないと対象になりませんでした。配置子図の一部の要素が領域に含まれると、画面上に表示されている要素がグループ化の対象となります。
※ユーザー・シンボルおよびシンボル・フォントも同様にグループ化できます。


■ 設定方法

- メニュー・バー [カスタマイズ] → [配置子図要素選択] で、配置子図の各要素を参照するモードを設定します。※1
- 子図の基準点を含まなくてもグループ化の対象となります。※1

※1：MC Helix 2014-R2から基準点を含むか含まないかを環境設定ユーティリティで指定できます。

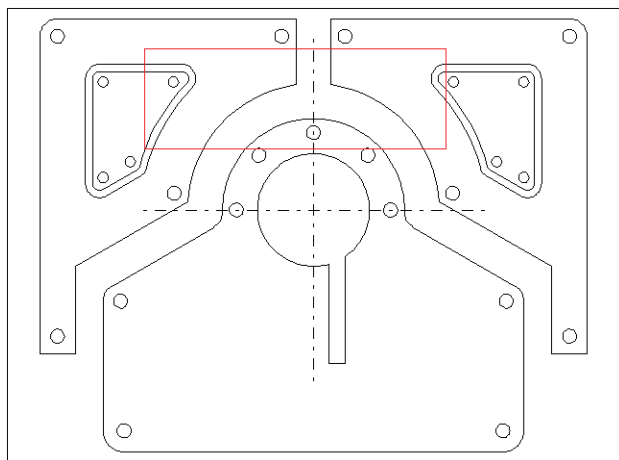

※ネストされた子図も同時にグループ化されます。

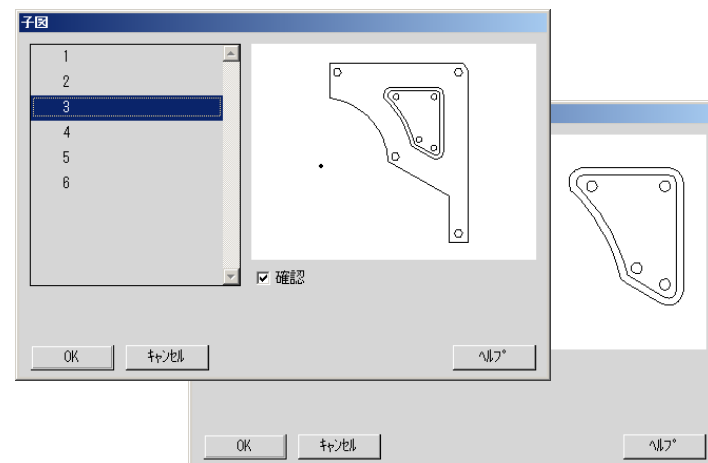


■ 概要説明

- スマートストレッチでX方向、Y方向の移動量が入力できます。
- スマートストレッチで作図をする際に、マウスでのポインティングや既存要素参照だけでなく、直接変位量入力での変形ができます。

■ 操作方法

- スマートストレッチ・モード（変更したい点を長押し選択）にして、Enterキーを押すと、X方向、Y方向の移動量を入力するポップアップ・ウィンドウが開くので、DX値、DY値を入力します。

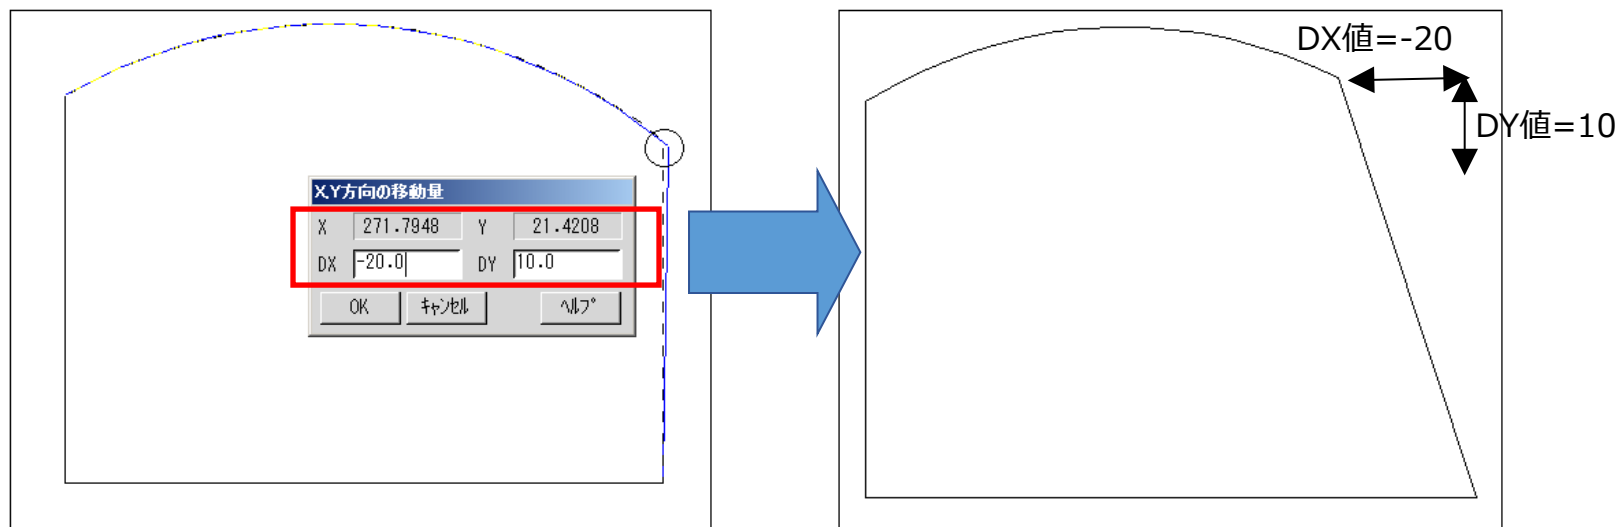



2014-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- 図形をコピー／移動すると同時に方向も変更できるようになりました。ダイアログ・ボックスを使って、回転角度を入力したり、基準線を中心に反転したりできます。

■ 操作方法

- スマートコピー／移動モードになっているタイミング（基準点を指定した直後）で、Enterキーを押すと、回転角度、移動量などをキー入力する「スマートコピー／スマート移動」のダイアログが表示されます。
このダイアログを使って数値入力によりコピー・移動するオブジェクトの向きを編集しながらコピー／移動できます。
(ダイアログの上半分が変位量指定、下半分が鏡像複写／移動の指定用の設定画面です)

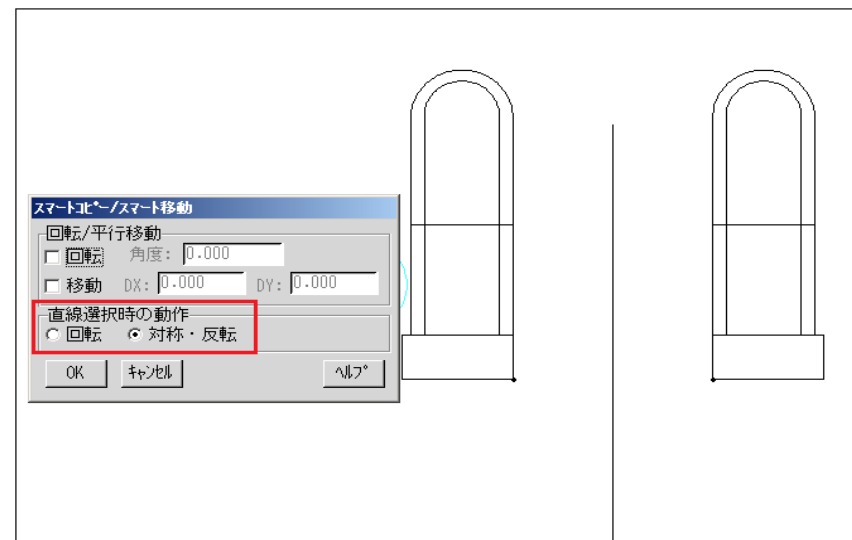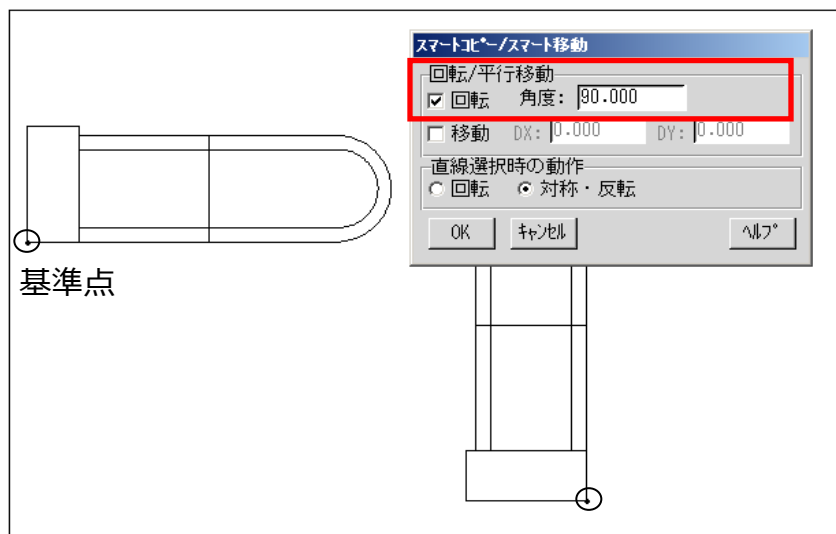

2014-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- ユーザー定義ボタンに、登録したアイコンを割り当てることができます。
- お客様が作成したACCESSプログラムやイベントスタックに適用するアイコンとして利用することができます。

■ 設定方法 1

- 事前準備として、あらかじめアイコン用のICOファイル（32×32, 16×16）をアイコン作成ソフト等を使って作成しておきます。また、アイコンを登録する「イベントスタック」をカスタマイズ機能で作成します。

1. メニュー・バー [カスタマイズ] → [ユーザーボタン定義] で、イベントスタック・ファイル（拡張子：BTN）を選択して表示される「ユーザーボタン定義の設定」ダイアログの [表示言語] を選択し、 [ボタンのラベル]、 [ボタンの注釈] を入力
2. [アイコン] を選択
3. 「アイコンの選択」ダイアログから [追加] を選択
4. 大アイコン、小アイコン用のファイルをそれぞれ指定して [OK]
5. 「ユーザーボタン定義の設定」ダイアログに戻り、続けて [OK]

以上でアイコンの登録は終わりです。
次はそのアイコンを画面に追加します。（続く）





2014-R1 カスタマイズ (C)

■ 設定方法 2

- 登録されたアイコンを画面上のボタンとして表示するように設定します。
- 下記手順はツールバーにボタンを追加する例です。

1. メニュー・バー [カスタマイズ] → [ファンクション] で、ファンクションの設定ダイアログから「ツールバー」のシートで表示位置と表示形式を選択
2. [カスタマイズ] で表示される「ツールバーの設定」ダイアログから、先に登録したイベントスタック・ファイルを選択
3. [追加] ボタンでツールバーにアイコンを追加
※ツールバーの表示位置は「1つ上」「1つ下」などのボタンで調整できます。

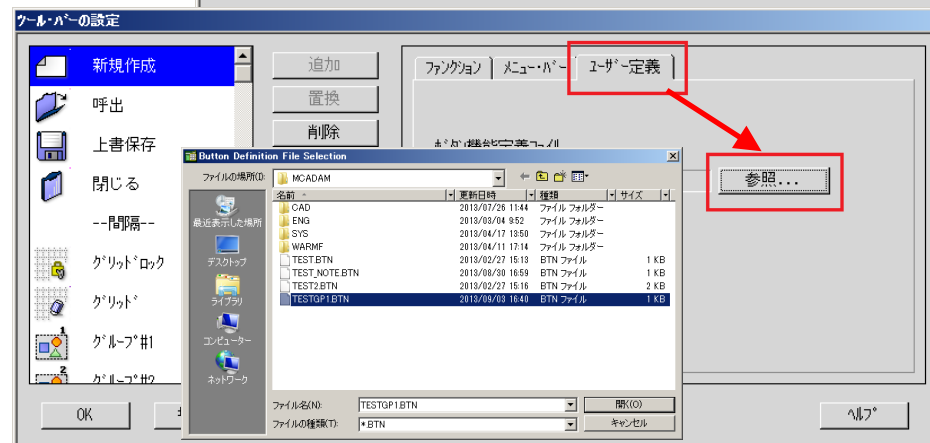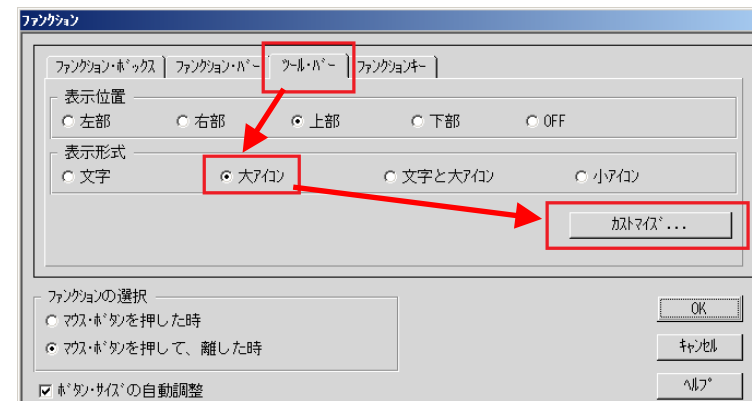

2015-R3

カスタマイズ (C)

■ 概要説明



- スマートコピー時にコピー回数の指定ができるようになりました。

■ 操作方法


- スマートコピー時、貼り付け位置決めのドラッグ表示が行われている際にEnterキーの押下で「スマートコピー」のダイアログが表示されます。
- 右図のダイアログを使ってコピー回数が指定できます。

※入力値はスマートコピー操作モードがキャンセルされるまで保持されます。

※スマート移動では回数指定は無視され、回数入力域はグレースアウトします。

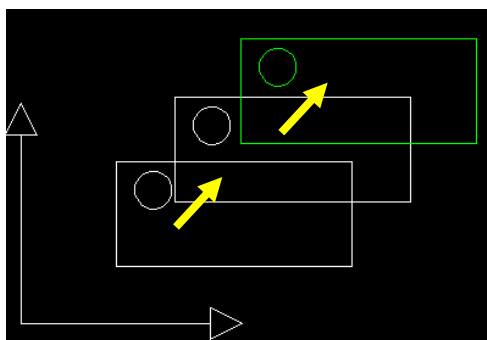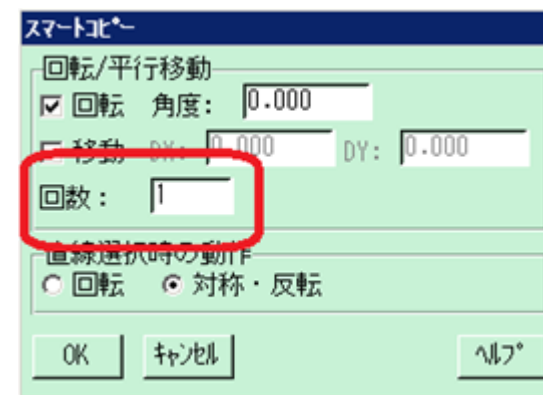

平行コピー時

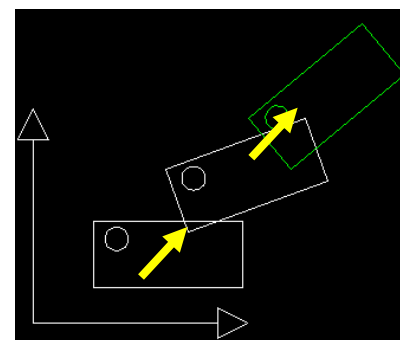

回転しながら移動時

2016-R1 カスタマイズ (C)


■ 概要説明

- 作図する際に、カーソルの移動状態に合わせて角度や長さなどの補助情報が表示されます。
- スナップによって図形要素の持つ点（端点、中点、中心、交点など）を自動的に認識して作図を補助します。




■ 設定方法

- この機能は、スマートハイライト機能が有効なとき、メニュー・バー [カスタマイズ] で指定できます。

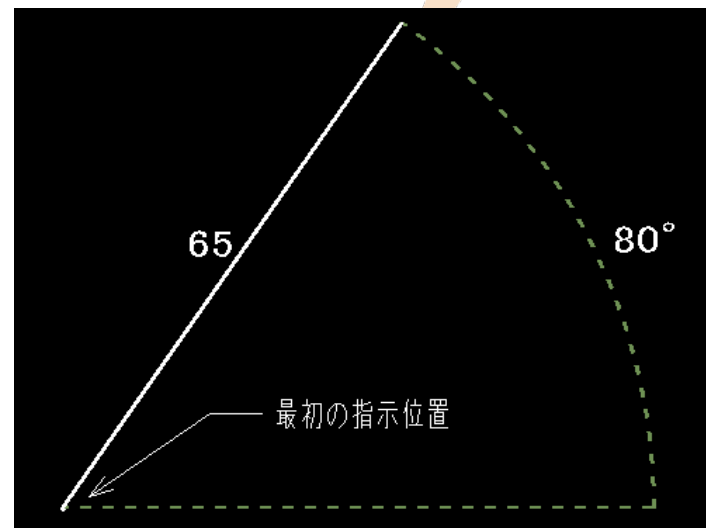

※線分を作図する際、角度や長さ情報が表示

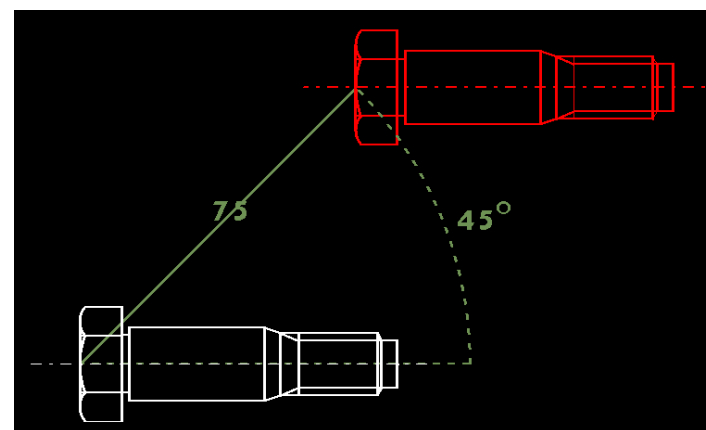

※移動コピー時に移動基準点からの移動距離と角度が表示


2016-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- キーボード・ショートカット・キー(Ctrlキーと英字キーの同時押し)によるファンクション、メニュー・バー、ユーザー定義ボタン機能定義ファイルの割り付けおよびルート・メニュー選択機能の割り付けが行えます。
- メニュー・バー [カスタマイズ] → [キーボード] で表示される「キーボードの設定」ダイアログ・ボックスで自由にカスタマイズできます。

■ 設定方法

- 下記の機能をショートカット・キーとして割り付けできます。
 - ・ メニュー・バー [ファイル], [編集], [切り替え]
 - ・ [線種][図面][ウィンドウ][カスタマイズ][ヘルプ]の各機能
 - ・ 各ファンクションの第一階層メニュー
 - ・ 作成済みのイベント・スタック・ファイル (BTNファイル)

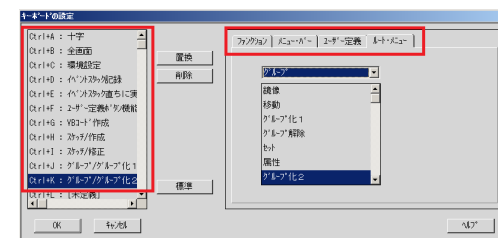


➤ 初期値

- ・ Ctrl + N : メニュー・バー [ファイル] → [新規作成]
- ・ Ctrl + O : メニュー・バー [ファイル] → [図面呼び出し]
- ・ Ctrl + P : メニュー・バー [ファイル] → [印刷]
- ・ Ctrl + S : メニュー・バー [ファイル] → [上書き保存]
- ・ Ctrl + W : メニュー・バー [ファイル] → [閉じる]

※メニュー・バー [編集] で文字を扱う場合、初期値として下記が設定されていますが、カスタマイズすれば上書きされます。



Ctrl + Z : [テキストを元に戻す]、Ctrl + X : [切り取り]
Ctrl + C : [コピー]、Ctrl + V : [貼り付け]

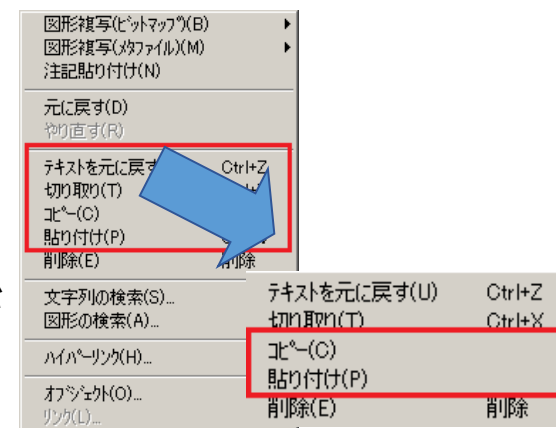

2017-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- 要素プロパティで編集可能な要素の種類と、手順、パラメータを大幅に拡張しました。
(プロパティの編集はマウスやキーボードとの組み合わせによる割り付けで編集可能)

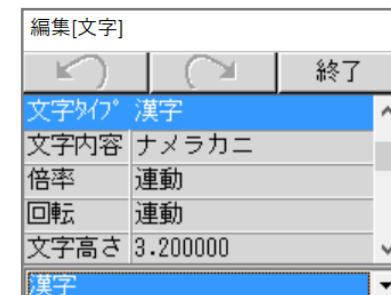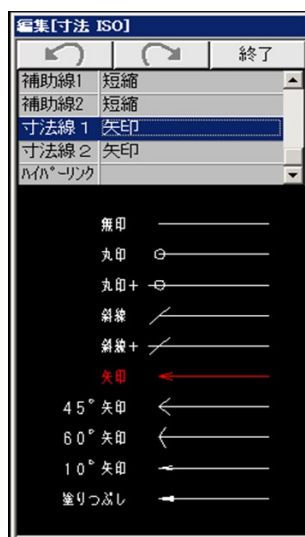

※さまざまな要素をダイレクトに編集可能です。
※要素ごとに編集可能な属性、データは異なります。

2017-R3 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- 配置子図要素選択がONのときにFK<解析>の解析結果として、選択した構成要素情報と同時に子図またはシンボルの情報も表示されます。

■ 操作方法

1. メニュー・バー [カスタマイズ] → [配置子図要素選択] にチェック
2. FK<解析> で子図、または、ユーザー・シンボルの要素を選択
※【リスト】で詳細情報を確認する際にも両方の情報が表示されます。

幾何学的特性値



項目	特性値
テーブル番号	8
シンボル番号	5
角度	0, 0, 0
角度	0.00000rad
倍率	1.00000
X	-86.0383
Y	7.61583
	三次元
X	-86.0383
Y	7.61583
Z	0.00000

■ 概要説明

- 配置子図内の構成要素と通常要素との交点をスマートセレクト機能で作成できます。
(配置子図要素選択モードがONであることが前提条件)
 - 配置子図やユーザー・シンボル、フォント、部品は、構成要素で選択した要素が交点作成の対象
 - 配置子図と複合図形(寸法も含む)の交点でも同様

■ 設定方法

- 配置子図要素選択モードは、メニュー・バー [カスタマイズ] → [配置子図要素選択] で行います。

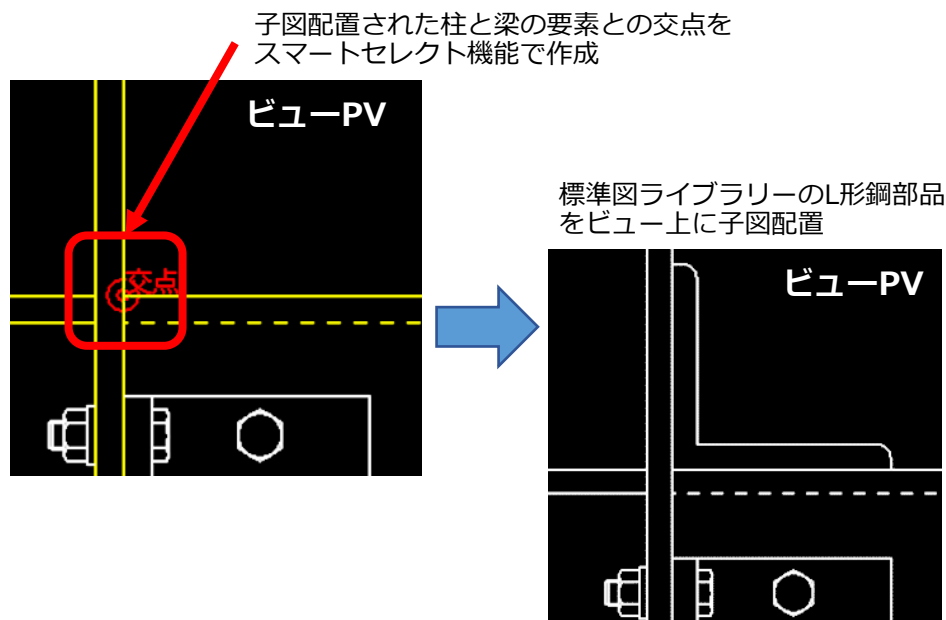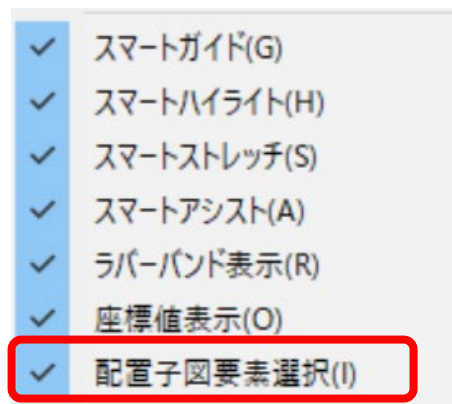


■ 概要説明

- 図面出力には、FK<出力>の他にメニュー・バー [ファイル] の出力操作(簡易印刷)がありますが、メニュー・バー [カスタマイズ] を利用して簡易印刷の全メニューの機能を無効にすることができます。
- これにより、セキュリティ上の問題となる不用意な図面出力を抑えることができます。

■ 設定方法

- 簡易印刷の全メニューを無効とする指定は、メニュー・バー [カスタマイズ] → [ファンクション] をクリックして、タブ「メニュー・バー」およびボタン「カスタマイズ...」を選択します。
- 「メニュー・バーの設定」ダイアログ内で [画面印刷]、[印刷の設定]、[印刷]、[簡易出力] の使用を不可に設定します。

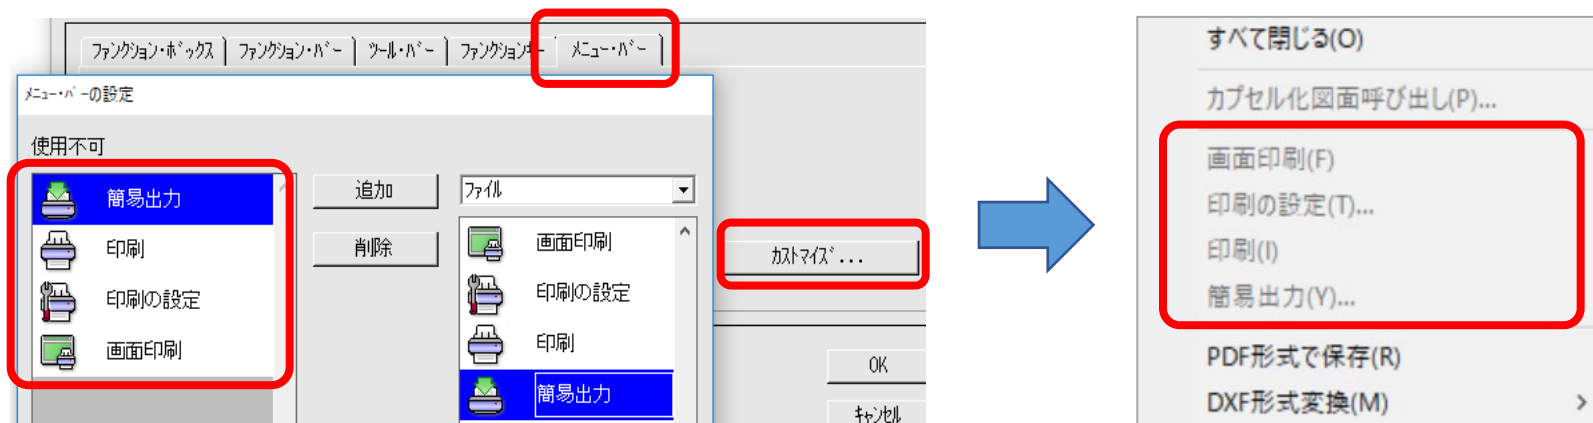


注) MC Helix 2019-R3以降では、タブ名(「メニュー・バー」)が「セキュリティ」に変更されました。

2018-R3 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- 従来、OSファイル名形式の図面名のパス表示は、パスが32文字(バイト)を超えると省略形式で表示されていました。
- 2018-R3では、パスが32文字を超えてもフル・パスで表示する指定ができるようになりました。

・省略形式の表示 →  >>>PLOT-TEST (PV)<<< CADSOSA0/MCX/_/XYZ00100... 1/1 MODEL TEXT

・フル・パスの表示 →  >>>PLOT-TEST (PV)<<< CADSOSA015/MCX/OS_FILE/DATA/1234567890/ABCDEFGHIJKL/XYZ001002003004 1/1 MODEL TEXT


■ 設定方法

- メニュー・バー [カスタマイズ] → [図面ウィンドウ] をクリックして表示される「図面ウィンドウ」ダイアログのチェックボタン [フル・パスの表示] にチェックを入れます。

※パスのホスト名の“ホスト名”+“:”が32文字(バイト)を超えてもフル・パスで表示することができます。

※省略形式の表示では、パスの長さとは関係なく、常にホスト名は8文字までしか表示されませんでした。フル・パス表示ではホスト名の全てを表示します。

※メニュー・バー [ウィンドウ] のサブメニュー [1] ~ [9] の図面ウィンドウのリスト表示も [フル・パスの表示] の指定に従います。

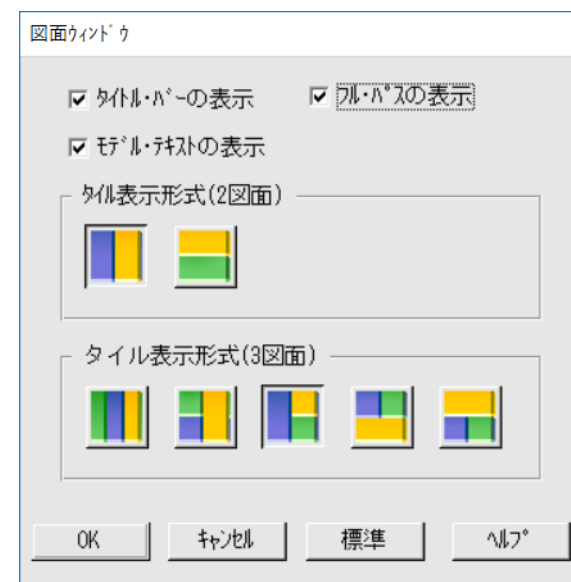

2020-R1 カスタマイズ (C)

■ 概要説明

- HD/APIの32bit/64bitプロセスに関係なく、32bit/64bitのどちらのHD/API環境でも利用できます。
- 併せて、Excel VBA（マクロプログラム）を利用した作図機能のサンプル・プログラム※1を追加しました。


(32bit/64bitプロセスとHD/API環境との組合せ)

HD/API環境 プロセス (VBAなど)	32bit	64bit
32bit版	○	○※2
64bit版	○※2	○

※1：サンプル・プログラムは、MICRO CADAM Helix 導入ディレクトリーのサブディレクトリー hdd¥Sample¥hdapi に格納されています。

※2：2020-R1での対応

(作図機能のサンプル・プログラム例)
Excelファイルに記述した点座標を元に
スプライン作成を実行

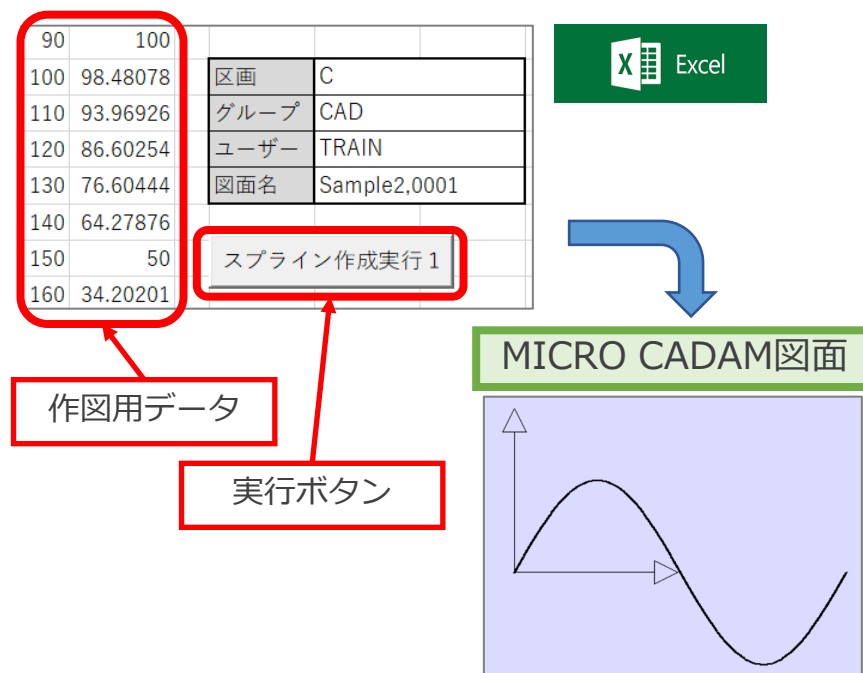

2021-R1

カスタマイズ (C)


■ 概要説明

- 同種の要素のプロパティを一括して変更できるようになりました。
- 風船サイズの変更や横書き文字の縦書きへの変更など、複数まとめて処理したい時に利用できます。


■ 設定方法

- 要素プロパティの表示設定
 - ・ メニュー・バー [カスタマイズ] → [マウス] で「要素プロパティ」を指定

Shiftキー + 中央ボタンに指定した例

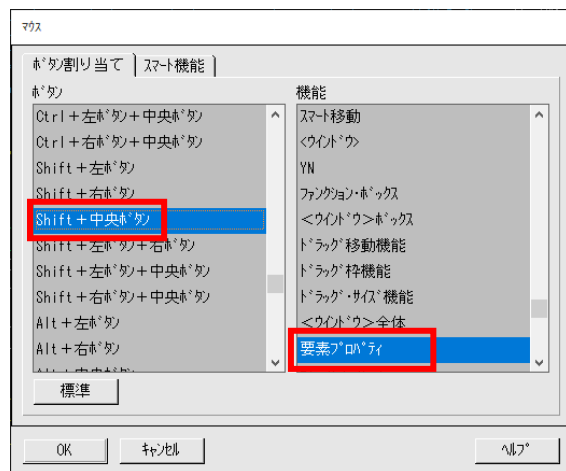

抽出された風船要素を選択

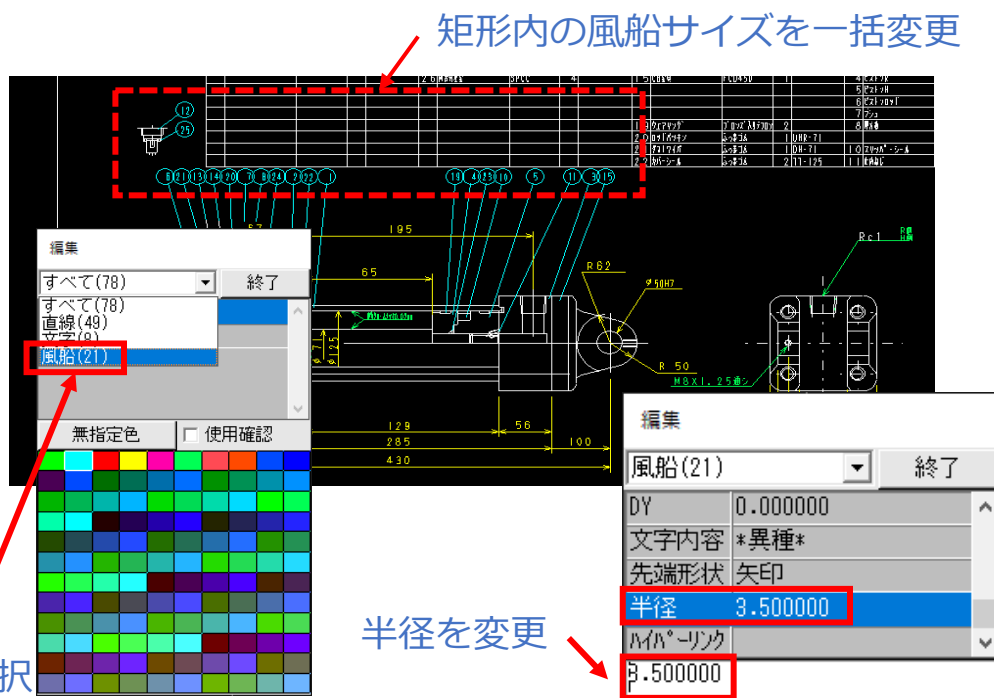


■ 概要説明

- ファンクションやメニューはもちろん、メニュー・バーやツール・バーに登録したイベントスタック機能など、使用頻度の高い機能を、マウスの手元操作で選択できるようになりました。


■ 設定方法

- ポップアップ・メニューの表示設定
 - ・ メニュー・バー [カスタマイズ] → [マウス] で「ポップアップ・メニュー」を指定
- ポップアップ・メニューの表示内容指定
 - ・ メニュー・バー [カスタマイズ] → [ファンクション] → [ポップアップ・メニュー] で指定

Ctrlキー+右ボタンに表示を指定した例

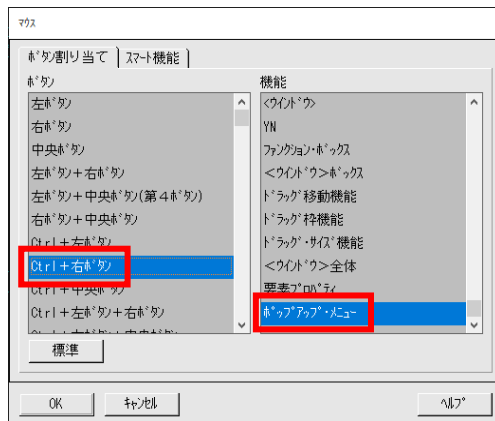

メニュー・バーの機能をポップアップ・メニューに配置した例
メニュー・バーの機能を選択して追加

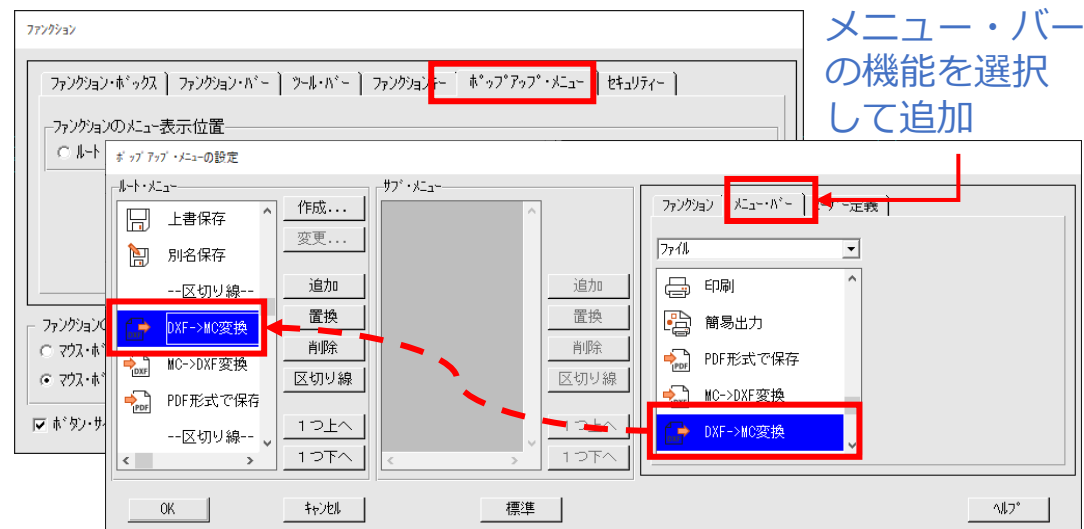



2020-R1

ヘルプ (H)

■ 概要説明

- インターネットに接続されたPCであれば、メニュー・バー [ヘルプ(HELP)] → [チュートリアル(Tutorial)] で、チュートリアルをオンラインでご利用いただけるようになりました。
- 初心者向けのメニューに加え、上級者やシステム管理者の方にも役立つ資料が掲載されています。

■ 操作方法

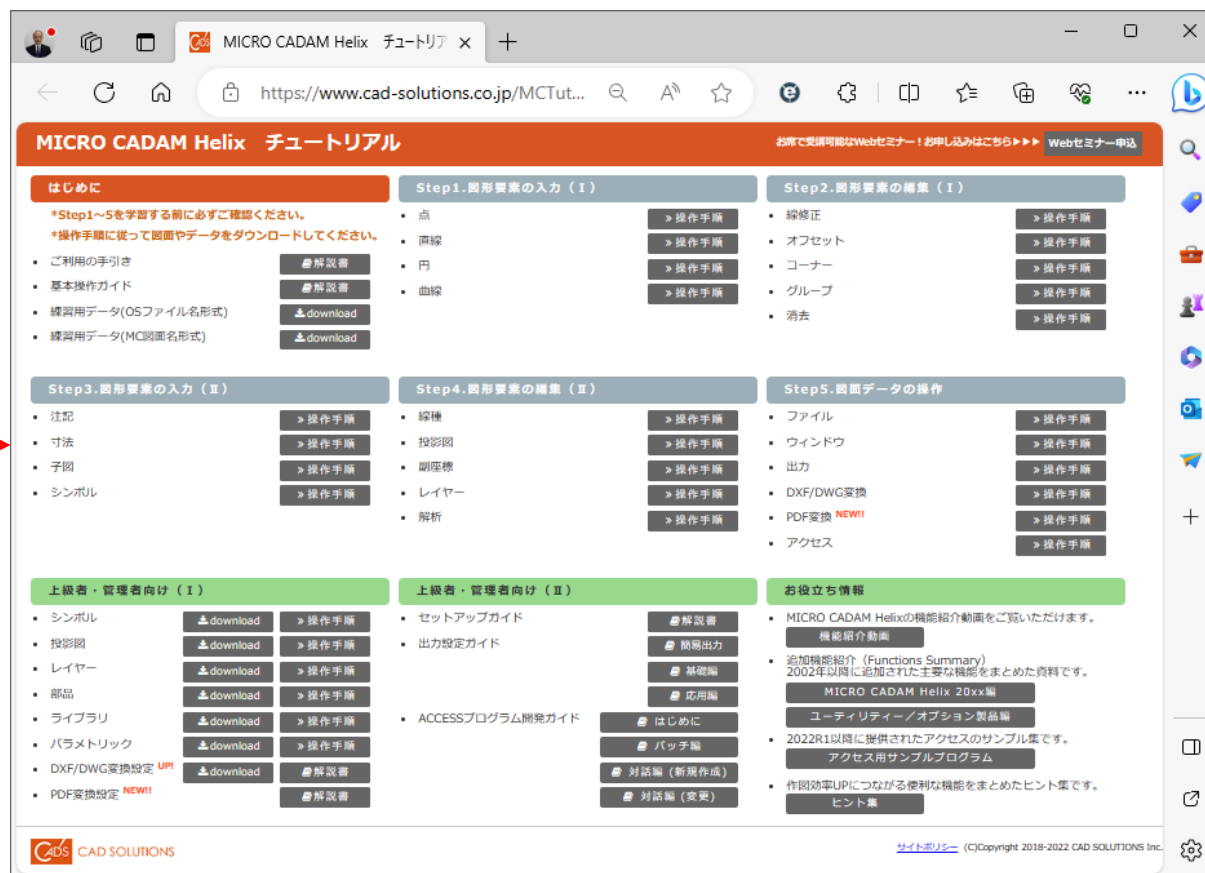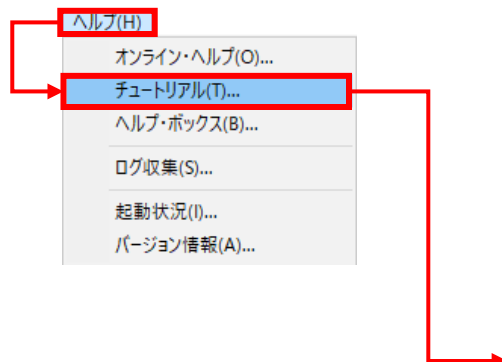


2024-R1

ヘルプ (H)

■ 概要説明

- インターネットに接続されたPCであれば、メニュー・バー [ヘルプ(HELP)] → [お役立ち情報(Information)] でMICRO CADAM関連の各種情報をご覧いただけるようになりました。
- 時々のトピックスなどを適宜掲載します。

■ 操作方法

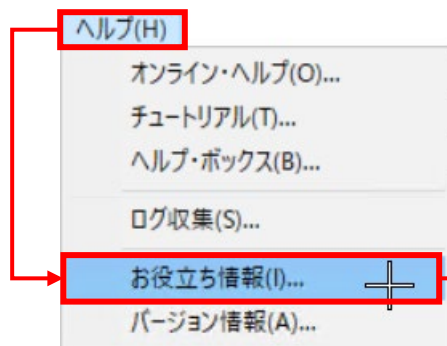

MICRO CADAM お役立ち情報

更新：2023年10月

- » 最新情報
- » テクニカル情報
- » お役立ちリンク集

👍 最新情報



MICRO CADAM Helix 2024 リリース！
細かな機能の追加と改善を行ってより一層操作性の向上を実現した「MICRO CADAM Helix 2024」を2023年10月27日リリースしました！
拡張された機能の一部をこのページで紹介しています。

[詳細はこちら](#)



新製品！サブスクリプション「MICRO CADAM One」ご提供開始！
「MICRO CADAM One」は、年額料金でご利用いただけるMICRO CADAM です。2Dクライアントとして必要なモジュールとMCH支援サービスと同等のサービスをひとつにした、All in Oneのパッケージでご提供。繁忙期にMICRO CADAMのライセンスが不足するお客様や、できるだけ初期投資を抑えて費用を分散したいお客様におすすめの製品です！

[詳細はこちら](#)



「MICRO CADAM One」販売開始記念！PFK特別価格キャンペーン！
「MICRO CADAM One」販売開始を記念し、Function Keyboardを特別価格にて販売いたします。この機会をお見逃しなく!!

[詳細はこちら](#)




年間利用もOK！MICRO CADAM図面全文検索Webシステム
「MICRO CADAM図面 全文検索Webシステム」は、膨大なMICRO CADAMの図面資産を効率よく活用する検索システムです。検索システムでMICRO CADAM図面検索の問題を解決してみませんか？今なら年間20万円！台数制限無しでご利用可能です。

[詳細はこちら](#)

MICRO CADAM Helix 20xx

Helixエクスペローラー／統合データ管理

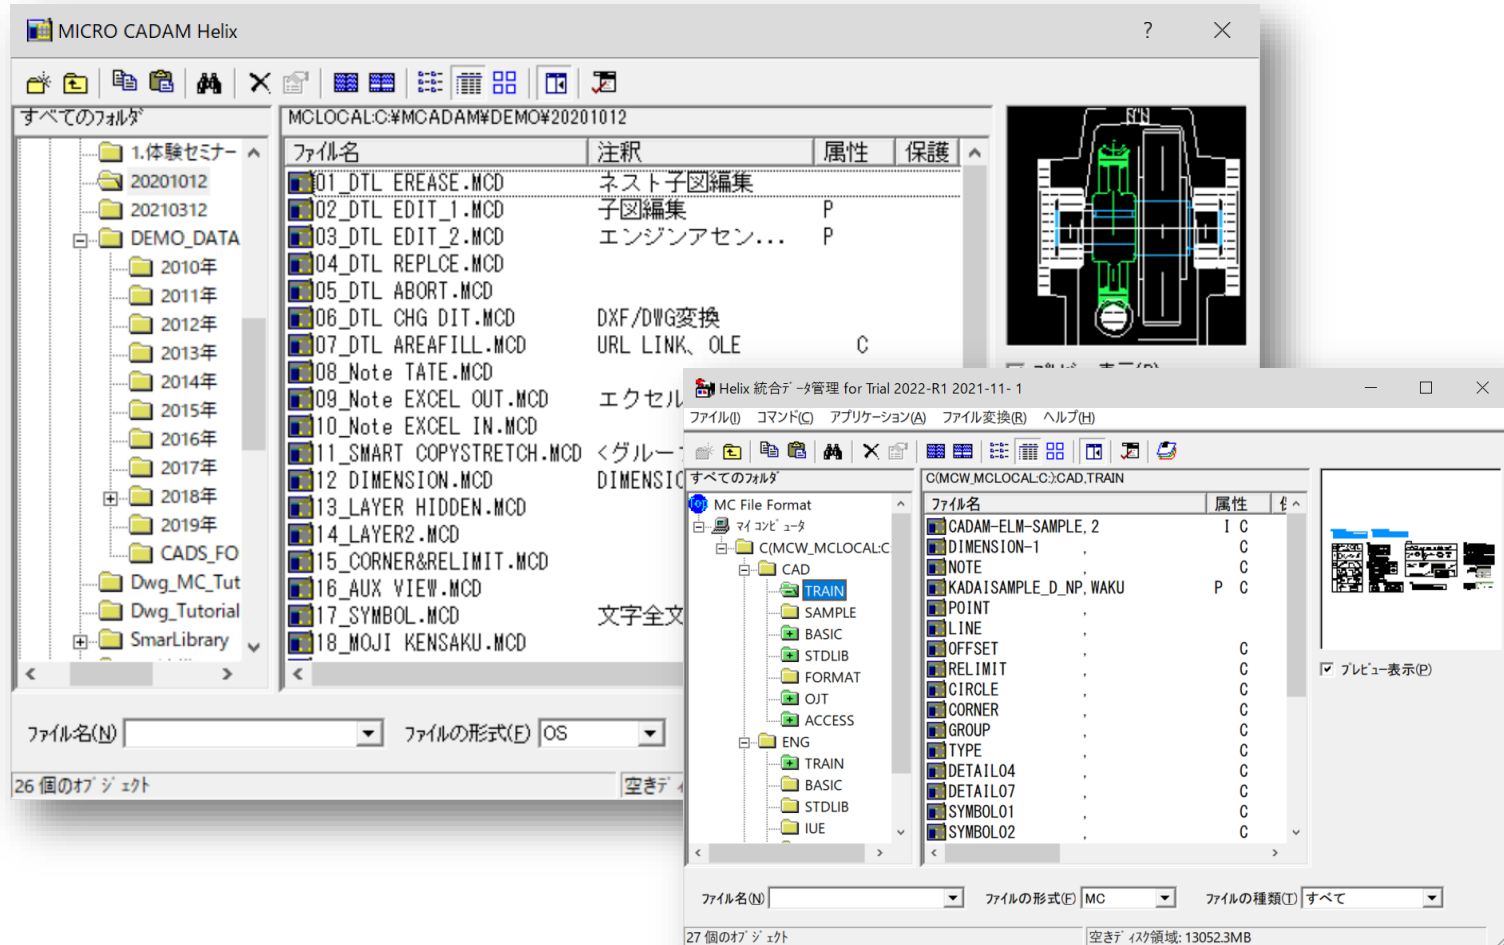

■ 概要説明

- 複数の格納場所から、図面を検索できるようになりました。
- Helixエクスプローラで図面の検索を行うとき、複数の格納場所から検索できます。

■ 設定方法

- [検索] ダイアログ・ボックスの「名前と場所」のシートに追加された[☐複数指定]をチェックすると、複数の検索場所を指定できます。



※検索方法については検索場所の複数指定以外にも複合的に条件設定が可能です。


※詳細については、MCR0501以降のオンライン・ヘルプをご参照ください。

MCR0602

Helixエクスプローラー

■ 概要説明

- Helixエクスプローラーで図面の検索結果を保持できます。
- 検索条件を設定するダイアログ・ボックスの「名前と場所」シートで検索した最後の結果を保持します。保持した検索結果は、保持を解除するか、次に新しい検索条件で検索処理をするまで有効です。

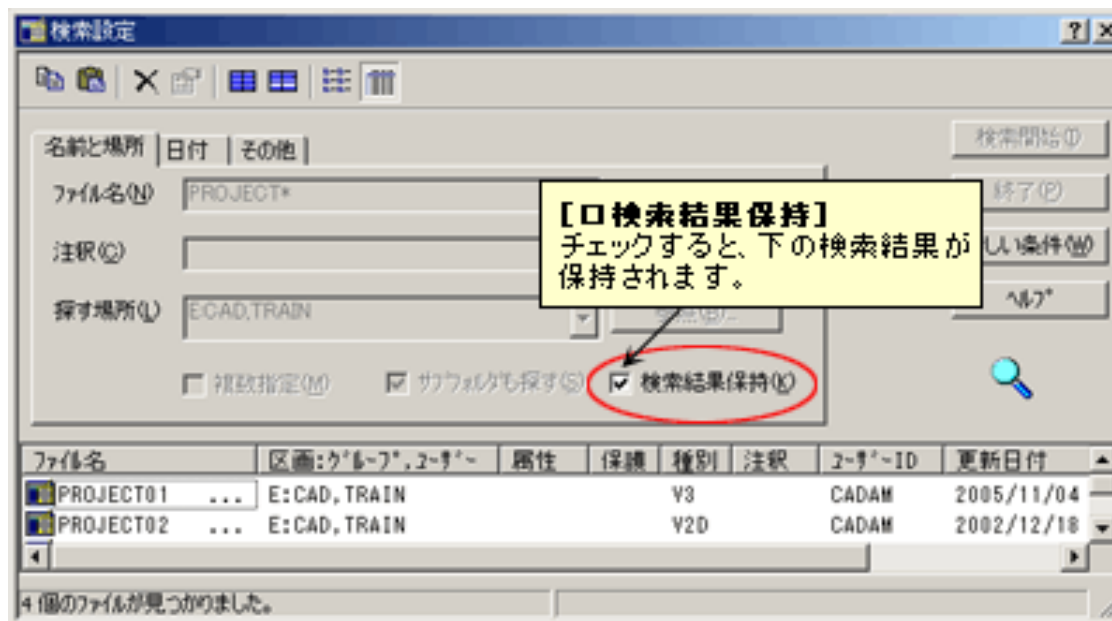

MCR1001


統合データ管理

■ 概要説明

- OSファイル名形式の図面リスト表示が可能です。
- 統合データ管理およびデータ管理バッチ・モジュールで図面データをリスト表示できますが、この操作でOSファイル名形式の図面も扱えるようになりました。
- 以下のメニューまたはコマンドを使って、OSファイル名形式の図面が登録されているディレクトリーと、格納されている図面をリスト表示できます。

■ 操作方法

- 統合データ管理を利用する場合
 1. 統合データ管理を起動
 2. 対象となるOSファイル名形式の図面を選択（複数選択可能）
 3. メニュー・バー [コマンド] → [内容表示] を選択
 4. ポップアップで図面のプロファイルリストを確認

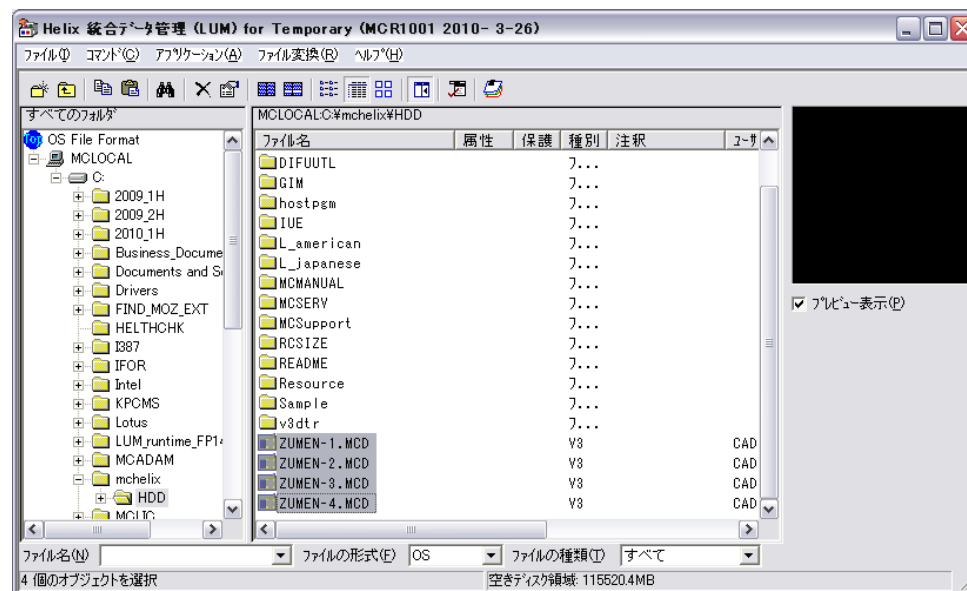

2011-R1 統合データ管理/Helixエクスプローラ

■ 概要説明

- 図面を操作するダイアログ・ボックスまたは統合データ管理の図面の一覧で、表示されている図面をファイル・サイズで並べ替えることができます。

■ 設定方法

- ツール・バー [コマンドと設定] → [並べ替え]、またはポップアップ・メニュー [並べ替え] で [サイズ] を選択すると、ファイル・サイズで図面の一覧を並べ替えることができます。





2011-R3

統合データ管理

■ 概要説明


- 複数の図面をアーカイブして扱うDOS形式ファイルでは、解凍前に「統合データ管理モジュール」で内容を確認することができます。
- このときDOS形式ファイルに含まれる図面を、以下の条件でソートする機能が追加されました。
 - ・ グループ、ユーザー名の昇順
 - ・ グループ、ユーザー名の降順
 - ・ 図面名の昇順
 - ・ 図面名の降順
- ソート機能を使って、目的に応じて復元する図面を選択して処理することができます。

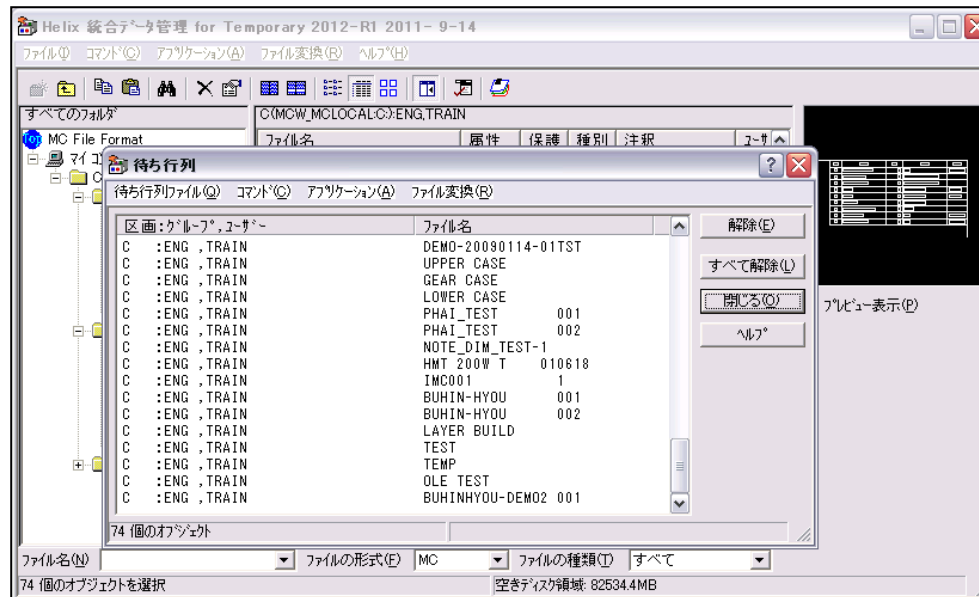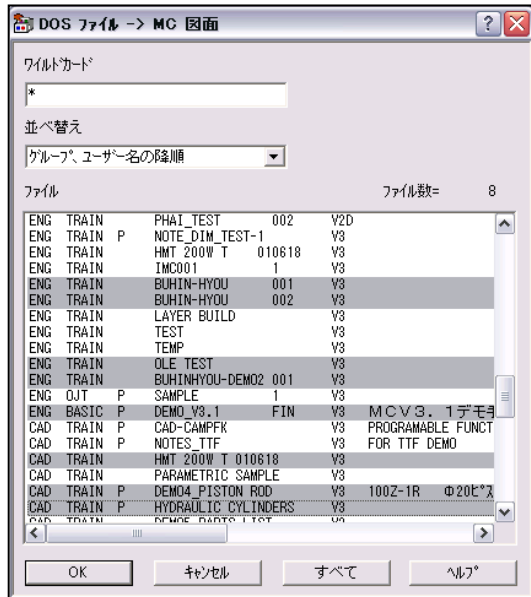


2013-R1 Helixエクスペローラー

■ 概要説明

- HelixエクスペローラーでF2キーにより、図面ファイル名、フォルダー名（OSファイル名形式）の即時変更が可能になりました。
- Helixエクスペローラーのさまざまなフェーズで必要に応じて指定した図面の名前を即時変更可能です。
- 変更したい図面ファイル名、フォルダー名（OSファイル名形式）を選択後、F2キーを押すと各名称が変更可能な状態に切り替わります。（下図例）

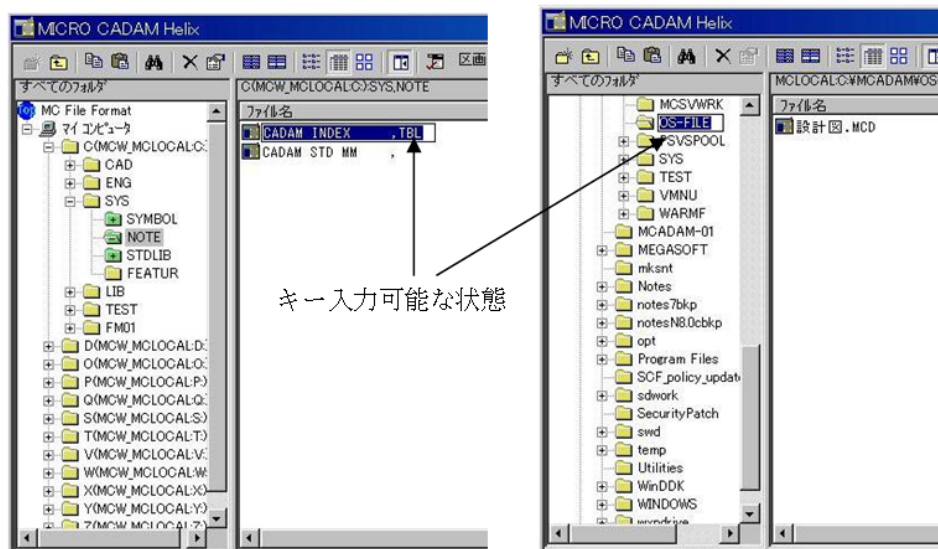

図面を操作するダイアログでの変更例

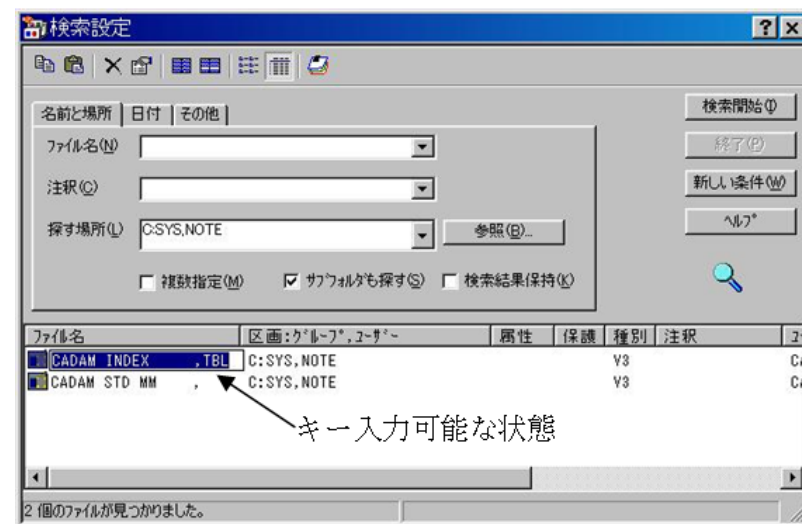


図面検索のダイアログでの変更例

■ 概要説明

- Helixエクスプローラーで、セキュリティ・コード付き図面およびパスワード付き図面の削除ができます。
- 従来までは、次のようなセキュリティ・コード付き図面は削除の対象外のため、いったんセキュリティ・コードを解除した上で、削除する必要がありました。
 - ・ セキュリティ・モードでない環境に保存
 - ・ 設定されているセキュリティ・コードと異なるセキュリティ・コードが付加
- 今回の改善により、Helixエクスプローラーでセキュリティ・コードやパスワードを確認するダイアログ・ボックスが表示されるようになりました。

■ 操作方法

- 確認ダイアログ・ボックスに、正しいセキュリティ・コードまたはパスワードを入力することで、対象図面を削除できます。

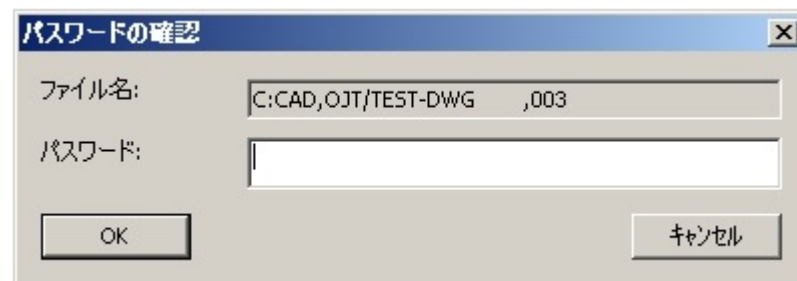


■ 概要説明

- 同一グループ/ユーザーへコピーする際に下記操作ができるようになりました。




機能 1：ファイル名の変更ダイアログでの上書きモード/挿入モードの切り替えが可能

- Helixエクスプローラーで同一グループ、ユーザーまたはフォルダーへのコピー時に表示されるファイル名の変更ダイアログのエディット・ボックスのキー入力方法として[Insert]キーによる上書きモード/挿入モードの切り替えが行えるようになりました。

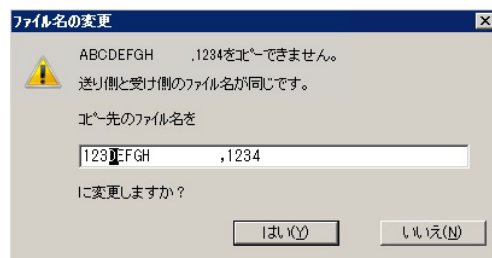

機能 2：ファイル名を置換して貼り付けが可能

- Helixエクスプローラーで同一グループ、ユーザーまたはフォルダーへのコピー時に「置換して貼り付け」を指定すると、ファイル名の文字を置換してコピーできます。

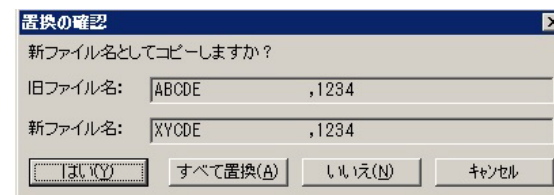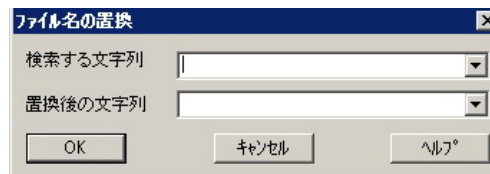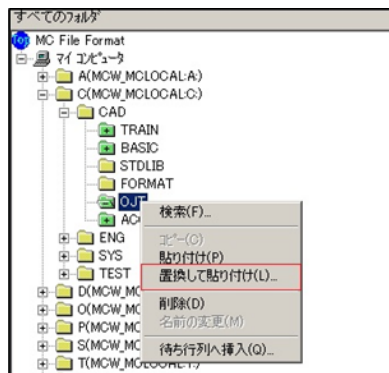



2015-R3 Helixエクスプローラー

機能3：OSファイル名形式でも図面の有無でフォルダーの色分けが可能

- ▶ 従来は、MC図面名形式のときにのみ、図面の有無によってHelixエクスプローラー内のフォルダーのアイコンが区別できていましたが、今回の改善により、OSファイル名形式の場合でも図面の有無でフォルダーのアイコンを色分けして表示できるようになりました。

■ 設定方法

- ▶ 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「図面一覧」タブで「図面の有無を検査しない」を指定します。
- ▶ または、MCADAM5.SYS に次のキーワードを追加します。
 - ・ キーワード：#DIRLST
 - ・ パラメータ：0 or 1
 - 1：ディレクトリー直下のOSファイル名形式の図面の有無をチェックしない
 - 0：ディレクトリー直下のOSファイル名形式の図面の有無をチェックする
 - ・ 初期値：1

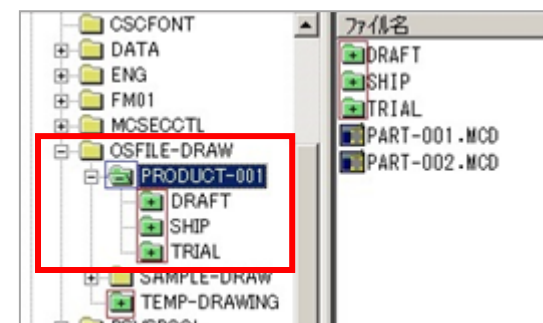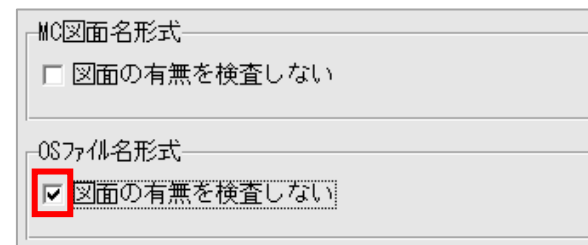


■ 概要説明

- 図面を呼び出す際、ファイル名指定欄に定型の文字列を保存して利用できます。
- 図面を呼び出す際に使用した、*（アスタリスク）などのワイルドカードの指定条件は、ログオフ後も保存され、繰り返し利用できます。
- 定型文字列は20個まで自動登録されます。

■ 操作方法

- 図面呼び出しの際に、ファイル名指定欄に任意の文字列を指定
(例) PISTON ROD*, *

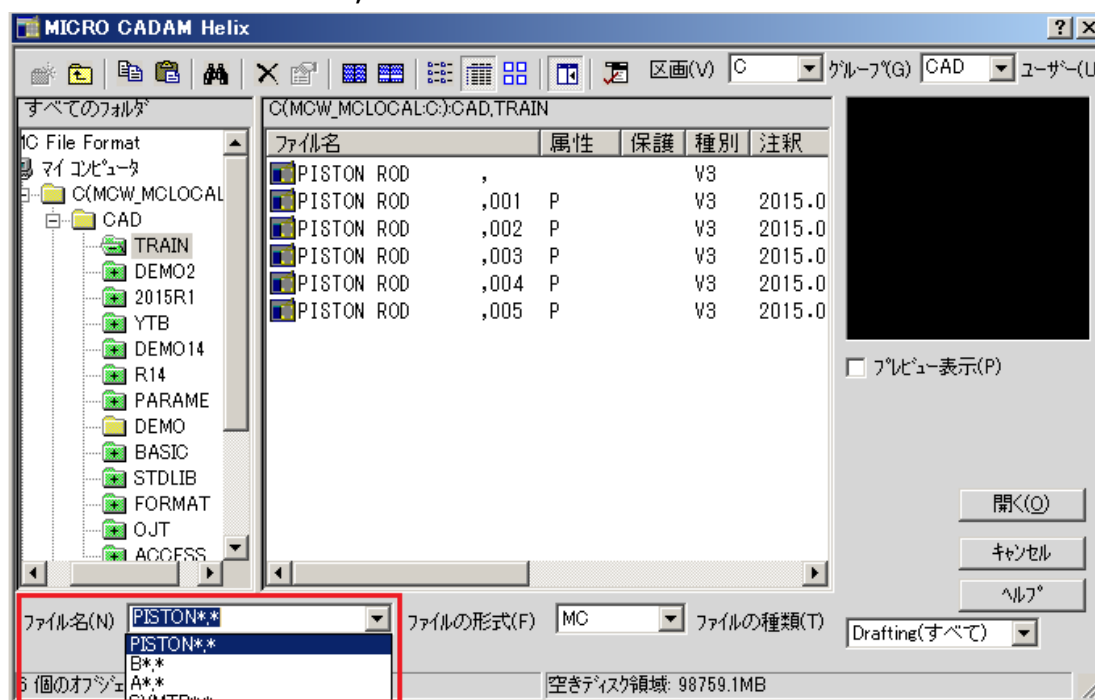


2016-R3 Helixエクスプローラ

■ 概要説明

- 図面一覧で注釈による並べ替えが可能になりました。
- すべての項目を選択して図面を呼び出すことができるようになりました。

■ 操作方法

- 下図のように、呼び出しのHelixエクスプローラ画面で、上部の「一行選択」にチェックを入れると、図面名（PNFN）以外の列のいずれを選択しても図面の呼び出しができます。

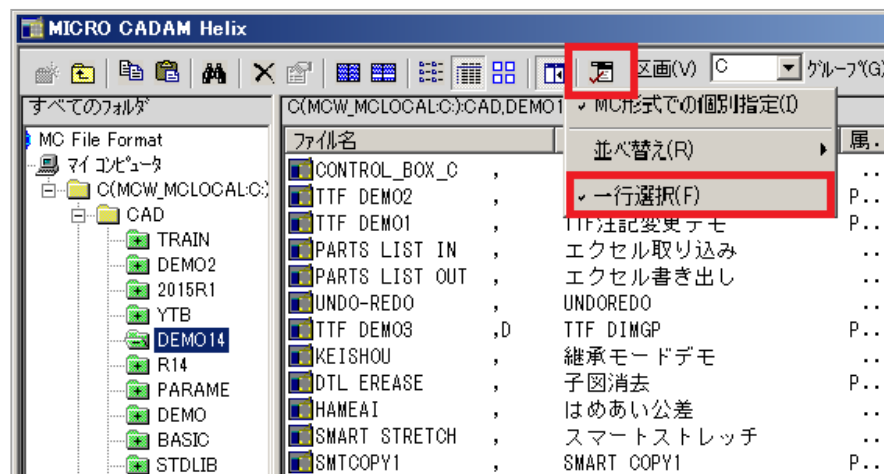

こんな事もできます!!

ファイル名	注釈
CONTROL_BOX_C	
TTF DEMO2	TTF注記 & 寸法変更デモ
TTF DEMO1	TTF注記変更デモ
PARTS LIST IN	エクセル取り込み
PARTS LIST OUT	エクセル書き出し
UNDO-REDO	UNDOREDO
TTF DEMO3	TTF DIMGP
KEISHOU	継承モードデモ
DTL EREASE	子図消去
HAMEAI	はめあい公差
SMART STRETCH	スマートストレッチ
SMTCOPY1	SMART COPY1

通常は、図面名が一番左の列

注釈	ファイル名
TTF注記 & 寸法変更デモ	CONTROL_BOX_C
TTF注記変更デモ	TTF DEMO2
エクセル取り込み	TTF DEMO1
エクセル書き出し	PARTS LIST IN
UNDOREDO	PARTS LIST OUT
TTF DIMGP	UNDO-REDO
継承モードデモ	TTF DEMO3
子図消去	KEISHOU
はめあい公差	DTL EREASE
スマートストレッチ	HAMEAI
SMART COPY1	SMART STRETCH
	SMTCOPY1

注釈を一番左の列にドラッグして入れ替えて
注釈列を選択して図面呼出

2016-R3


統合データ管理

■ 概要説明

- 統合データ管理で図面を検索する場合、図面名、作成日、更新日、サイズ、注釈、でソートできます。

■ 設定方法

- 統合データ管理を起動し、「コマンド」→「内容表示」で一旦図面リストウィンドウを選択後、「並べ替え方法」の項目で指定できます。

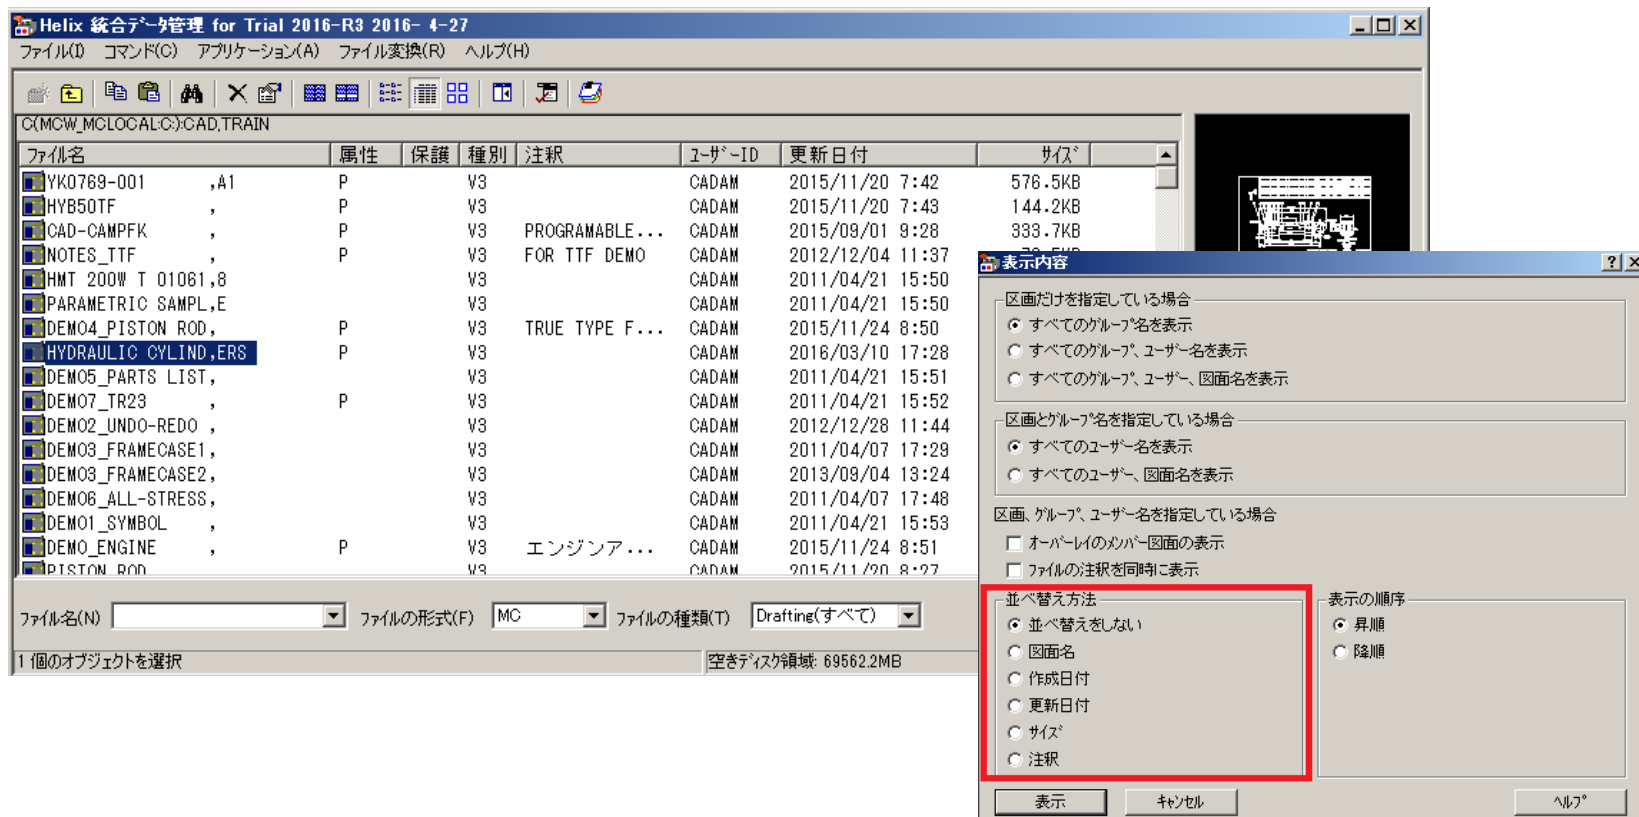

2019-R1

統合データ管理

■ 概要説明


- 図面の注釈の入力・編集は、FK<ファイル>【注釈】で対応しています。
- 2019-R1では、OSファイル名形式の図面であっても統合データ管理のメニュー・バー[コマンド] → [注釈の変更] で注釈の入力・編集が行えるようになりました。

■ 設定方法

- 統合データ管理メイン・ウィンドウでOSファイル名形式の図面を選択して、メニュー・バー[コマンド]を選択すると、メニュー[注釈の変更]が選択可能になります。
- MC図面名形式の場合と同様のダイアログ「注釈の変更」が表示されます。

※ファイル名の表示域には“ホスト名”+“:”+“OSファイル名形式図面のパス”が表示されます。

※入力・編集処理終了後は、MC図面名形式の場合と同様に処理結果ダイアログが表示されます。

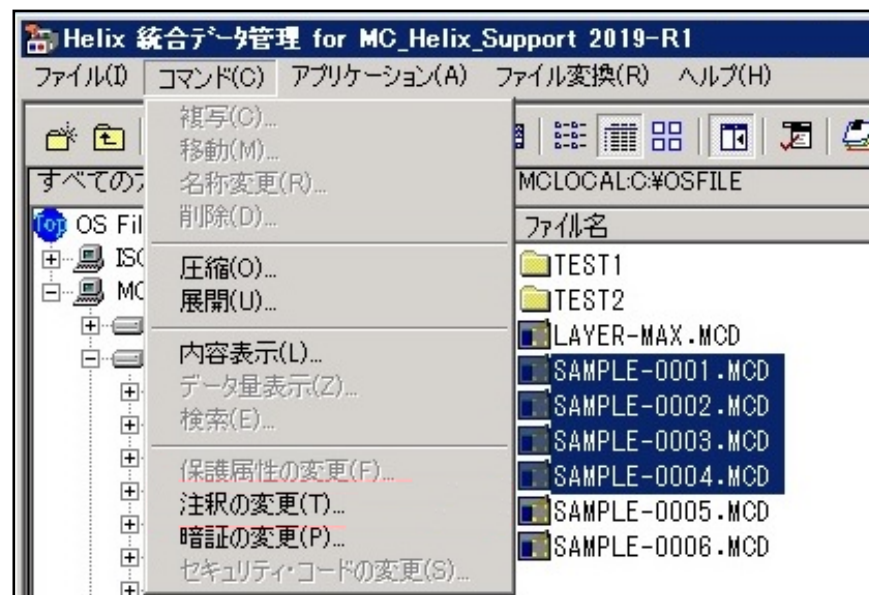

2023-R1

統合データ管理

■ 概要説明

- DOSファイル形式から直接OSファイル名形式に変換できるようになりました。
- MC図面名形式とOSファイル名形式をお使いの会社間等でのMC図面のやり取りの手間を減らすことができます。



■ 操作方法

➤ 統合データ管理

ファイル形式が「OS」の場合でも
「MC図面→DOSファイル」と
「DOSファイル→MC図面」
メニューが利用可能

➤ バッチコマンド

dmndos, dmndwgコマンドの
OSファイル名対応版として
dmndosos, dmndwgosコマンドを
サポート

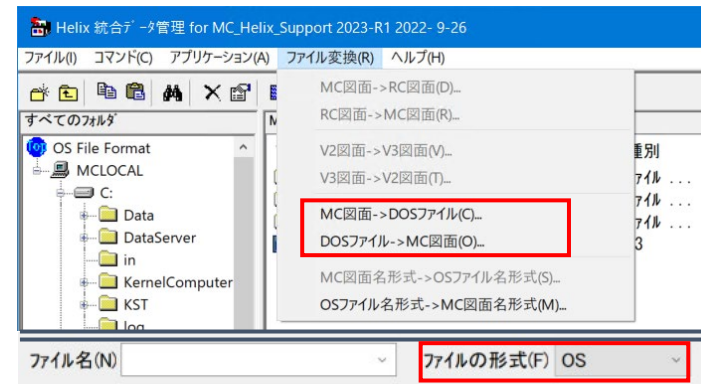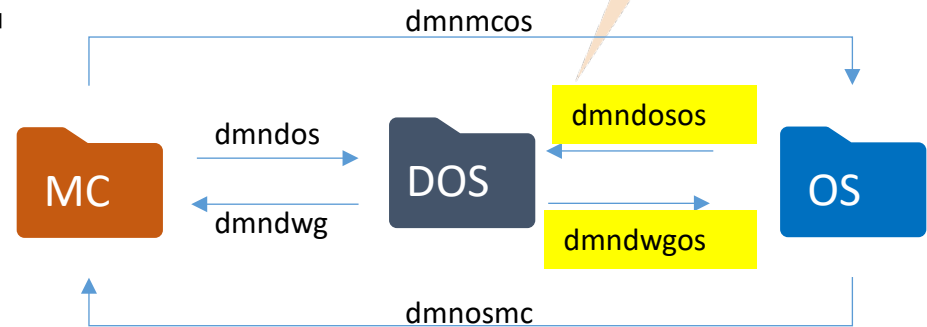

コマンド名	機能
dmndosos	OS形式図面をDOSファイルに変換する
dmndwgos	DOSファイルをOS形式図面に変換する

New!

2026-R1


Helixエクスプローラー

■ 概要説明

- Helixエクスプローラーの詳細表示で、図面の「作成日付」の表示が可能になりました。

■ 補足説明

- MC Helix 2025-R3まで
 - ・ 図面の作成日付は、プロパティでの確認はできましたが、Helix エクスプローラーの詳細表示では確認できませんでした。
 - MC Helix 2026-R1以降
 - ・ Helix エクスプローラー [詳細] →項目を右クリックで図面の作成日付の表示が可能になりました。
- (注-1) 従来のレイアウトはそのままに左端に追加されます。
(注-2) 表示位置はマウスでドラッグ移動できます。

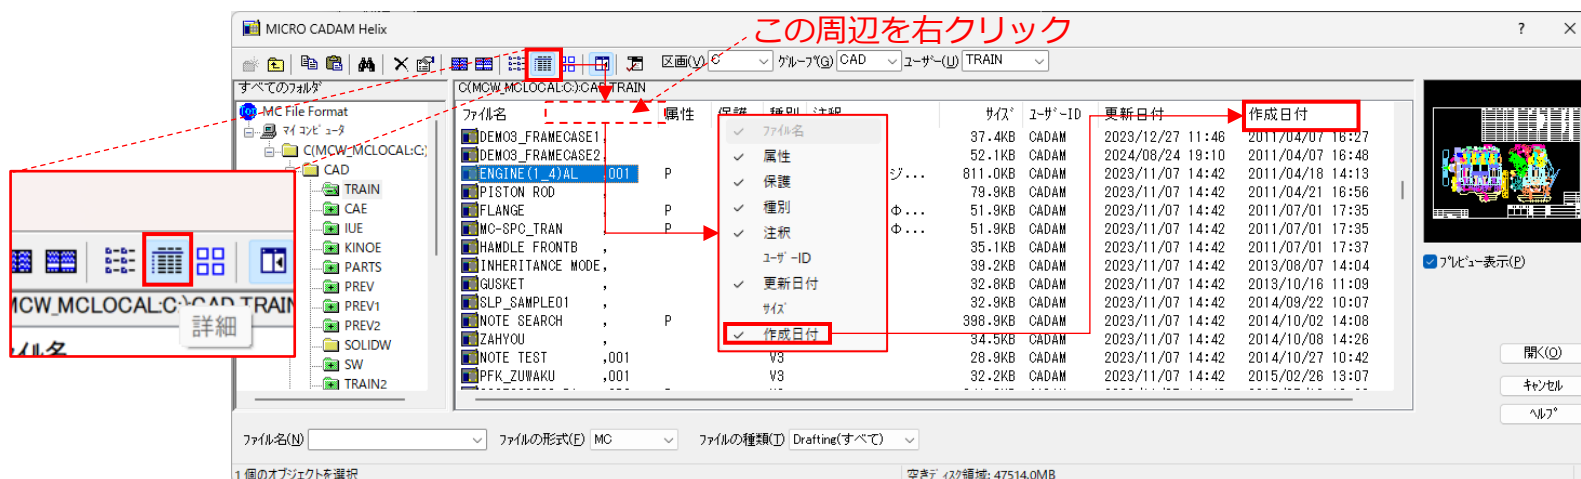

New!

2026-R1

Helixエクスプローラー

■ 概要説明

- Helix エクスプローラーの詳細表示で、項目の表示/非表示の切り替えが可能になりました。

■ 補足説明

- MC Helix 2025-R3まで

- ・ 詳細表示に表示する項目の幅や順序は変更できましたが、表示/非表示の切り替えはできませんでした。


- MC Helix 2026-R1以降

- ・ 詳細表示の項目を右クリックして表示されるメニューにより、項目の表示/非表示の切り替えが可能になりました。

(注) 切り替え可能な項目は以下の通りです。

- ・ 属性
- ・ 保護
- ・ 種別
- ・ 注釈
- ・ ユーザーID
- ・ 更新日付
- ・ サイズ
- ・ 作成日付

※ファイル名の表示は固定です。

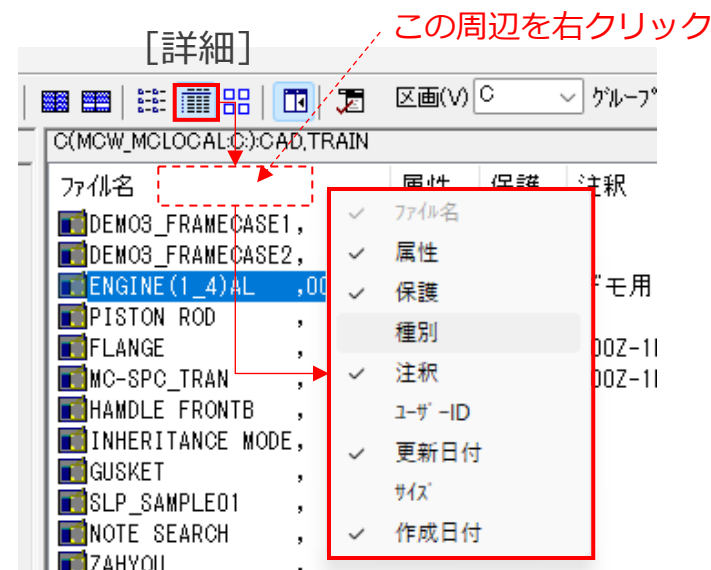

New!

2026-R1



Helixエクスプローラー

■ 概要説明

- 検索設定ダイアログにプレビュー機能を追加しました。



■ 補足説明

- MC Helix 2025-R3まで

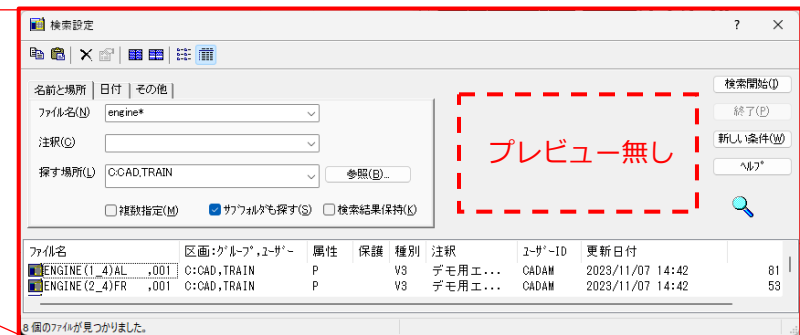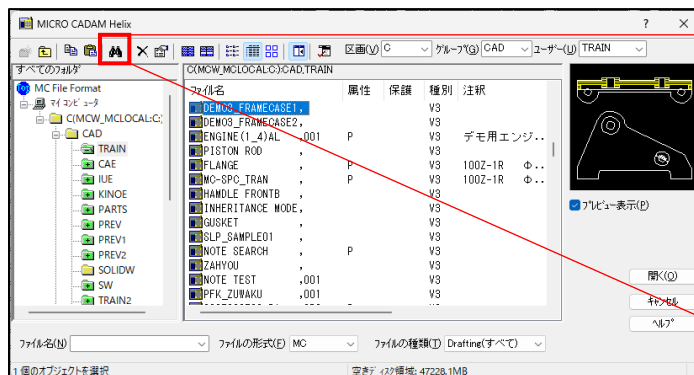


- MC Helix 2026-R1以降

- Helix エクスプローラーと同様にプレビュー機能が利用できるようになりました

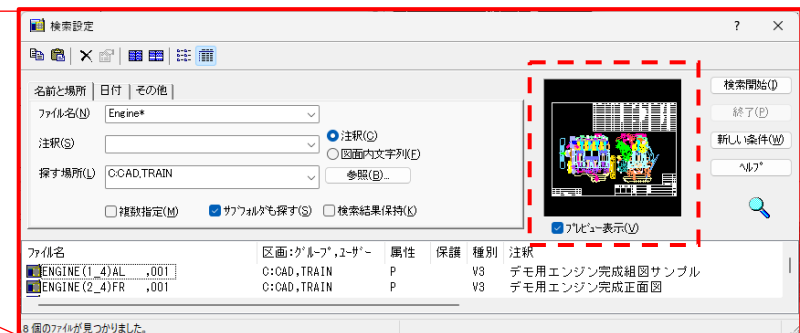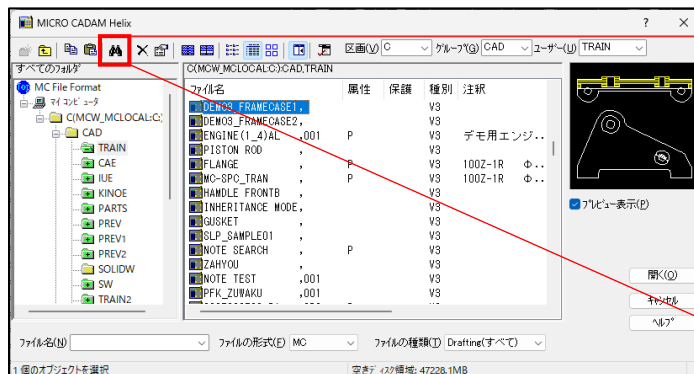

MICRO CADAM Helix 20xx

ファンクション

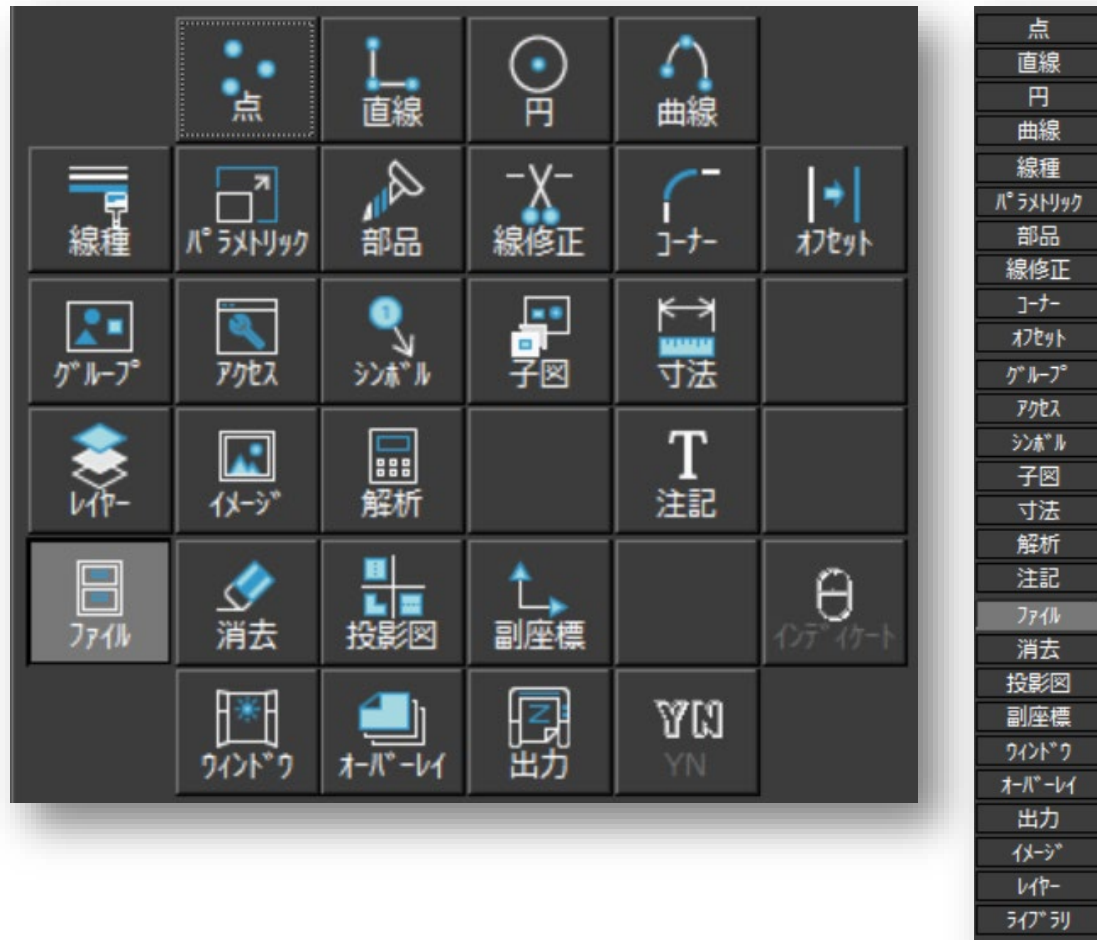

2024-R1

<点 (POINT) >

■ 概要説明


- FK<点(PPOINT)>【点(PPOINTS)】で注記を選択すると基準点が表示され、メッセージ（文字の何番目かを入力）に従って整数値を入力すると、基準の文字から入力値の順番の文字位置に点を作成できます。
- 2023-R3までは整数値のみ入力可能でしたが、2024-R1では小数点の入力も可能になりました。

■ 操作方法

1. FK<点(PPOINT)>【点(PPOINTS)】を選択
 2. 図面中の注記を選択→注記の基準点が作成される
 3. 上記2.で作成された文字位置を1番目とし、移動させたい文字位置の値をキーインする
 4. 上記2.で作成された点が指定した文字位置に移動する
- (注) 注記の基準点位置に変更はありません

■ 補足説明

- 文字幅、文字ピッチに応じて点の位置を計算します
- 縦書きの注記には対応していません

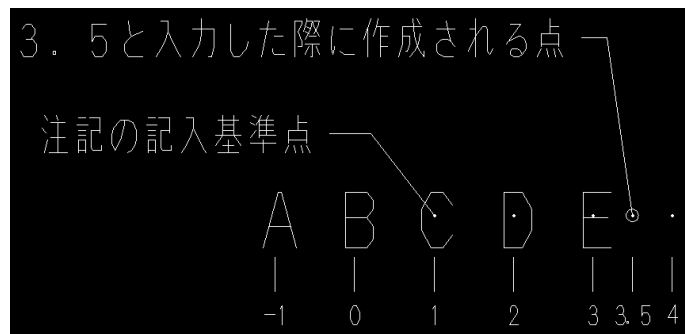

2011-R2

<直線 (LINE)>
<円 (CIRCLE)>
<コーナー (CORNER)>

■ 概要説明

- 次の操作中に作成される構成点を作成しないモードを追加しました。
 - FK<直線(LINE)> 【水平(HORIZ)】、【垂直(VERT)】、【平行(PARAL)】、【直交(NORM)】、【角度付(ANGLE)】、【点-点(PT-PT)】
 - FK<円(CIRCLE)> 【円(CIRCLE)】
 - FK<コーナー(CORNER)> 【コーナー(CORNER)】、【面取(CHAMFER)】

■ 設定方法


- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助 1」タブで「構成点を作成する」を指定します。

☐ 構成点を作成する


- または、MCADAM5.SYSに次の設定を追加します。

- キーワード：#ERSPNT
- パラメータ：No(従来通り)
Yes(指定ON)
- 初期値：No

※このキーワードにYesが設定されている場合、作図時に構成点は作成されません。

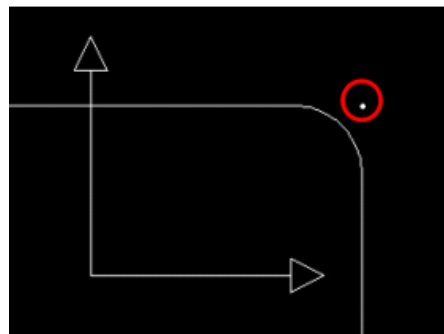

ERSPT = NO

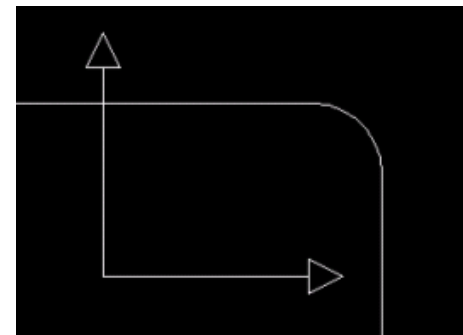

ERSPT = YES

2014-R1


<直線 (LINE)>

■ 概要説明

- 線種幅確認と同時に、クラス（二次元要素、寸法、文字、複合図形）を確認できます。
- FK<線種(TYPE)>【線種 1 (TYPE1)】【幅確認(CLRWT)】で、線の太さ（太線、中線、細線）の色分け表示と同時に、クラス色で色分け表示できます。


■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「線種1」タブで「線種1の線幅確認時にクラス色を継続表示」を指定します。

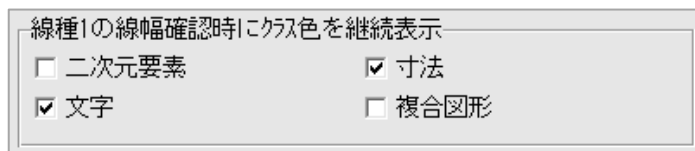

- または、MCADAM5.SYS に次のキーワードを追加します。

- 文字のキーワード：#CLSTXT
- 寸法のキーワード：#CLSDIM
- 複合図形のキーワード：#CLSCMP
- 二次元要素のキーワード：#CLS2D
- パラメータ = Yes or No
 - Yes：線幅確認時クラス色表示を継承する
 - No：線幅確認時クラス色表示を継承しない
- 初期値：No

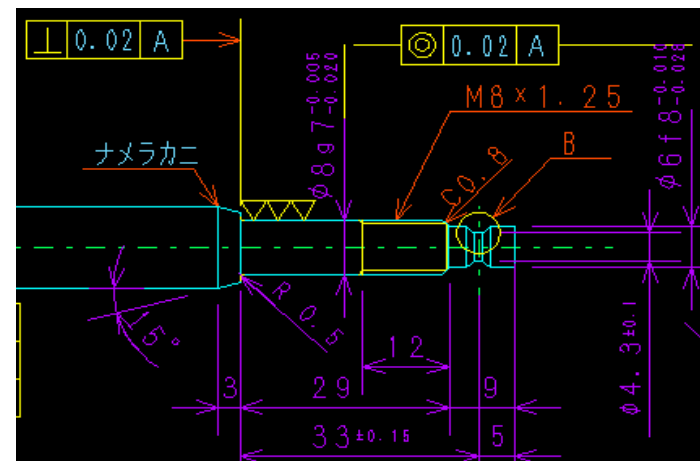


クラス色表示のままで、線種カラー表示が有効に

2015-R1

<直線 (LINE) >


■ 概要説明

- FK<直線(LINE)>で、楕円と多角形に対しても中心を通る十字型中心線を作成できます。
- 利用できるメニュー
 - ・ 【水平(HORIZ)】，【垂直(VERT)】，【平行(PARAL)】，【直交(NORM)】，【角度付(ANGLE)】の【中心線2(CTR2)】

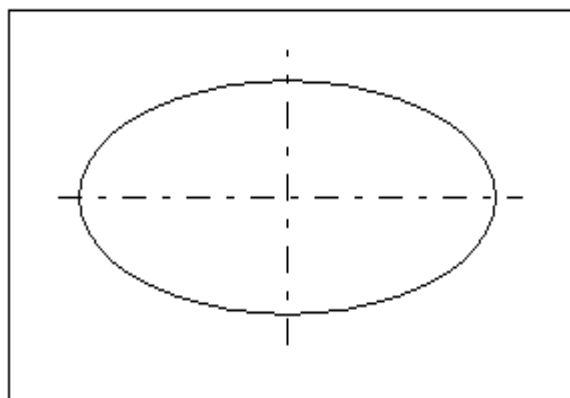

(操作例)

【水平(HORIZ)】 【中心線2(CTR2)】で
楕円を選択した場合

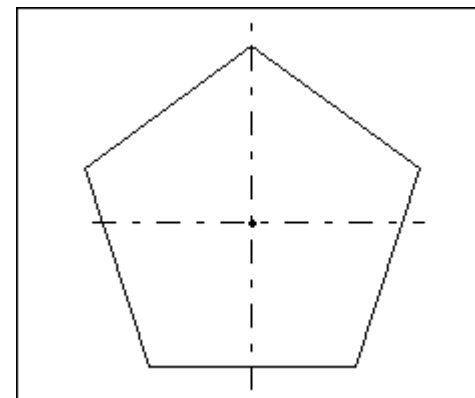

(操作例)

【水平(HORIZ)】 【中心線2(CTR2)】で
多角形を選択した場合

2019-R1

<直線 (LINE)>
<曲線 (SPLINE)>

■ 概要説明

- FK<曲線(SPLINE)>【曲線(SPLINE)】、【折線スプライン(LIN SPL)】、およびFK<直線(LINE)>【折線(MLT)】の作成では、制御点の指定は曲線(SPLINE)：200点、折線スプライン(LIN SPL)：500点、折線(MLT)：400点という制限がありましたが、2019-R1では、その制限が撤廃されました。
- SOLIDWORKS→MC Helix変換時のスプライン要素の変換精度を向上させることができます。

■ 設定方法


- 環境設定ファイルSWTRAN.SYSで下記の設定を追加します。

- キーワード：#CTRLPTNUM

- ※（設定例）CTRLPTNUM = 500

※従来の制御点数を超えた要素は、2019-R1の新要素となります。

※新要素の下位互換対応を設定している場合、それぞれは下位互換で図面呼び出しが可能な曲線、折線スプライン、折線の要素に分割して保存されます。

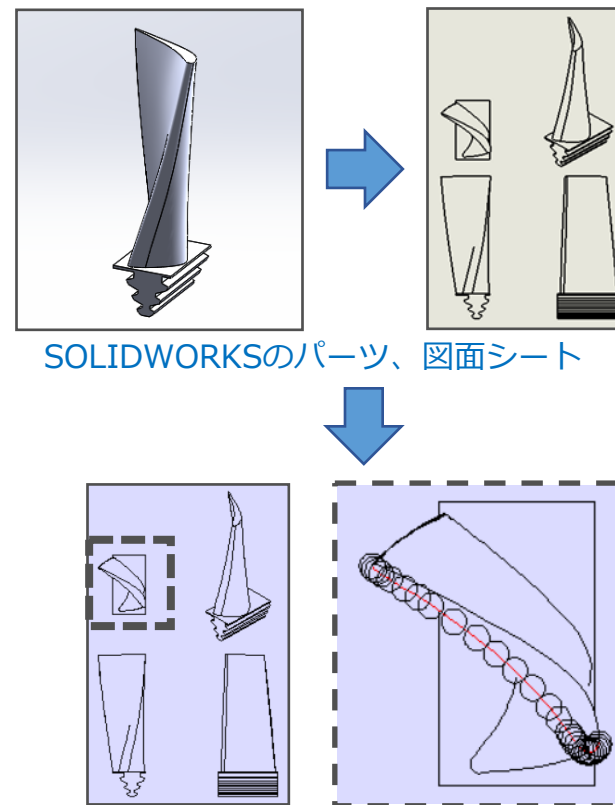

2015-R2

<線種 (TYPE) >

■ 概要説明

- 境界を自動探索するときの条件（探索範囲、探索要素、探索方法、および探索する線種）を設定できます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティMCADAM5.SYSの「補助3」タブで「境界の自動探索条件」を指定します。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#ISAVD
 - ・ 初期値：Off

境界の自動探索条件

☒ 自動探索で島を探索する

探索範囲	探索線種
☒ ウィンドウ	☒ 実線 (太) 全て選択
☐ 図面	☒ 実線 (中) 全てクリア
	☒ 実線 (細)
	☒ 破線 (中)
	☒ 破線 (細)
	☐ 一点鎖線 (中)
	☐ 一点鎖線 (細)
	☐ 二点鎖線
	☐ NCライン
	☐ 破断線 (中)
	☐ 破断線 (細)
	☐ 線種2

探索要素

☒ 直線

☒ 円

☒ その他

探索方法

☒ 内側

☐ 外側

2018-R1

<線種 (TYPE) >

■ 概要説明

- 2017-R1の新JIS要素として、FK<線種(TYPE)>【線種 1 (STYLE1)】の一点鎖線(中)と破断線(細)の線種変更が可能になりました。
- その結果、【線種 1 (STYLE1)】のビジュアルメニュー内の線種要素の表示が従来と比較して異なり、これによる線種変更時の誤選択が生じるようになりました。
- このため、利用しない線種要素のビジュアルメニューを不表示とするカスタマイズに対応しました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「線種 1」タブで「線種 1 カスタマイズ」を指定します。

線種1カスタマイズ

☒ 実線 (太)	☒ 一点鎖線 (中)	☒ 破断線 (中)
☒ 実線 (中)	☒ 一点鎖線 (細)	☒ 破断線 (細)
☒ 実線 (細)	☒ 二点鎖線	
☒ 破線 (中)	☒ NCライン	
☒ 破線 (細)		

全て選択 全てクリア

初期値



カスタマイズ




2011-R2

<部品 (PARTS) >

■ 概要説明

- 部品変換ユーティリティは、作成済みの図面からビューまたは子図を指定し、それを標準部品ライブラリーへ登録する機能です。

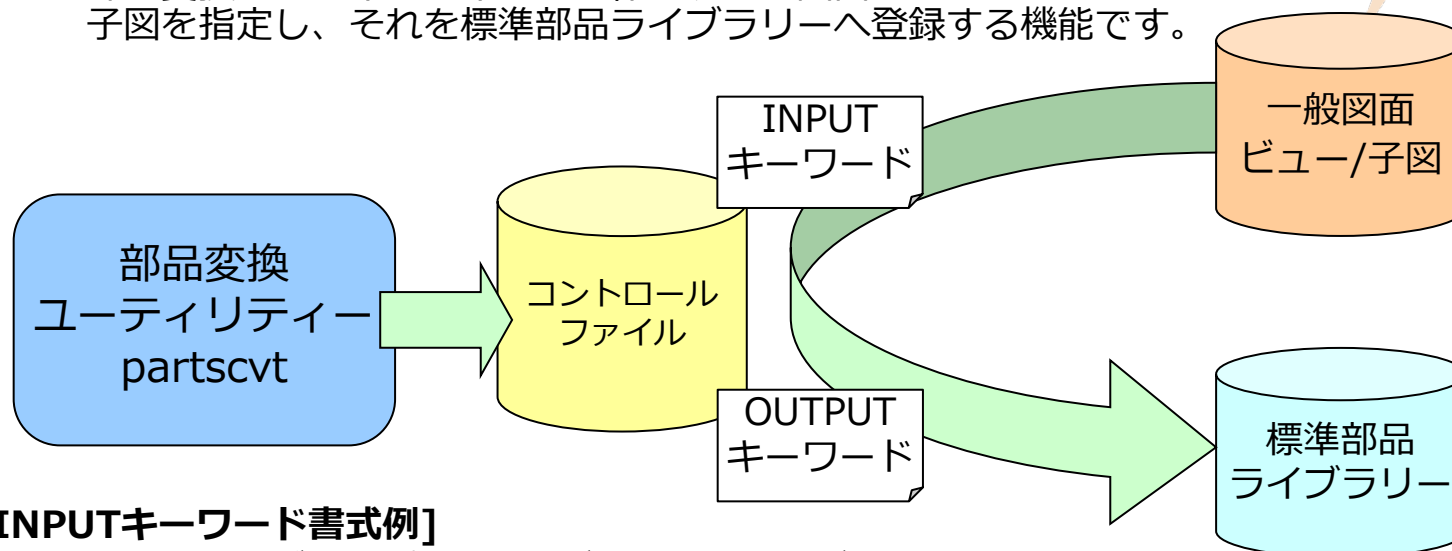

[INPUTキーワード書式例]

INPUT=区画名：グループ名, ユーザー名/図面名/ビューまたは子図

[OUTPUTキーワード書式例]

OUTPUT=標準部品ライブラリー名/図面名/部品ID.拡張ID,配置場所 [,属性1,属性2,・・・,属性n]

パラメーターファイル例→

```


INPUT=X:CAD, TRAIN/SAMPLE, 001/VXX
OUTPUT=BOLTLIB/BOLTDWG/BOLTA. AA, 0
INPUT=X:CAD, TRAIN/SAMPLE, 001/D1
OUTPUT=BOLTLIB/BOLTDWG/BOLTA. AA, 1, ボルト 1, 35g, ステンレス
INPUT=X:CAD, TRAIN/SAMPLE, 001/D2
OUTPUT=BOLTLIB/BOLTDWG/BOLTB. BB, 0, ボルト 2, 15g, アルミニウム
    
```

2019-R1


<部品 (PARTS) >

■ 概要説明


- FK<部品(PARTS)>【部品(PARTS)】【境界(CONTR)】【定義(DEF)】にて、部品の外形線情報（境界情報）を定義する際、グループ化要素は未対応でした。
- 2019-R1では 部品の境界定義の操作時に外形線情報（境界情報）の要素をグループ化して一括定義ができるようになりました。

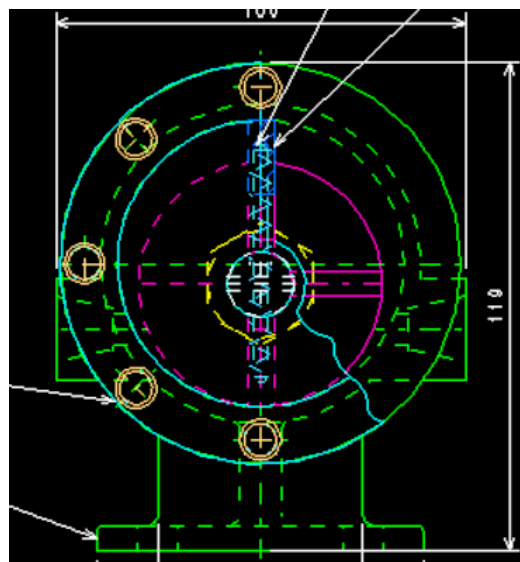


MICRO CADAM図面

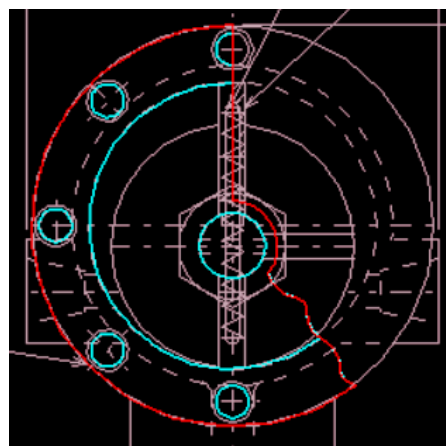

MICRO CADAM図面
(FK<部品(PARTS)>【部品(PARTS)】
【境界(CONTR)】【定義(DEF)】)

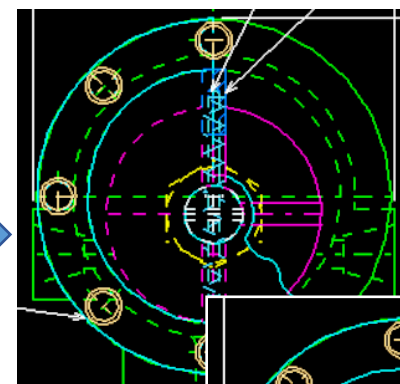

隠線タイプ：
破線（中）

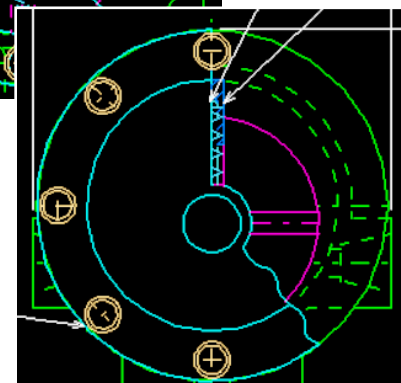


隠線タイプ：不表示
(FK<部品(PARTS)>
【隠線処理(HIDDEN)】)

2012-R3


<線修正 (RELIMIT) >

■ 概要説明

- FK<線修正(RELIMIT)>【線修正(ENDS)】で、風船、デルタ記号、およびデータム・ターゲット記入枠の矢印の長さを変更できます。

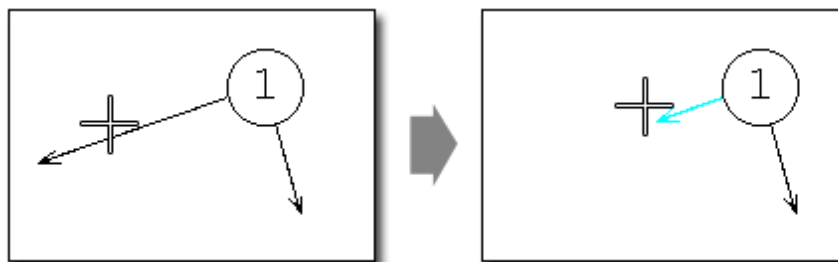

- FK<線修正(RELIMIT)>【分割(BREAK)】で、矢印シンボル、および風船、デルタ記号、データム・ターゲット記入枠の矢印が分割できるようになりました。

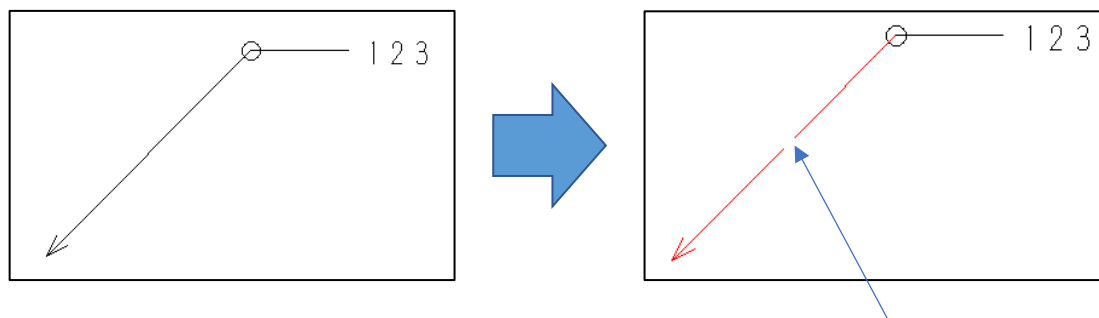


分割点をマウスで指示

2013-R3


<線修正 (RELIMIT)>

■ 概要説明

- FK<線修正(RELIMIT)>【両端修正(BOTH ENDS)】に、円、円弧分割機能が追加されました。
 - ・ 被分割要素： 円、または円弧
 - ・ 分割時参照要素： 円、楕円、曲線、配置子図、シンボルの一部（矩形、三角、風船、ユーザー定義）

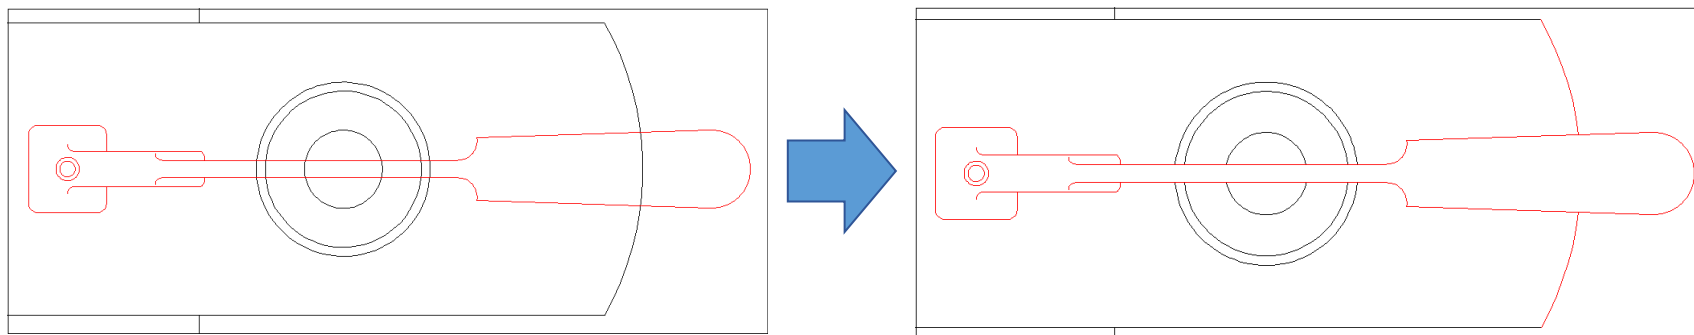

配置子図を参照要素にして、重複した円と円弧をトリミングした例（上図）

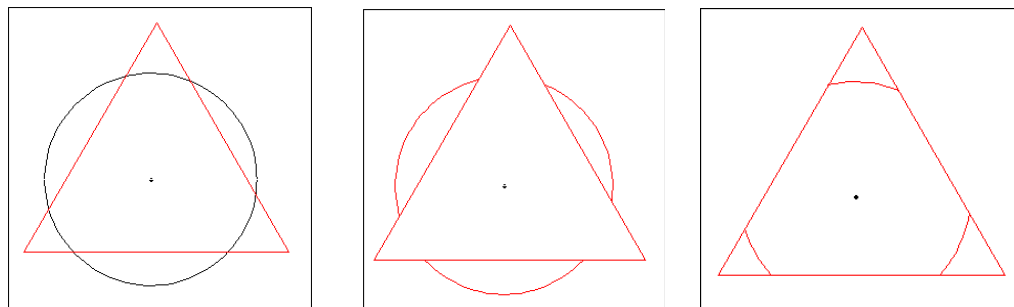

三角（シンボル）参照の例： 内側消去、外側消去

2014-R1

<線修正 (RELIMIT) >


■ 概要説明

- FK<線修正(RELIMIT)>【復元(CLOSE)】【結合(CONNECT)】で、グループ化で指定した処理範囲の破断した線分を一括で結合します。

■ 操作方法

1. 寸断された要素を含む範囲をグループ化
2. FK<線修正(RELIMIT)>で【復元(CLOSE)】【結合(CONNECT)】を選択し、YNでグループを指定

※グループに含まれる線分が一括して処理できます。（結合対象要素は直線のみ）

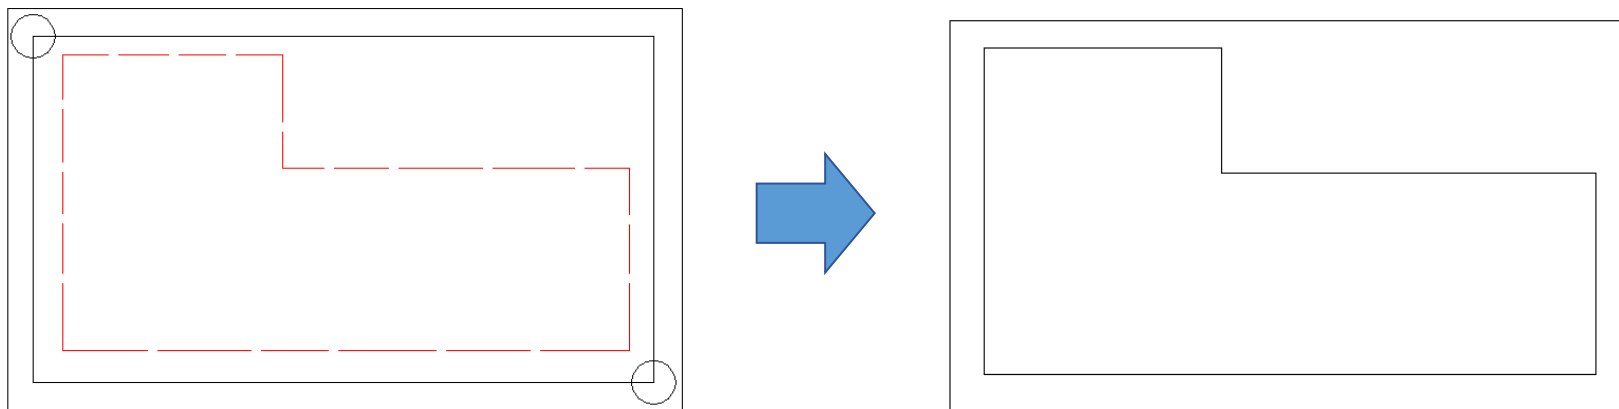

2014-R1


<線修正 (RELIMIT)>

■ 概要説明

- FK<線修正(RELIMIT)>【修正(ENDS)】、【分割(BREAK)】および【両端修正(BOTH ENDS)】で、長さを決める要素として破断線2が選択できます。


■ 操作方法 1

- 閉じた破断線2で作成した切り欠き部で両端修正を行います。
1. FK<線修正(RELIMIT)>【両端修正(BOTH ENDS)】で、修正する水平線の残す側を選択し、左右の閉じた破断線2の交差部付近を選択
 2. 【連続(CHAIN)】を指定して、上から順に水平線を選択

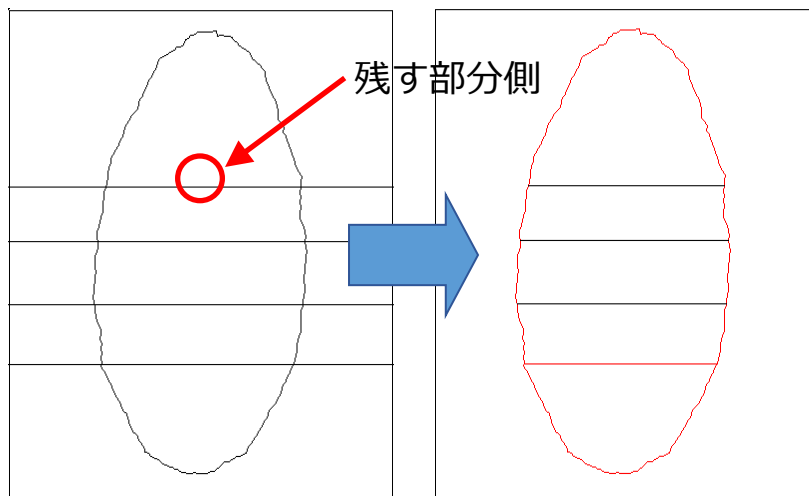

■ 操作方法 2

- 2本の破断線2で作成した省略部で両端修正を行います。
1. FK<線修正(RELIMIT)>【両端修正(BOTH ENDS)】で、修正する水平線の残す側を選択し、左右の2本の破断線2の交差部付近を選択
 2. 【連続(CHAIN)】を指定して、上から順に水平線を選択

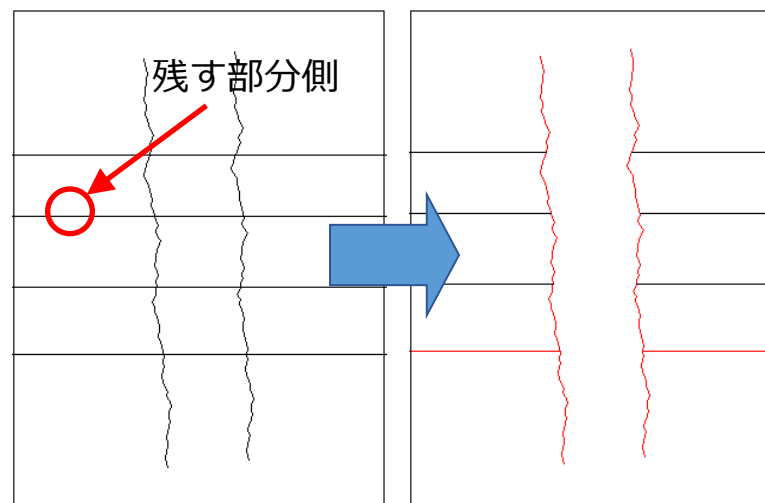

2018-R3

<線修正 (RELIMIT)>

■ 概要説明

- FK<線修正(RELIMIT)>【分割(BREAK)】【内側消去(BRK ARND)】または【外側消去(BRK INSD)】の際、従来消去される直線や円・円弧の要素を消去せずに残すオプション【○消去／○保持】を追加しました。

■ 操作方法


- 形状の重複部分を残し、部分的に破線(隠れ線)に変更したい場合、【分割(BREAK)】の対象要素をオプション【○保持】として【内側消去(BRK ARND)】すると、要素が消去されずに分割されるのみで残ります。よって分割後にその内側部分の要素を破線に線種変更を行う事が可能です。

※オプションの初期値は【○消去】です。


※分割される要素は、直線と円・円弧です。

※直線のみ分割される要素でグループ化処理の対象とし、円・円弧はグループ化処理の対象とはなりません。(2018-R2の仕様と同様)

※直線と円との処理でオプションを【○保持】とした場合、【内側消去(BRK ARND)】または【外側消去(BRK INSD)】の結果はともに同じになります。

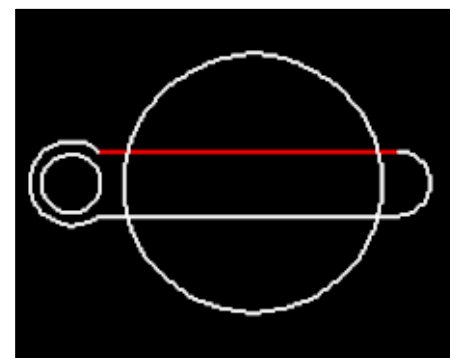

直線を円で内側
消去(オプション
【○保持】)

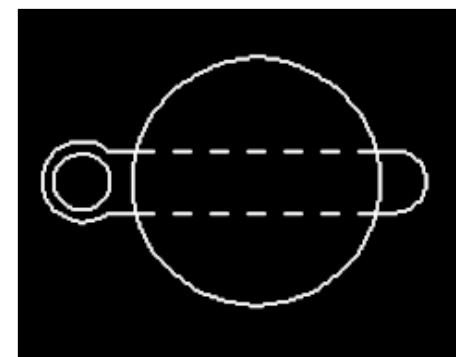

内側消去で残された
直線部分を破線に
線種変更

2018-R3

<線修正 (RELIMIT)>

■ 概要説明

- FK<線修正(RELIMIT)>【分割(BREAK)】【内側消去(BRK ARND)】または【外側消去(BRK INSD)】の際、円・円弧を直線により分割することが可能になりました。

■ 操作方法

- 円・円弧を選択後、直線を選択で交点が2個ある場合には、次のメッセージが表示されます。
「修正する円の内側を指示」
- 【内側消去(BRK ARND)】を指定して修正する円・円弧の内側をカーソルで指示すると、円・円弧の内側が消去されます。
- その逆に【外側消去(BRK INSD)】を指定して円・円弧の内側をカーソルで指示すると、円・円弧の外側が消去されます。


■ 補足説明

- 円・円弧と直線の選択で交点が1個の場合、【内側消去(BRK ARND)】であれば、指定した円・円弧を直線によって分割され、下記の設定に準拠して分割されます。
- 【外側消去(BRK INSD)】であれば、直線と直線との分割仕様と同様に分割されません。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助1」タブの「線修正」で指定します。 ☒ 円/楕円の始点で分割する
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#BRK2CIR
 - ・ パラメータ=Y（円/楕円の始点で分割する） or N（分割しない）

円を直線で内側消去

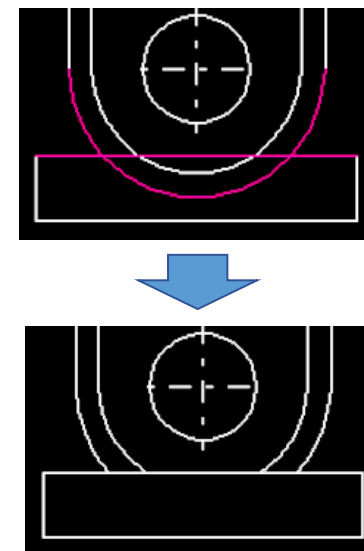


2014-R1 <コーナー (CORNER) >

■ 概要説明

- グループ化に含まれる全てのコーナー要素を一括修正できます。

■ 操作方法

1. FK<グループ(GROUP)>で変更対象のコーナー要素をグループ化
2. FK<コーナー(CORNER)>の【修正(MODIFY)】でグループ処理を指定して一括変更

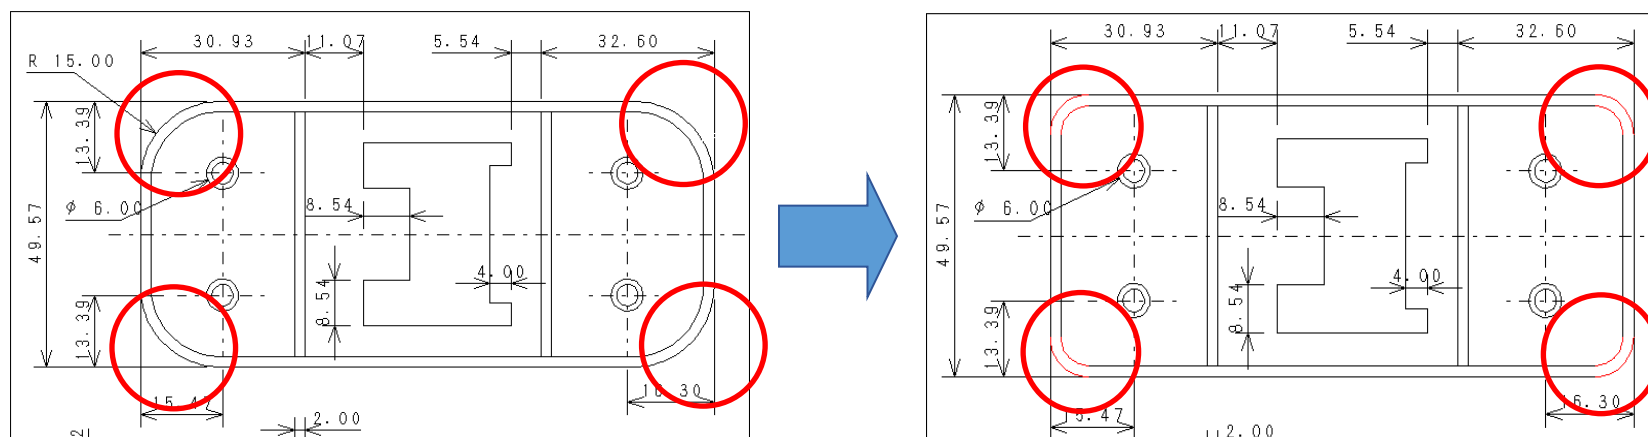

2015-R3 <コーナー (CORNER) >


■ 概要説明

- 2直線間の交点から距離を指定する面取りができるようになりました。
- コーナーの交点からのX方向、Y方向の距離を指定した面取りを作成できます。

■ 操作方法

1. FK<コーナー(CORNER)>【面取り(CHAMFER)】を選択
2. 10,20 と入力
※コーナーの仮想交点からX方向の直線1、Y方向の直線2までの距離を入力します。
3. コーナー側を指示
2直線間の交点から指定した距離の面取り
(45度ではない) ができます。

※一度作成した面取りは、スマートストレッチ機能を使うことにより、同様の変更が可能です。

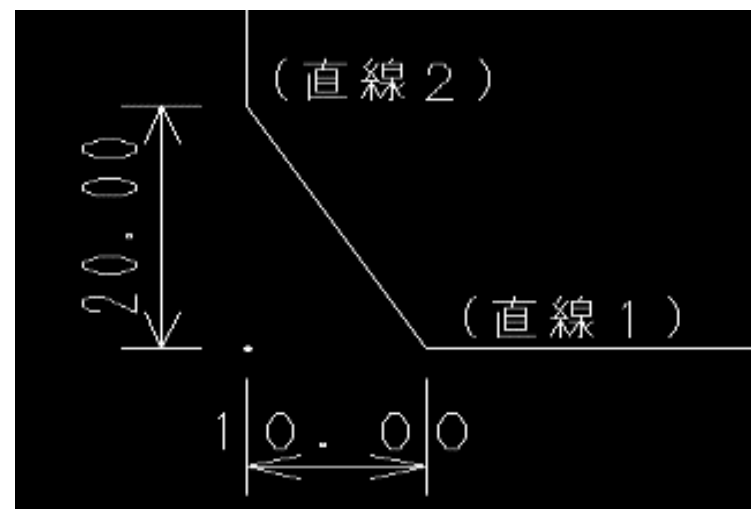


■ 概要説明

- 従来、FK<コーナー(CORNER)>【コーナー(CORNER)】および【面取(CHAMFER)】において、選択した2つの要素に付加されている線種や属性などの要素情報が同じ場合のみ、コーナー円弧または面取り直線に要素情報が継承されていました。
- 2018-R3では、異なる要素情報同士のコーナー作成の場合であってもコーナー円弧または面取り直線に要素情報を継承させることができます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助3」タブの「コーナー」で指定します。

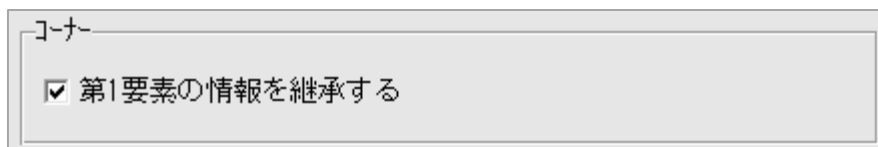

- または、MCADAM5.SYSに次の設定を追加します。
 - キーワード：# INHELM1
 - パラメータ：Y or N
- Y：異なる要素情報同士でもコーナー円弧または面取り直線へ要素情報を継承させる。
- N：従来通り、同一の要素情報同士の場合のみに要素情報を継承させる。



2011-R1 <オフセット (OFFSET) >

■ 概要説明

- オフセット要素を自動探索します。

■ 操作方法

- オフセットの対象となる閉じた要素は、追加されたメニュー【○自動探索(AUTO)】で自動的に探索して指定します。
- 対象となる要素は、直線および円（弧）です。

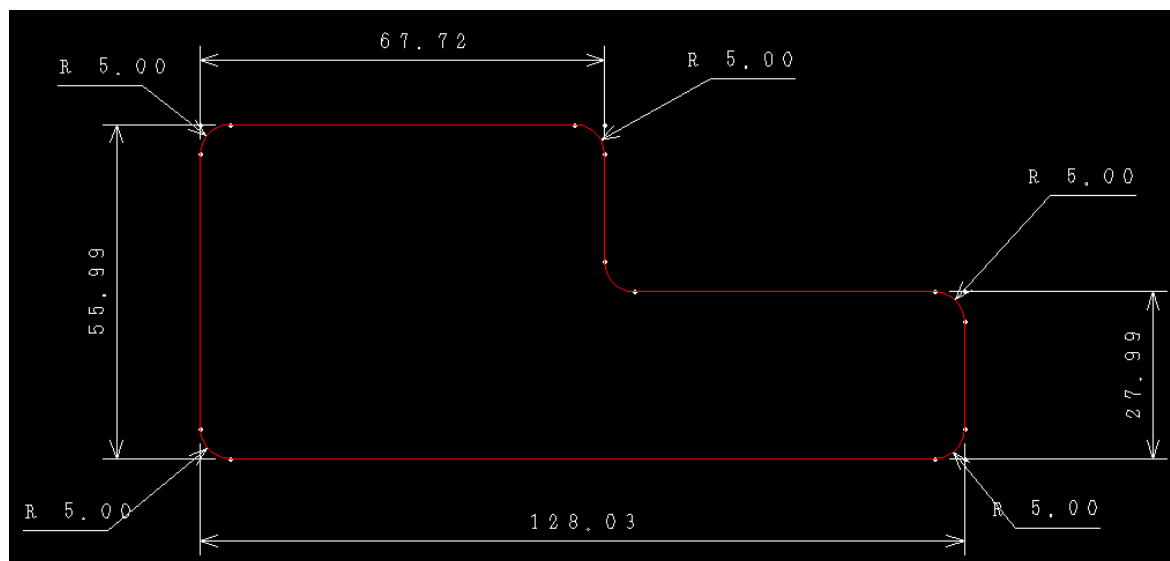

2013-R1

<グループ (GROUP)>

■ 概要説明

- 寸法伸縮時にはめあい公差を自動更新します。
- はめあい公差を付加した寸法が伸縮したとき、はめあい公差の寸法許容差を自動で更新します。
- FK<グループ(GROUP)>【移動(TRANSL)】【☐伸縮(STRECH)】でストレッチ要素としてグループ化された寸法が対象です。



公差表

はめあい公差 ☒ 内 ☐ 軸

基準寸法 65-80

クラス	上限	下限
B10	+0.320	+0.200
C9	+0.224	+0.150
C10	+0.270	+0.150
D8	+0.146	+0.100
D9	+0.174	+0.100
D10	+0.220	+0.100
E7	+0.090	+0.060
E8	+0.106	+0.060
E9	+0.134	+0.060
F6	+0.049	+0.030
F7	+0.060	+0.030
F9	+0.076	+0.030
G6	+0.029	+0.010
G7	+0.040	+0.010

更新 閉じる ヘルプ

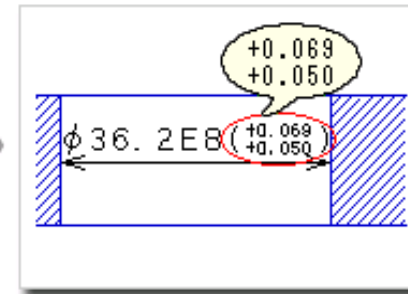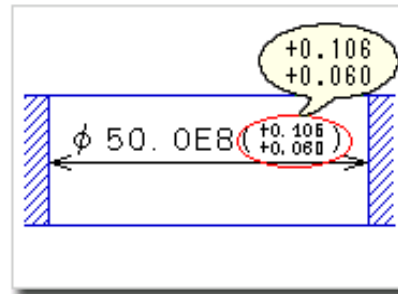


寸法表記の伸縮に伴い、寸法許容差が更新されます。
公差域クラスは変更されません。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「補助1」タブの「グループ」で「はめあい公差を伸縮に追従させる」を指定します。
- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。
 - ・ キーワード #STRTOL
 - ・ パラメータ = Yes or No
 - ・ 初期値 : No

※FK<グループ(GROUP)>でのストレッチに対応します。

※FK<パラメトリック(PARAMETRIC)>での変形には対応していません。

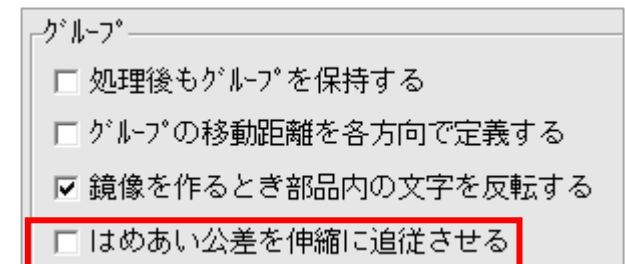

2014-R2


<グループ (GROUP) >

■ 概要説明


- BOXなどによる範囲指定で、配置子図、ユーザー・シンボル（シンボル・フォントを含む）などの複合図形をグループ化するとき、境界範囲内に基準点が含まれていればグループ化するか、一部でも構成要素が含まれていればグループ化するかを指定できます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助1」タブの「グループ」で「範囲内のすべての構成要素を対象にする」を指定します。
- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#GRPDITEL
 - ・ パラメータ= Yes or No
 - Yes：構成要素が含まれていれば対象にする
 - No：基準点が含まれていれば対象にする
 - ・ 初期値：No

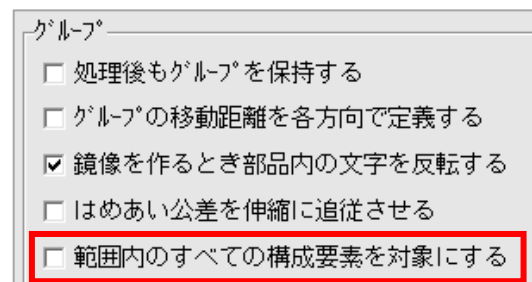

※#GRPDITEL = Yes の場合、基準点が含まれていなくても構成要素が含まれているので対象になります。

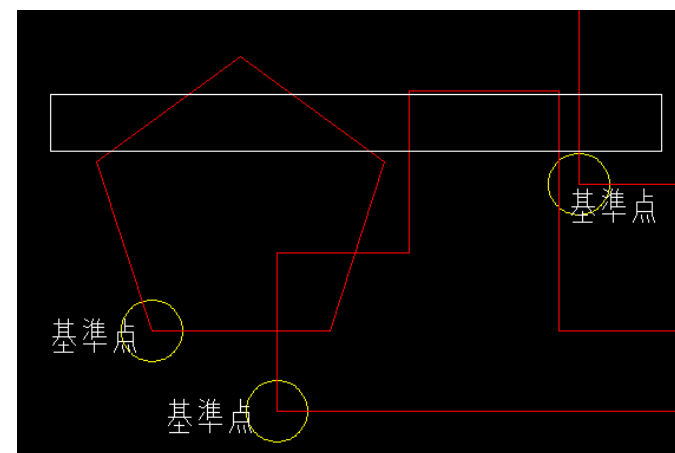

2015-R1



<グループ (GROUP) >

■ 概要説明

- FK<グループ (GROUP)>【移動 (TRANSL)】【平行 (MOVE)】で、要素を水平方向 (X座標固定) または垂直方向 (Y座標固定) に制限して移動または複写できます。
- 【直交 (ORT)】がオンのとき、水平移動 (Y座標を固定) するか、垂直移動 (X座標を固定) するかは、指定した移動先が基準点を通る仮想の水平線または垂直線のいずれに近いかで決まります。


■ 操作方法

- 【☐ 直交 (ORT)】の場合、自由な角度で図形要素を配置できる

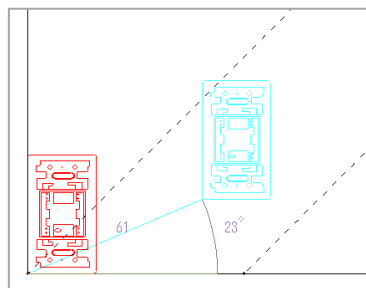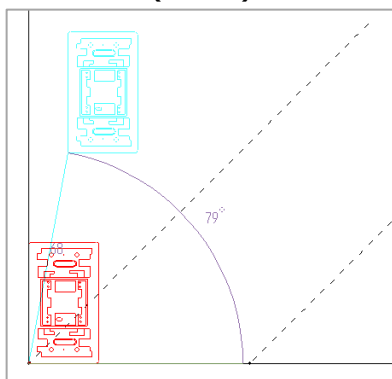


- 【☒ 直交 (ORT)】の場合、水平か垂直に固定して図形要素を配置できる

※水平で固定

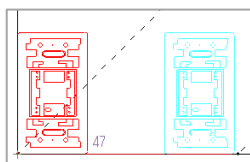

※垂直で固定

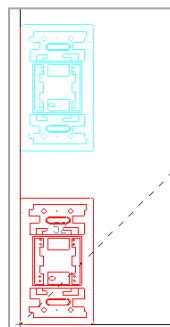

2018-R1

<グループ (GROUP) >

■ 概要説明

- 従来、FK <グループ (GROUP)> 【グループ化 1 (TRAP)】 で【伸縮 (STRCH)】を行う場合にはあらかじめグループ化と同時に【伸縮 (STRCH)】設定をしておく必要があり、かつ、その設定は1回限りでした。
- これを改善し、【標準 (NOSTRCH)】のグループ化の後でもグループ化操作をやり直すことなく【伸縮 (STRCH)】に対応できるようになりました。

■ 操作方法

- FK <グループ (GROUP)> 【グループ化 1 (TRAP)】を選択
 - 伸縮 (ストレッチ) の対象要素を矩形または折れ線の囲みなどでグループ化します。初期値の【標準 (NOSTRCH)】で定義したグループ化であっても【伸縮 (STRCH)】を後で選択することで【伸縮 (STRCH)】の小丸が表示され、【伸縮 (STRCH)】の処理が継続されています。
 - 【移動 (TRANSL)】に戻り、グループ化された【伸縮 (STRCH)】の対象要素を【平行 (MOVE)】、【回転 (TURN)】、【スケール (SCL)】などで処理

グループ処理の対象要素を標準でグループ化 (グループ化 1)

○ 伸縮 ● 標準






標準のグループ化要素を伸縮 (ストレッチ) の対象要素に指定

● 伸縮 ○ 標準

① 【移動 (TRANSL)】の【平行 (MOVE)】により、伸縮 (ストレッチ) 処理を完了

② 標準のグループ化要素に戻して【平行 (MOVE)】、【回転 (TURN)】、【スケール (SCL)】処理に対応

○ 伸縮 ● 標準

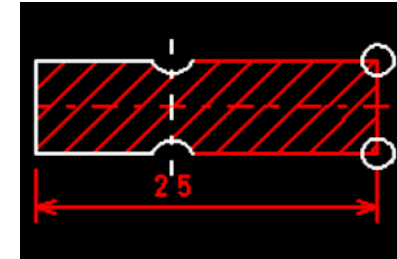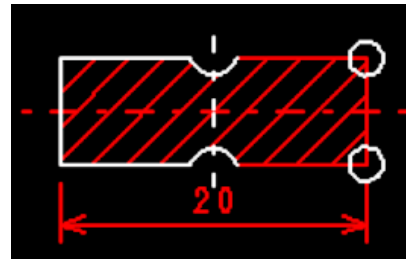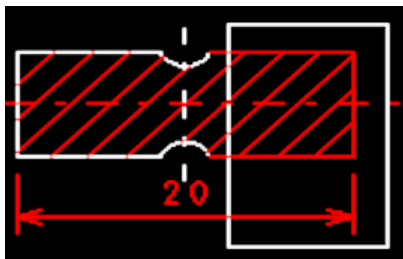

2022-R1

<グループ (GROUP) >

■ 概要説明



- FK<グループ(GROUP)>【グループ化1(TRAP)】、FK<消去(SHOW)>【矩形(BY-BOX)】で指定した範囲内に完全に含まれる要素だけをグループ化できるようになりました。

■ 操作方法



1. FK<グループ(GROUP)>【グループ化1(TRAP)】
【完全(CMPLT)】を選択
2. グループ化する範囲を矩形で指定
3. 【枠内(TRAP IN)】を選択

※完全に枠内にある要素だけがグループ化されます。

☐ 追加 ☐ 削除 ☐ 保存 ☒ 完全

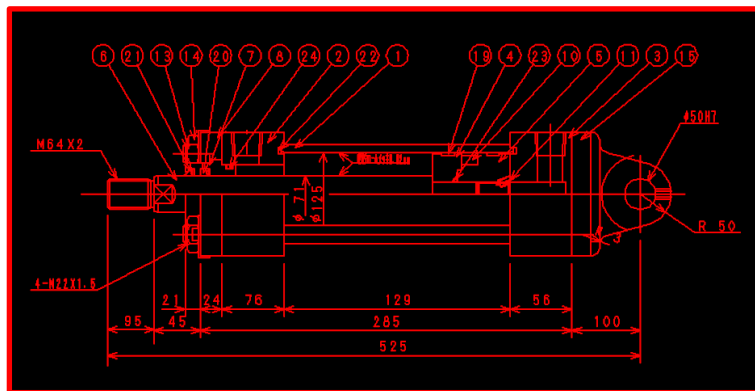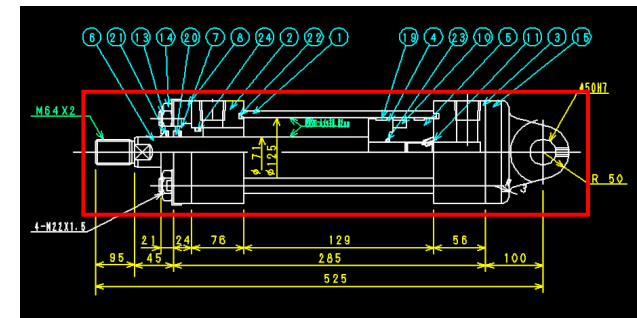

従来

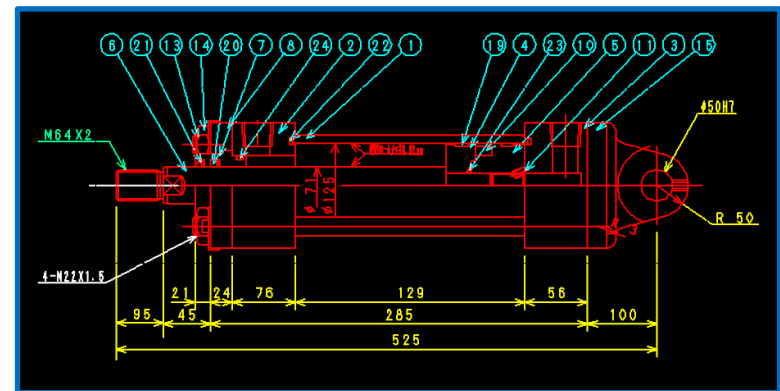

今回の改善

2022-R1

<グループ (GROUP) >


■ 概要説明

- FK<グループ(GROUP)>【グループ化2(GROUP)】の【要素(GEOM)】【線種(STYLE)】【線幅(WIDTH)】【カラー(COLOR)】【属性(ATTRIBUTE)】【レイヤー(LAYER)】で、指定した矩形範囲内でグループ化ができるようになりました。

■ 操作方法

1. FK<グループ(GROUP)>【グループ化2(GROUP)】
【要素(GEOM)】を選択
2. グループ化する範囲を矩形で指定
3. 寸法要素を選択
4. YNでグループ化

※指定した範囲の内側に含まれる寸法要素がグループ化されます。

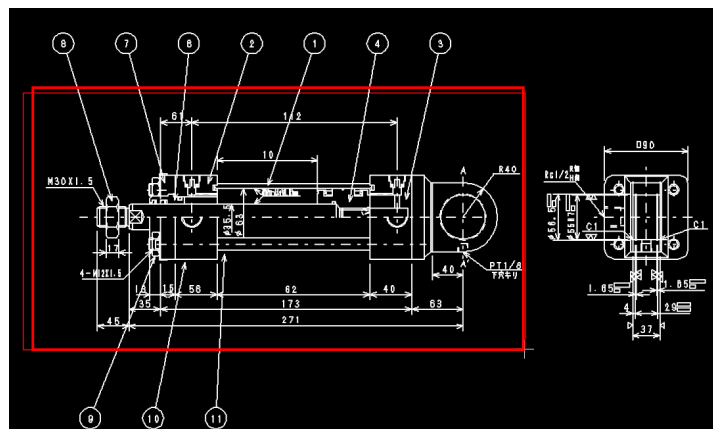

2023-R1

<グループ (GROUP) >


■ 概要説明

- FK<グループ(GROUP)>【編集(EDIT)】【切取(CUT)】で、矩形で指定した範囲の要素のみ切取り、複写や移動ができます。
- カット対象の要素は直線、マルチライン、円(円弧)、楕円(楕円弧)、曲線です。
- 配置子図、部品、ユーザー・シンボル、フォントは一部が指定範囲にかかっている場合は要素展開し、展開後の上記の要素に関してカットして範囲内の部分を切取対象とします。
- 寸法、注記、システム・シンボル、パターン、スケッチは一部が範囲枠にかかっている要素展開の対象とはなりません。
(要素全体が切取対象となります)


■ 操作方法

- FK<グループ>【編集】【切取】メニューを選択し、[○複写]または[○移動]を選択
- YNで分割切取モードに入る


※以後は従来の切取操作と同様です。

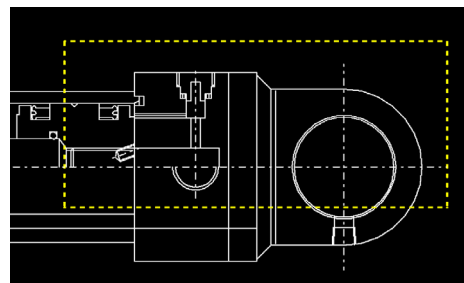

2022-R3

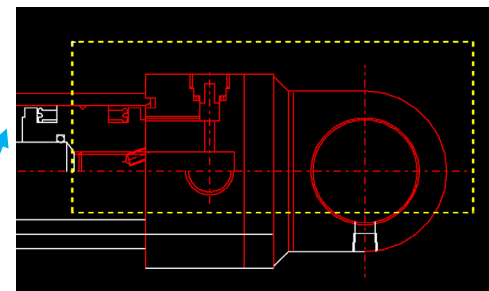

2023-R1

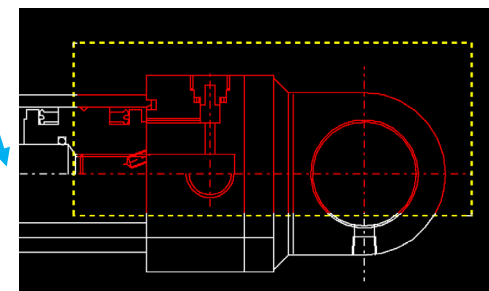

2023-R1

<グループ (GROUP) >

■ 概要説明

- FK<グループ (GROUP) > 【編集 (EDIT)】 【切取 (CUT)】 【取付 (PASTE)】 の操作で、処理対象要素が非常に多い場合に処理時間が長くなっていましたが、ロジックの見直しを行い、パフォーマンスの改善を行いました。

■ 補足説明

改善比：2022R3（前リリース）での処理時間を1とした場合の比率

図面	メニュー	操作	改善比
約44万要素（直線のみ） ファイルサイズ40MB	【切取】	全体を範囲指定してブライト表示	0.07
		YNでグループ要素切取	0.12
	【取付】	同一図面に取付	0.44
		【↑】で確定	0.06
		合計処理時間	0.25
約100万要素（子図多数） ファイルサイズ92.3MB	【切取】	全体を範囲指定してブライト表示	0.63
		YNでグループ要素切取	0.35
	【取付】	同一図面に取付	0.21
		【↑】で確定	0.99
		合計処理時間	0.22

2024-R1

<グループ (GROUP) >

■ 概要説明


- 任意の形状で要素を分割してグループ化できるようになりました。
- 分割対象要素は、直線/マルチライン/円(弧)/楕円(弧)/曲線です。
- 指定範囲にかかっている複合要素（配置子図/部品/ユーザー・シンボル/シンボル・フォント）は、要素展開後の要素を分割し、指定範囲に含まれている部分をグループ化対象とします。

■ 操作方法


（例）円の内側の要素をグループ化し、グループ化した要素を破線に変更する場合

1. 分割する形状（円）を作図する
2. FK<グループ(GROUP)>【グループ化1(TRAP)】で【☐分割(BRK)】を選択
3. 【境界(BNDRY)】→上記1で作成した要素を選択→【枠内(TRAP IN)】を選択
（指定範囲で要素が分割され、グループ化される）
4. FK<線種(TYPE)>【線種1(STYLE1)】【破線(DASH)】【☐中(M)】→YN
（グループ化した直線が破線に変更される）

STEP-3

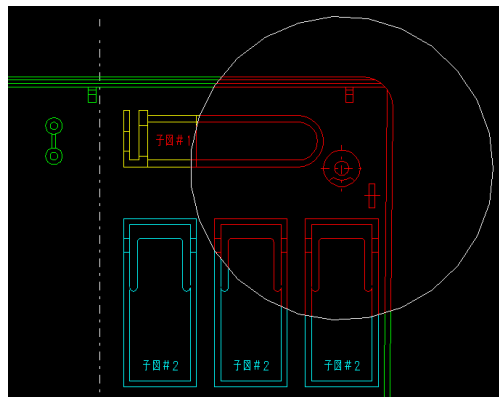

STEP-4

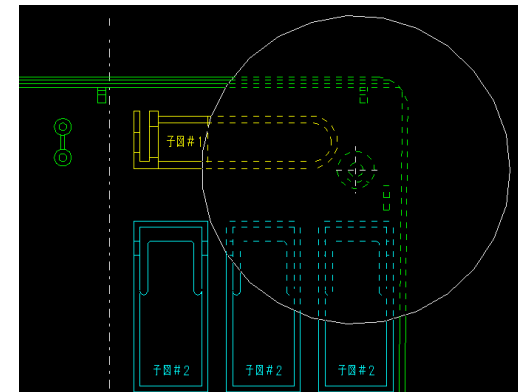

2024-R1

<グループ (GROUP) >
 <線種 (TYPE) >
 <オフセット (OFFSET) >

■ 概要説明

- パターンやグループ化の【自動探索(AUTO)】および【連続指定(CHAIN)】で境界要素を指定する際、指定可能な要素数の制限を拡張しました。

FK	メニュー	最大要素数	
		MCH2023まで	MCH2024から
<オフセット (OFFSET)>	【オフセット(OFFSET)】 【○連続指定(CHAIN)／○自動探索(AUTO)】	100	2500
<線種(TYPE)>	【パターン(AREAFILL)】 【作成(CREATE)】 【○自動探索(AUTO)／○連続指定(CHAIN)】	100	2500
<グループ (GROUP)>	【グループ 1 (TRAP)】 【境界(BNDRY)】 【○自動(AUTO)／○連続(CHAIN)】	500	2500

■ 補足説明


- MICRO CADAM Helix 2024で拡張された要素数で作成された要素は、MICRO CADAM Helix 2023以前のリリースであっても呼び出し、表示、変更、出力が可能です。

2011-R1

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

- 面の指示記号を拡張し、表面性状の図示記号（JIS B0031）の2003年改正版に対応しました。
- 次の指示位置に要求事項を入力できます。

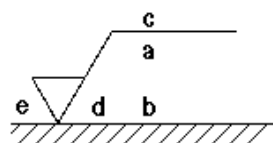



- a : 通過帯域又は基準長さ、表面性状パラメータ
- b : 複数パラメータが要求されたときの二番目以降のパラメータ指示
- c : 加工方法
- d : 筋目方向の記号
- e : 削り代

■ 操作方法

- <シンボル(SYMBOL)>【面指示(SURF)】で面の指示記号として作成できます。
- システム・シンボルの仕様を設定するダイアログ・ボックスの「面指示」シートで指定します。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティMCADAM5.SYSの「シンボル2」タブの「面指示」で指定します。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード : #SFJISTYP
 - ・ パラメータ = OLD(従来通り) or JIS(指定ON)

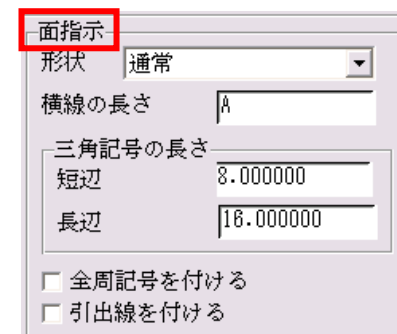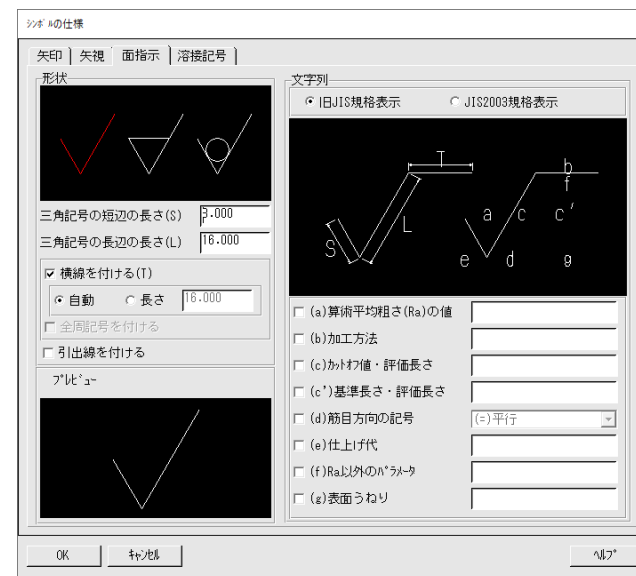

※面の指示記号では、以下の対応も行いました。

- ・ “部品一周の全周面”の図示記号（全周記号）を付加できます。
- ・ 筋目方向の記号として「P（粒子状のくぼみ、無方向又は粒子状の突起）」を入力できます。
- ・ 対象面から引出線を出し、引出線上に指示記号を記入できます。

2012-R3


<シンボル (SYMBOL)>
<子図 (DETAIL)>

■ 概要説明

- 配置子図およびユーザー・シンボル内の各構成要素を利用できるようになります。
- 従来は、配置子図およびユーザー・シンボル全体で扱われていましたが、今回の改善により、配置子図やユーザー・シンボルの各構成要素を利用できるようになりました。


● FK<直線(LINE)>:

直線を作成するとき、通過点や端点として指定

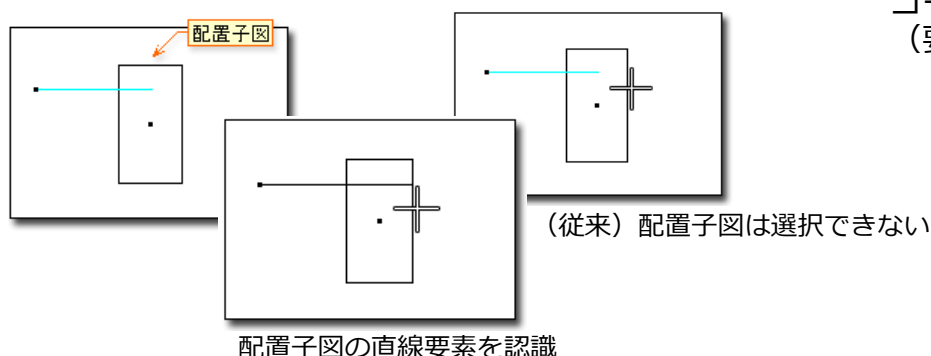

● FK<コーナー(CORNER)>:

コーナーの作成や面取りを行うときに指定
(要素の長さは変更されません)

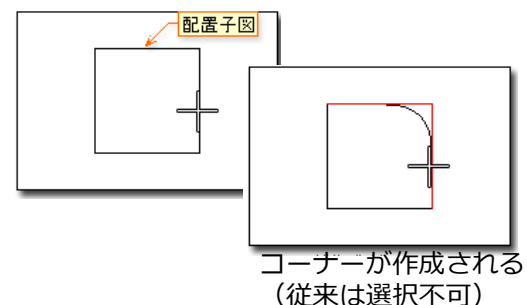

● FK<円(CIRCLE)>:

円や楕円を作成するとき、中心点や接する要素として指定

● FK<オフセット(OFFSET)>:

指定した要素をオフセット

● FK<グループ(GROUP)>:

【鏡像(MIRROR)】で対称図形を作成するとき、対称軸として指定、【移動(TRANSL)】や【移動 2 (TRANSL2)】で移動方向を示す直線として指定

2013-R3

<シンボル (SYMBOL) >


■ 概要説明

- FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザ(SPECIAL)】【配置(CREATE)】【調節(EDIT)】のメニュー【回転(ROT)】に、「要素選択のための回転方向の指示」を追加し、より細かなシンボル配置の指定が可能になりました。
 - ・ 従来：要素を選択 / 角度を入力 / YNで角度 =
 - ・ 今後：要素選択のための回転方向を指示 / 要素を選択 / 角度を入力 / YNで角度 =

※基準点や方向指示点が曖昧になったシンボライブラリーの要素でも、簡単に回転して位置を調整することができます。

※取り付けたシンボルの基準点に関係なく、回転の基準は垂直線方向ですので、要素の右を指示すれば時計方向、左を指示すれば、反時計方向に回転させることが可能です。

※回転方向を指示しないで、要素を選択した場合は、従来の動きになります。

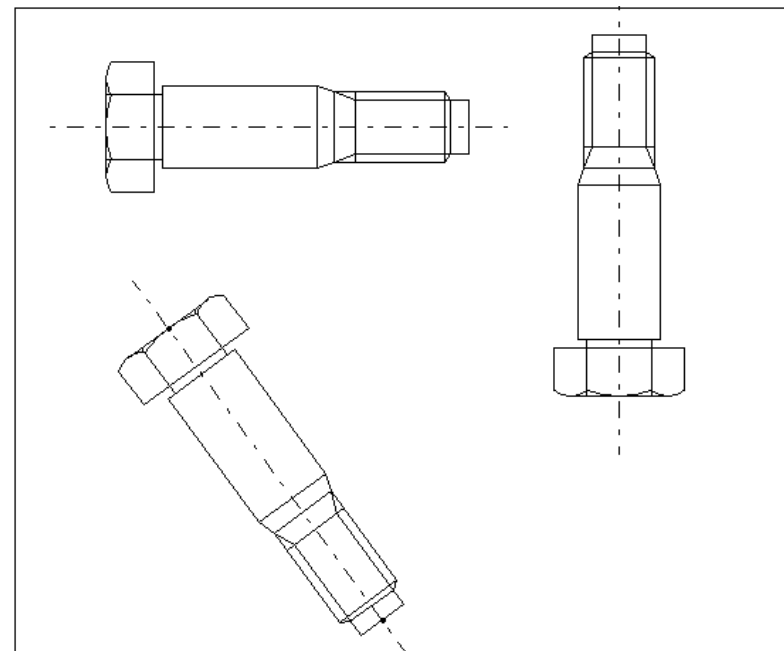

2015-R1

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

- FK<グループ(GROUP)>【鏡像(MIRROR)】で、シンボル矢印の鏡像を作成した際の処理を改善します。
- 従来までは、シンボル矢印を鏡像処理すると、印線のみが鏡像となり、文字列用線分は平行移動するのみでした。
- 今回の改善により、文字列用線分も鏡像処理するかどうかをオプション指定できるようになります。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「補助1」タブの「矢印の文字列用線分を鏡像の対象にする」で指定します。

※配置子図の矢印は対象外です。

- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。


- キーワード：#ARWMIR

- パラメータ=Yes or No


Yes：文字列用線分および注記も鏡像

No：矢印のみ鏡像とし、文字列用線分および注記は平行移動


- 初期値：No

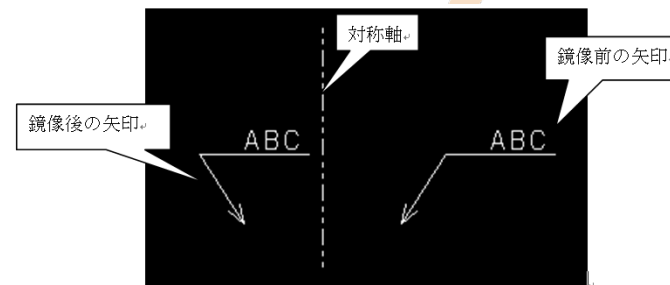

従来まで

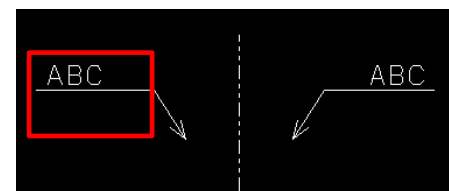

オプション指定した場合

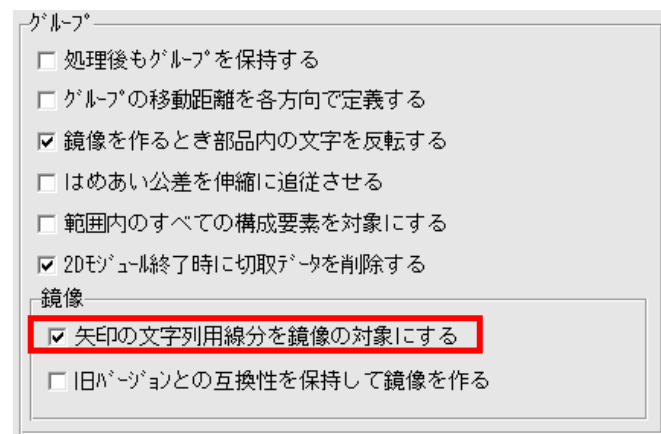


2015-R1

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

- シンボルの文字列付き風船で、文字位置の配列（割り付け方法）を変更できるようになりました。
- 新規作成時は、従来どおり左寄せとなります。
- 記入後、FK<注記(NOTES)>【基準点(POSN)】で割付方法を変更します。

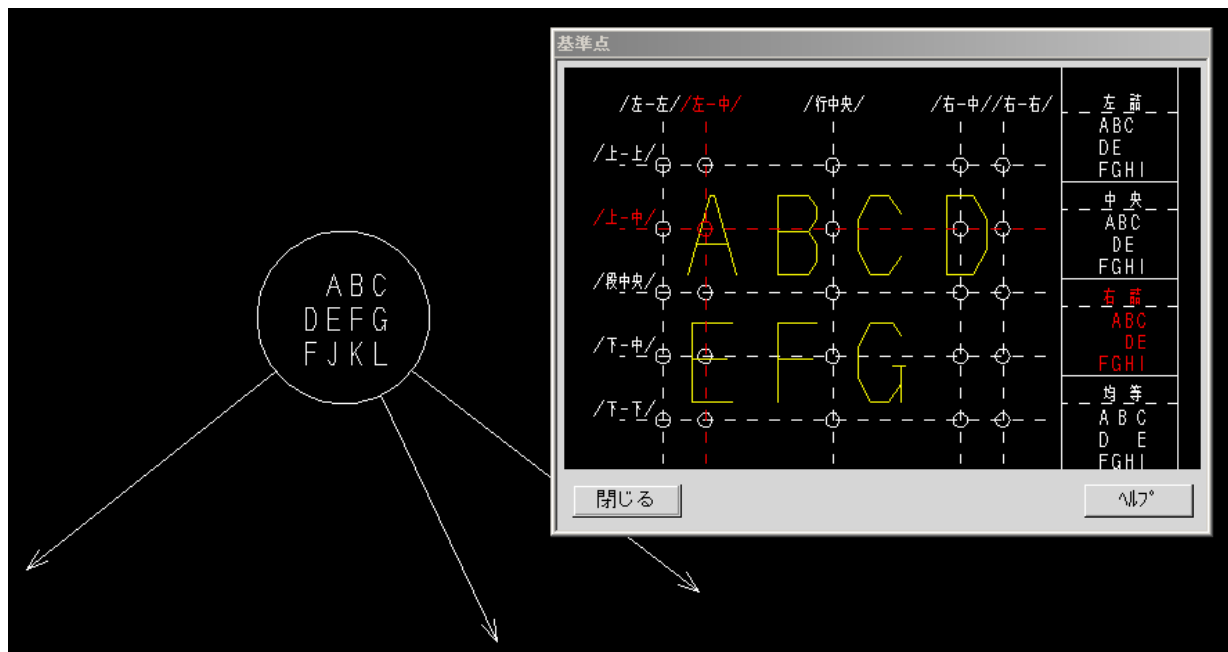

2015-R2

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

- FK<シンボル(SYMBOL)>【修正(MODIFY)】【面指示(SURF)】で、図面に取り付けられた面の指示記号の形状や指示値を編集できます。

■ 操作方法

- 形状を「除去加工を要する指示記号」に変更し、加工方法を追記





2016-R1

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

- FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザ(SPECIAL)】で配置したユーザー・シンボルを、ビュー・スケールの変更に連動するかどうかを指定できます。
- ビュー・スケールをかけない設定にすると、FK<投影図(AUX VIEW)>【スケール(SCL)】でビュー・スケール変更した際に、図面全体にスケールがかかっても配置したユーザー・シンボルは影響を受けません。

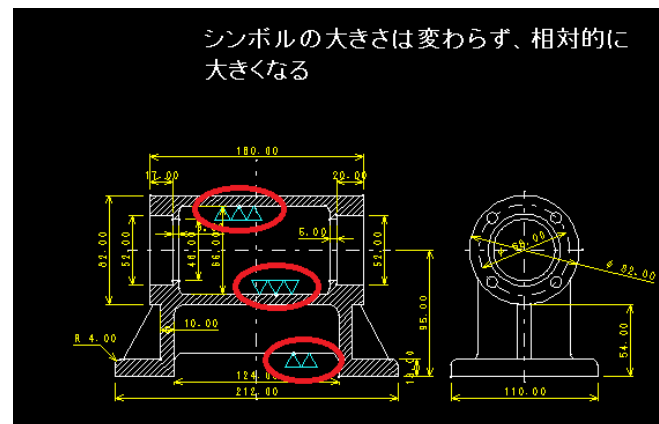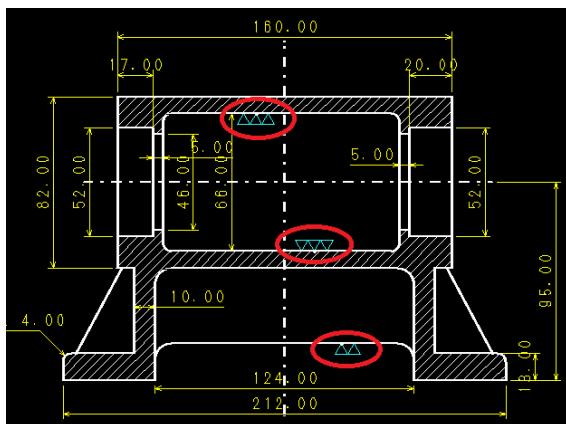

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「シンボル1」タブの「ユーザー・シンボル」で指定します。
- または、MCADAM5.SYSで下記の指定を追加します。
 - ・ キーワード：#SYMSCL
 - ・ パラメータ = Yes or No
Yes：スケールをかける
No：スケールをかけない
 - ・ 初期値：Yes

ユーザー・シンボル

☒ モデルの計算に含む

表示色 要素色

自動的に初期化 しない

☐ ビュー・スケールをかける


2016-R2

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

- 矢印シンボルおよびデルタ記号の矢印の引出点を指定する際に、配置子図内の要素を選択することができます。
- 選択できる配置子図内の要素は、以下のとおりです。
 - ・ 直線
 - ・ 円 (弧)
 - ・ 楕円 (弧)
 - ・ 曲線

※この機能は、メニュー・バー
[カスタマイズ] → [配置子図要素選択]
で、配置子図の各要素を参照するモード
を設定している場合のみ有効です。

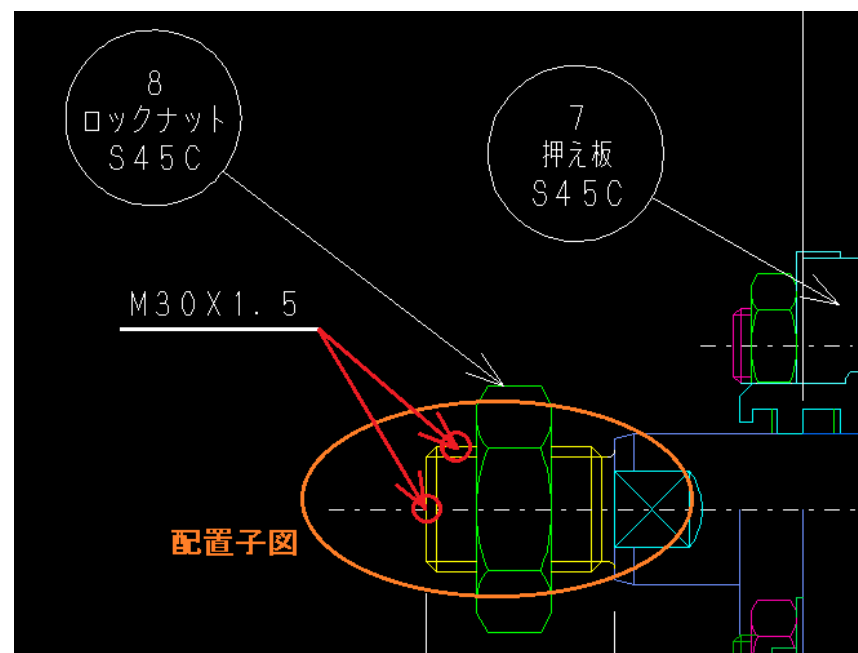

2017-R3


<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明

➤ ユーザー定義シンボルの選択画面で、シンボルの表示範囲を拡大表示できるようになりました。

■ 操作方法

1. FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザー(SPECIAL)】で【テーブル(TABLES)】選択後に【シンボル集(PAGE)】でシンボルリストを表示します。
2. 「矩形」ボタンを押して対角2点を指示し、その範囲を拡大表示します。
3. 表示を元に戻す場合、「表示範囲」で「全体」または「スケール1」を指定して表示を切り替えます。

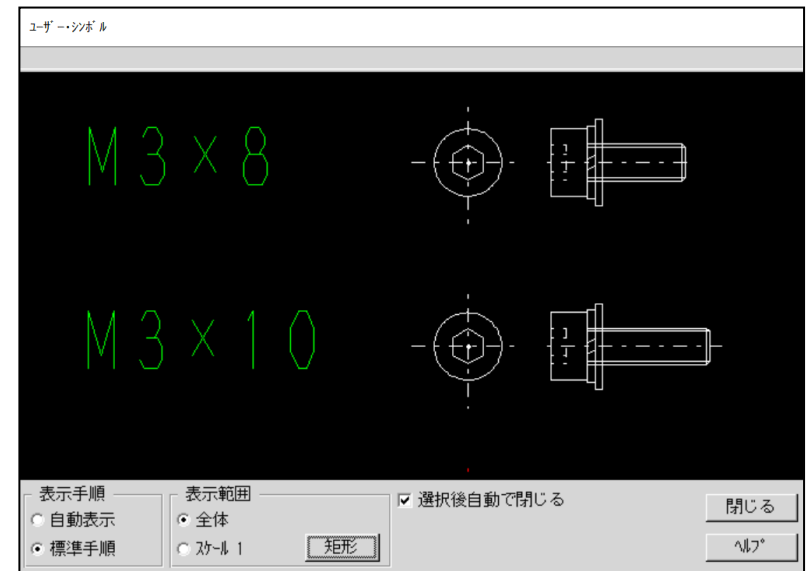

2018-R3

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明


- 従来、FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザ(SPECIAL)】【置換(REPL)】において、ユーザー定義シンボルの置換は1つずつ選択して置換する操作のみでした。
- 2018-R3では、事前に置換対象のユーザー定義シンボルをグループ化しておくことで、一括の置換操作に対応します。

■ 操作方法

1. 置き換えられるユーザー定義シンボルを事前にグループ化しておきます。
2. FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザー(SPECIAL)】【置換(REPL)】で、置き換えるシンボルを指定します。
3. 事前にグループ化した置き換えられるユーザー定義シンボルを指定します。
「YNでグループ化要素の確認」
4. YNでグループ化された置換対象のユーザー定義シンボルを承認します。置換対象のユーザー定義シンボルはハイライトされて、次のメッセージが表示されます。
「YNでグループ化の置換を実行」
5. YNでグループ化された置換対象のユーザー定義シンボルおよび配置子図の一括置換を実行します。

置き換えるユーザー
定義シンボル

置き換えられるユーザー定義
シンボルを事前にグループ化

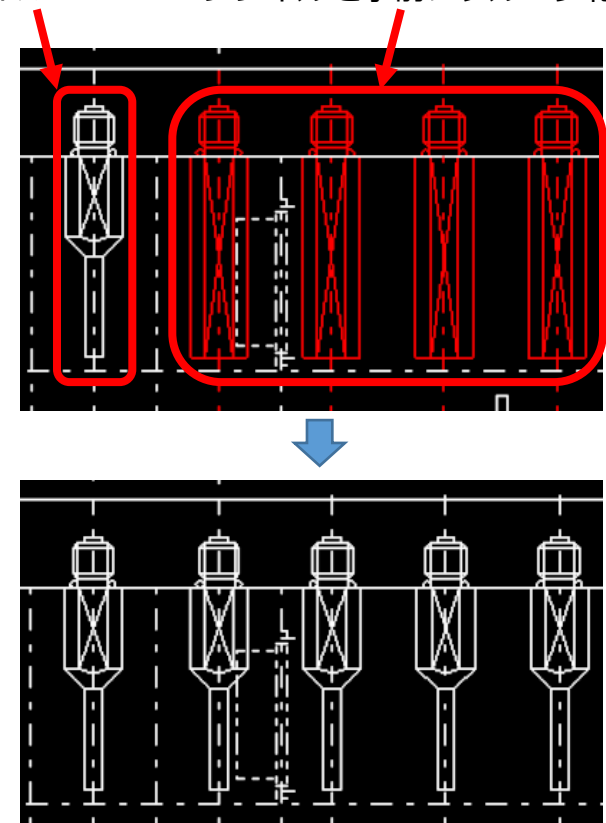

2021-R1

<シンボル (SYMBOL) >


■ 概要説明

- FK<シンボル(SYMBOL)>に溶接記号（新要素）の作成・修正機能が追加されました。
 - MC→SOLIDWORKS変換：SOLIDWORKSのJIS溶接記号に変換します。
 - MC→DXF/DWG変換：DXF/DWGのブロック要素に変換します。
 - 溶接記号を含む図面データは、2020-R3以前のMCでも呼び出すことができます。（編集できない等制限有り）


■ 設定方法

- メニュー【溶接(WELD)】から【仕様(SPECS)】で入力したい溶接記号を指定します。


(溶接記号の仕様選択ダイアログ)

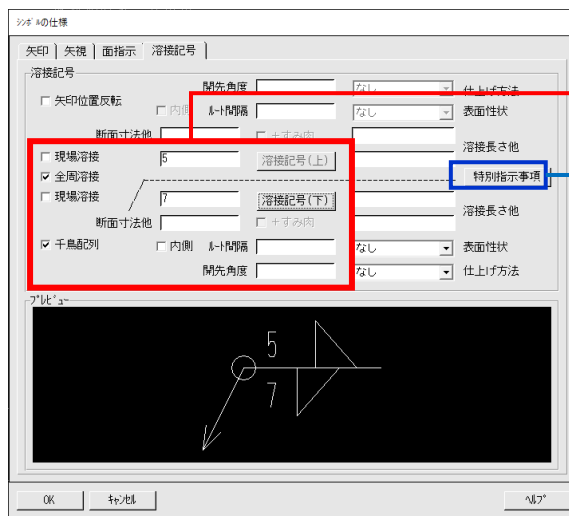

(溶接記号選択ダイアログ)

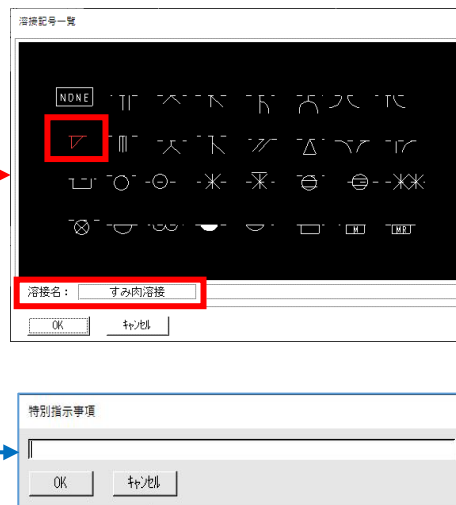

※すみ肉溶接(千鳥配列)入力例

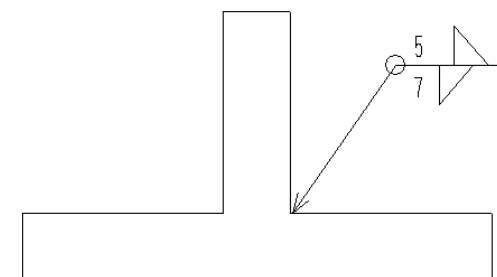


2022-R1

<シンボル (SYMBOL) >


■ 概要説明

- FK<シンボル(SYMBOL)> 【エッジ(EDGE)】で、エッジ記号の作成・修正ができるようになりました。



■ 設定方法

- FK<シンボル(SYMBOL)> 【仕様(SPEC)】の「エッジ記号」タブでパラメーターを指定します。

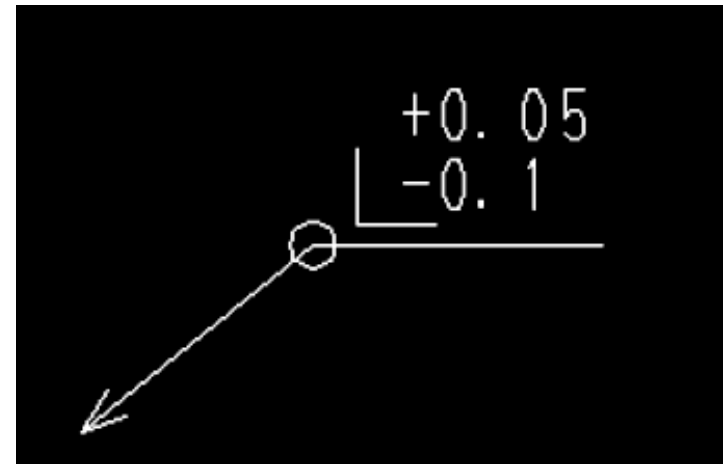

※エッジ記号を含む図面を旧リリースで呼び出した場合、編集できない等の制限があります。

2024-R1

<シンボル (SYMBOL) >


■ 概要説明

- FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザ(SPECIAL)】で使用するシンボル集とシンボル番号の初期値が指定可能となり、よく使うシンボル集を優先指定できるようになりました。


■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「シンボル3」タブで、ユーザー定義シンボルのシンボル集番号とシンボル番号の初期値を指定します。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：SYMTBNO
 - ・ パラメータ= シンボル集番号,シンボル番号
 (例) シンボル集番号：SYMTB128、シンボル番号：051を指定する場合
 (入力値) SYMTBNO=128,051

従来の表示

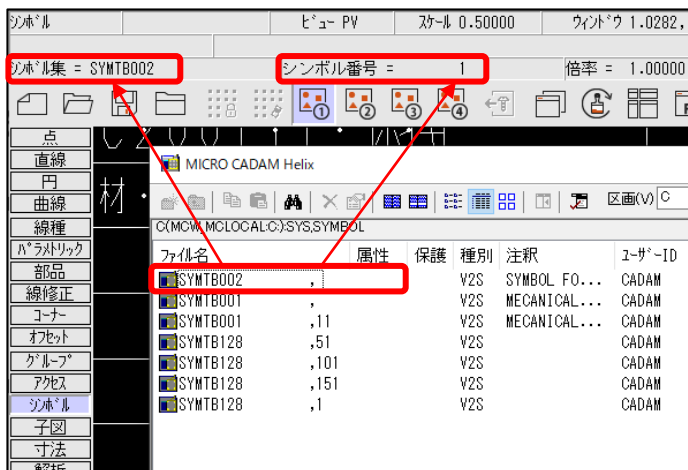

設定例

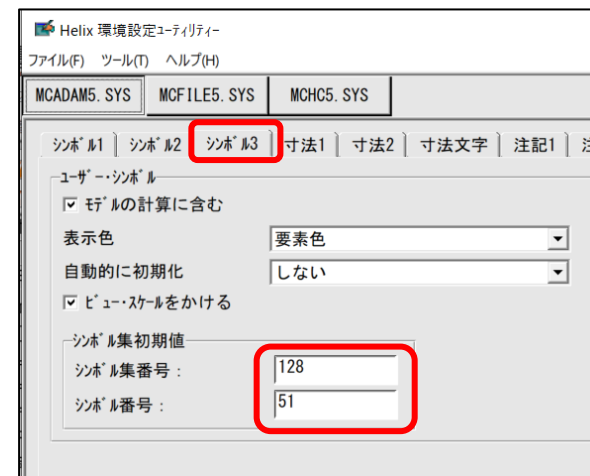

2024-R1

<シンボル (SYMBOL) >

■ 概要説明


- FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザ(SPECIAL)】【テーブル(TABLES)】で表示される図面選択のダイアログで [検索] ボタン  が使用できるようになりました。これにより、注釈や名前等をキーワードにして検索が可能になるため、シンボルテーブルが多数存在する場合の検索効率が向上します。

■ 操作方法


1. FK<シンボル(SYMBOL)>【ユーザ(SPECIAL)】【テーブル(TABLES)】を選択
2. 検索アイコン () をクリック [図-1]
3. [ファイル名] や [注釈] 欄にキーワードを入力→[検索開始]ボタンを押す [図-2]

[図-1]

検索アイコン

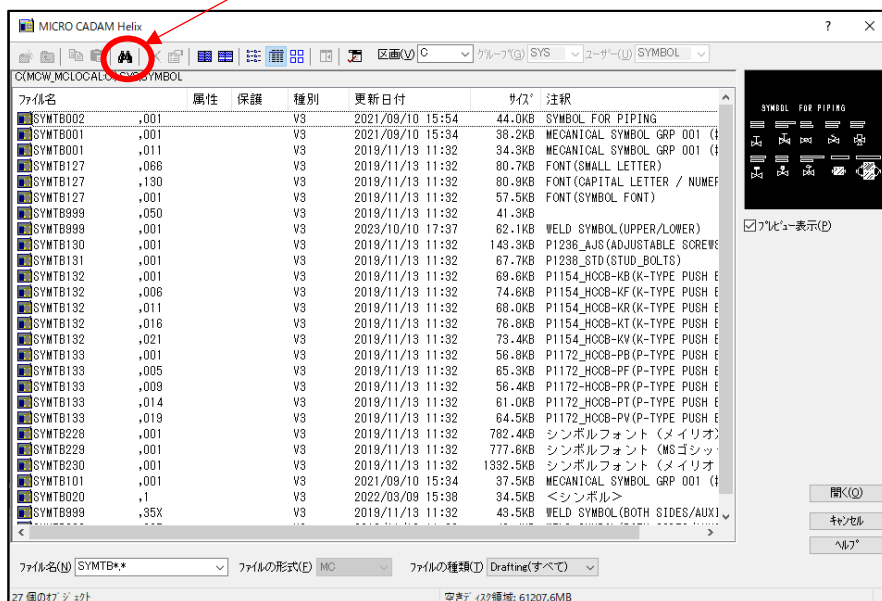

[図-2]

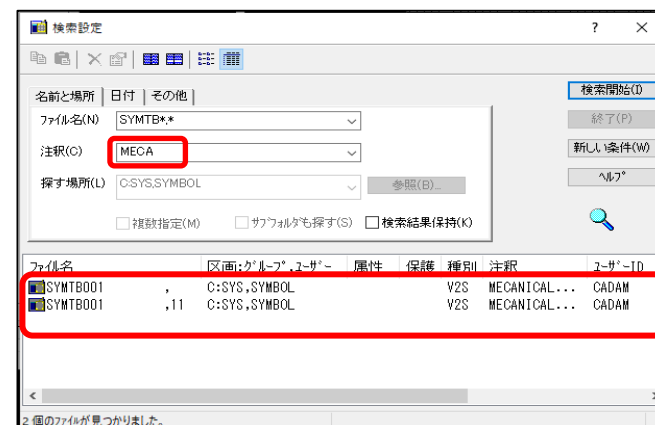


2012-R3

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>に追加されたメニュー【子図消去(ERASE)】で、未使用子図を一括消去できます。
- 図面の授受において、未使用の子図の数が多数ある場合などにデータを軽減することが容易になります。

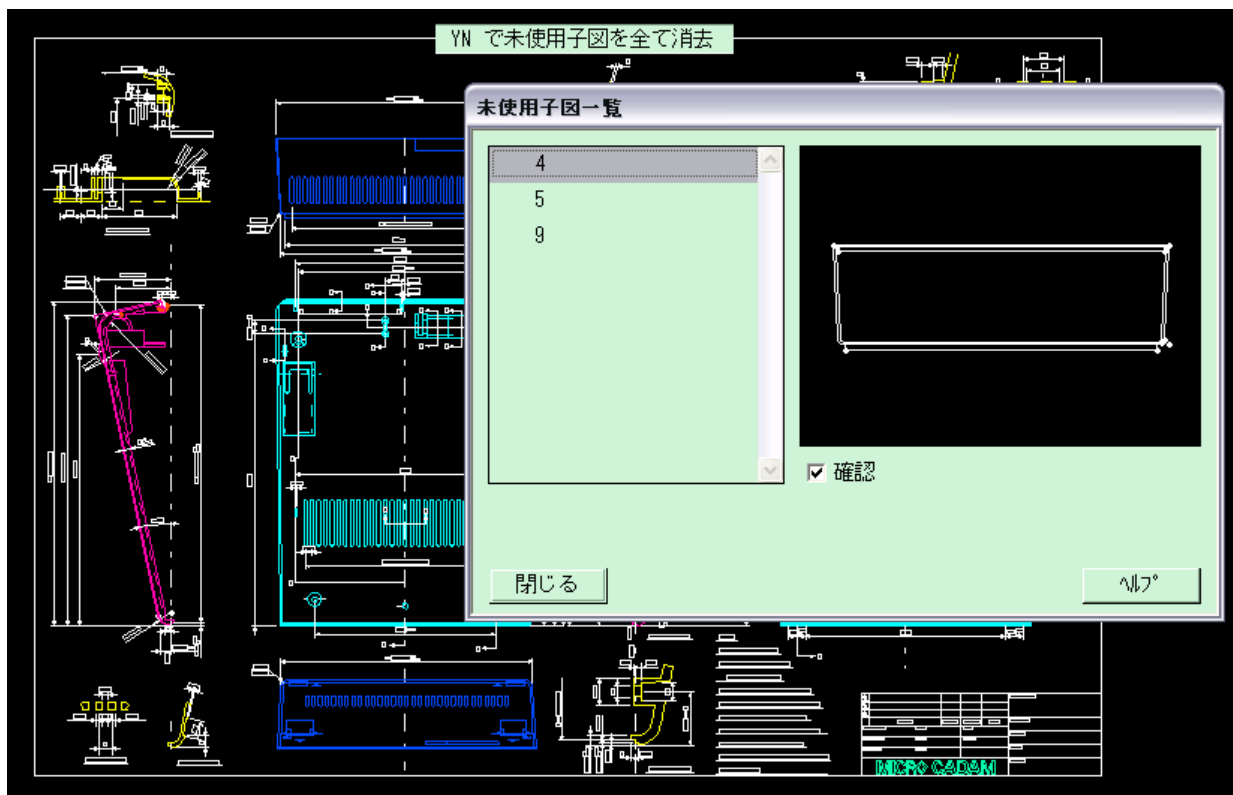

2013-R1

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- ビュー上に配置された子図をビュー上のほかの要素との関連を見ながら編集できます。
- 一つの配置子図を編集すると、同じ子図を流用している配置子図すべてに反映されます。

■ 操作方法

- FK<子図(DETAIL)>の【子図編集(EDIT)】を選択して子図を編集
 - ・ 編集する配置子図を選択すると、その配置子図が子図編集色※1に変わり、子図編集モードになります。
- 子図編集後、FK<子図(DETAIL)>の【子図編集終了(END_EDIT)】を選択
 - ・ 子図編集モードが解除※2され、編集中の配置子図の色が通常色に戻ります。


※1:子図編集色の初期値は、MCCOLOR.TBLのSYSTEM COLORに以下のパラメーターを追加して設定します。

・ EDDT 100 71 0


また、子図編集色は、メニュー・バーの[線種] → [システム・カラー] でも変更可能です。

※2:子図編集モードは、以下の操作によっても自動的に終了します。

- ・ FK<子図(DETAIL)>で、子図表示に切り替えた時
- ・ 次のFKに入った時：パラメトリック、部品、グループ、アクセス、シンボル、解析、ファイル、投影図、副座標、オーバーレイ、出力、イメージ、レイヤー
- ・ マルチウィンドウの選択で、別モデルまたは子図ウィンドウを選択した時

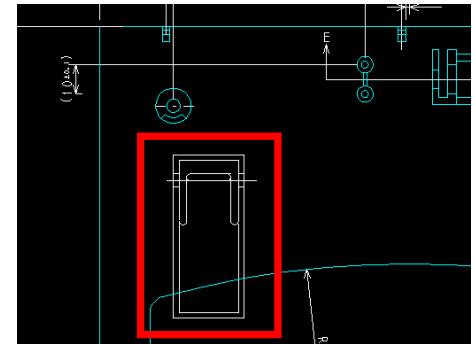

他図面から流用した配置子図を編集して干渉回避

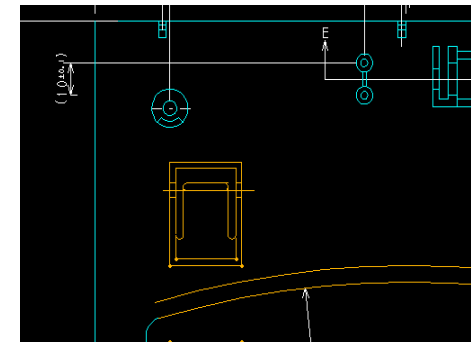

2013-R1

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- 承認済み図面のように作図完了後は変更されない図面や、他CADに変換して渡す図面等では、未使用の子図はデータ量を大きくするだけの「不要要素」になるケースがあります。
- これを解消するために、指定した格納場所（フォルダーやグループ/ユーザー）に図面を保存する際に、未使用の子図を自動的に消去する機能が追加されました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCFILE5.SYSの「未使用子図の自動パック」タブで適用する格納場所を指定します。
- 指定した「区画：グループ,ユーザー」（MC図面名形式）や「ホスト：パス」（OSファイル名形式）に保存した図面内の未使用子図は、自動パックされます。
- FK<ファイル(FILE)>【ファイル(FILE)】に限らず、図面が保存される場合すべてのケースで適用されます。

※子図削除前の確認は行われませんので、設定には注意が必要です。





2013-R3

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>で、子図編集集中に利用が制限されていた次の機能が利用できるようになりました。
 - ・ FK<グループ(GROUP)>以下の全機能
 - ・ FK<線種(TYPE)> 【線種1(STYLE1)】 【線種2(STYLE2)】でのグループ化処理
 - ・ FK<線修正(RELIMIT)>でのグループ化処理
 - ・ FK<消去(SHOW)>でのグループ化処理
 - ・ プルダウンメニュー「切り替え」直下の「グループ1組」～「グループ4組」
 - ・ FK<解析(ANALYSIS)>が可能
 - ・ オーバーレイ図面で子図編集機能が利用可能 など
- ※グループ化される要素は編集集中の子図内に含まれる要素に限定されます。

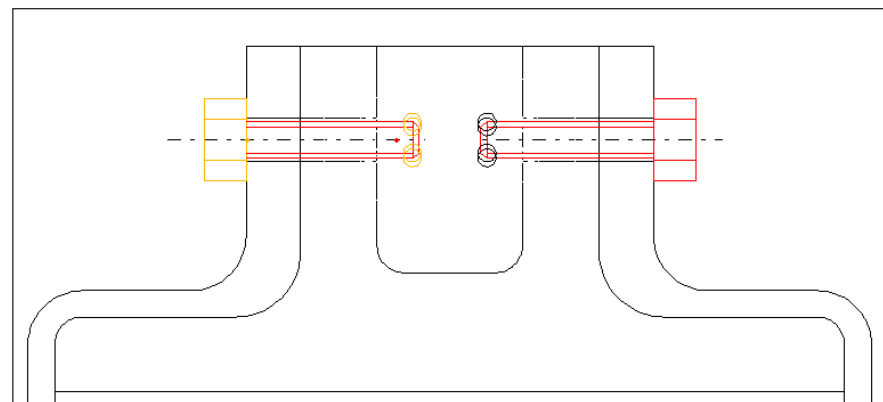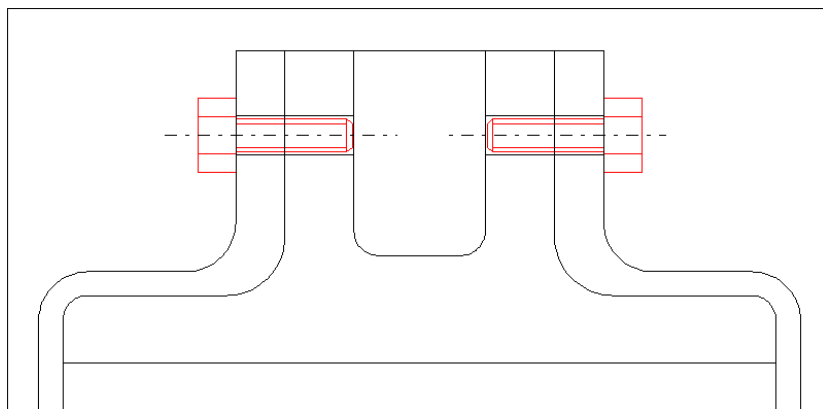

※配置子図をFK<グループ(GROUP)>の伸縮で延ばして修正

2013-R3

<子図 (DETAIL) >


■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>で、配置子図を再配置できるようになりました。
- 新メニュー【再配置(RELOCATE)】は、FK<子図(DETAIL)>、FK<子図(DETAIL)>【作成(START)】、FK<子図(DETAIL)>【子図表示(SHOW)】の3つの階層で利用可能です。
- 再配置の対象となる要素の基準点と方向指示点を指定して再配置できるので、いったん配置した子図の位置微調整ができます。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>【再配置(RELOCATE)】を選択し、再配置する配置済み子図を選択
2. 基準点を指定して、YNで方向指示点を指定（ドラッグモードで）
3. 位置が確定したら、YNで配置完了

※おおよその位置に仮置きして、後で設計の進捗をみて配置しなおす場合などに有効です。

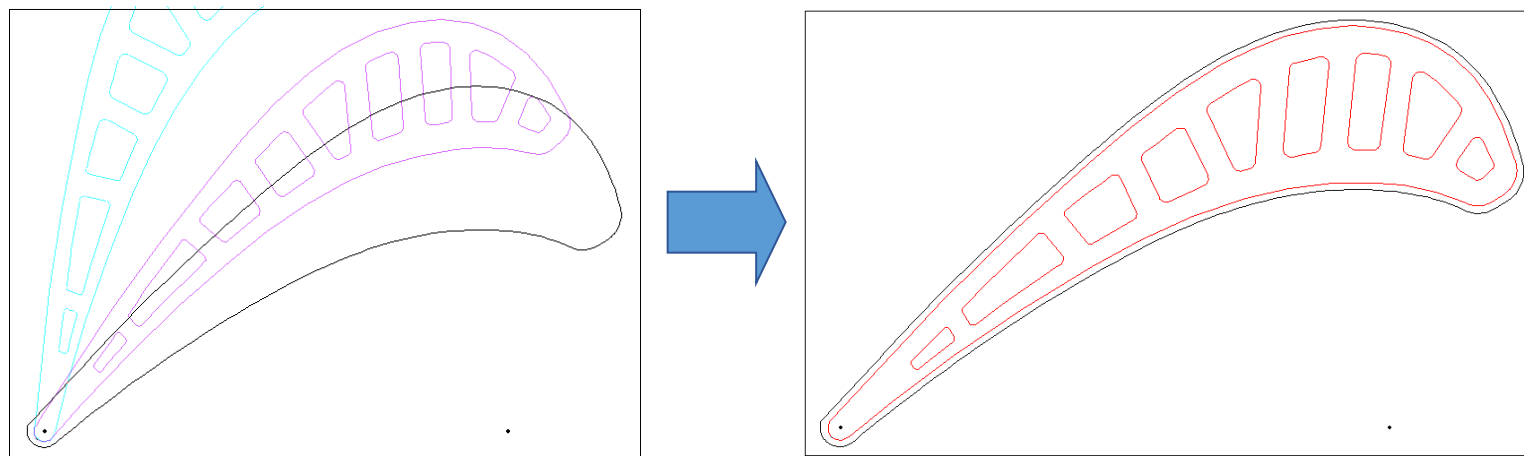

2014-R3


<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>で子図を削除する際に、子図リストウィンドウで選択削除が可能になりました。
- 従来、未使用子図は無条件に一括削除されていましたが、今回の改善により、未使用子図を表示し、その中から更に不要な子図を選択して削除することができるようになりました。
- これにより、未使用子図であっても後から利用する可能性のある子図は削除対象から外すことができます。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>【子図消去(ERASE)】で、【リスト(LIST)】を選択
2. リスト画面が表示されるので、☐ 選択した子図を消去 にチェックを入れ、削除したい子図を選択して削除
※このとき、未使用子図があれば、リスト画面でグレー表示になります。

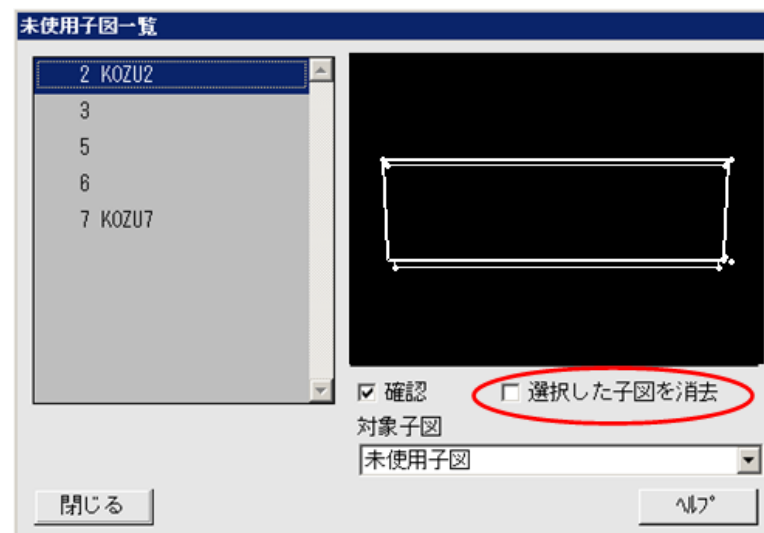


2015-R1


<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明


- FK<子図(DETAIL)>で、方向指示点が定義されていない子図を取り付ける際の操作性が改善されました。
- 方向指示点が定義されていない子図を子図複写や子図配置する際に、角度指定ができます。
- 「角度」がチェックされていると、子図作成時の座標系の水平方向に「仮想方向点」が設定され、取り付け時の角度指定ができます。この設定は配置子図を再配置する際にも有効です。

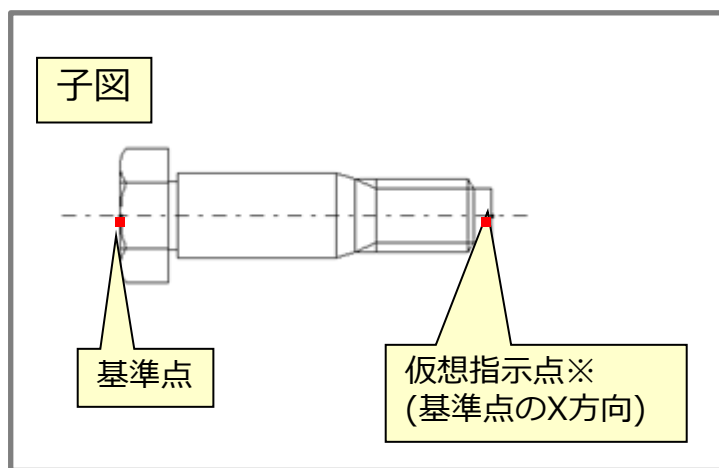

※仮想指示点は、自動的に認識されます。

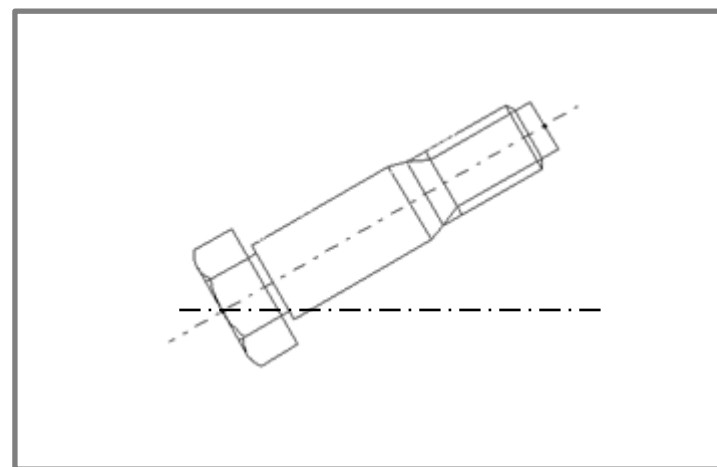

「角度」にチェックしている場合、
取り付け時に角度指定ができます。



2016-R1

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>で、子図リストをソートできます。また、子図番号の振り直しも可能です。
 - 子図番号：昇順、降順
 - 子図名： 昇順、降順
- 子図をソートできるので、子図の整理や確認時に有効です。



2017-R1

<子図 (DETAIL) >


■ 概要説明

- 必要な子図を誤って削除しないように、FK<子図(DETAIL)> ビューモードでのルート・メニュー【リスト(LIST)】で表示する子図ダイアログに、[子図ロック]ボタンを追加しました。

■ 補足説明

- ロックされた子図、情報の振る舞いは以下のとおりです。

- 子図の削除
※削除できない
(例) 子図パック、子図消去
- 子図の転送や取込
※ロック情報は付加されない
(例) 配置子図のCut&Paste、図面取込等
- モデル毎のコピー
※ロック情報も含めコピーします。
(例) ACCESScoreのMC_md1copy() 関数
- 旧モジュールでの扱い
※従来の図面と同じく処理できますが、
ロックされた子図も削除する事が可能です。
ロック情報は図面内部に保持されますので、図面を閉じても削除されません。

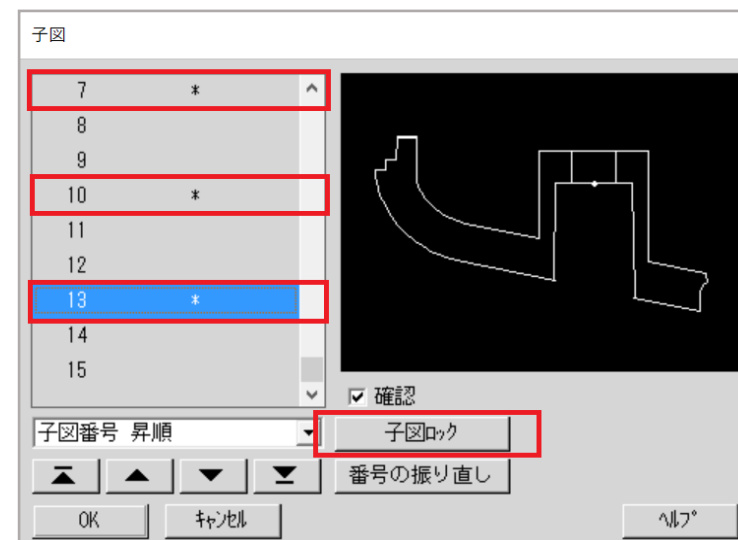

2017-R3


<子図 (DETAIL)>

■ 概要説明


- 配置済み子図のリンクを切って別の配置子図として登録する機能が追加されました。
- 配置子図の編集をする際などに、編集結果を別の配置子図として登録するといった運用が可能になります。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>【要素複写(COPY)】【分離(ISOLATE)】でYNで確定
※あらかじめリンクを切る子図を指定します。その結果、リンクが切れた状態で新しい子図として登録されます。
2. 【子図編集(EDIT)】で、リンクを切った子図を編集
※配置子図のままで変形が完了します。

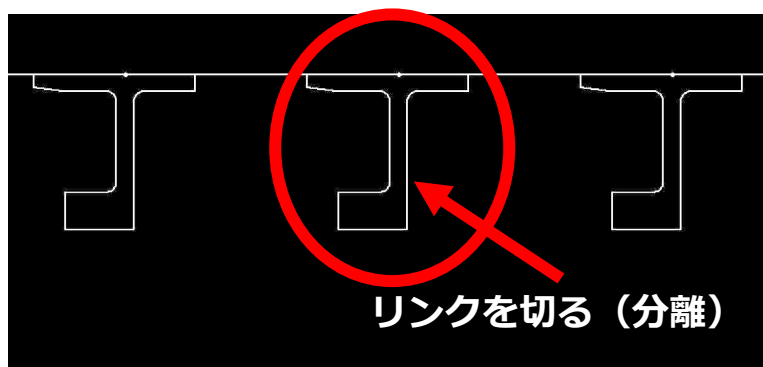

配置済み子図のリンクを分離

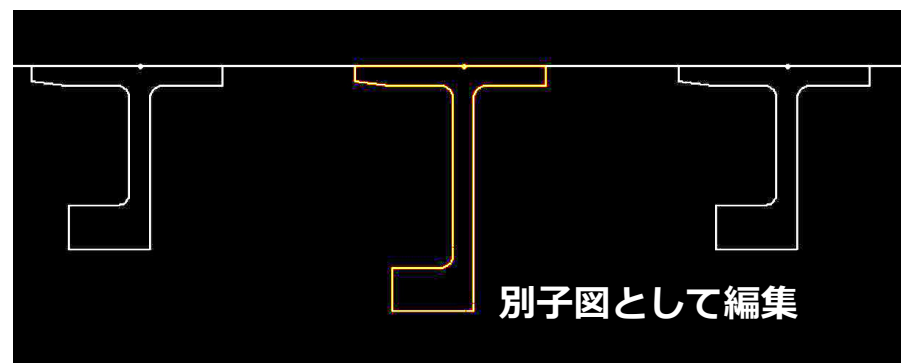

新しい配置子図として編集が可能

2018-R1


<子図 (DETAIL)>

■ 概要説明

- 従来、FK <子図(DETAIL)> 【子図編集(EDIT)】の対象要素は、ビュー上に取り付けられた配置子図のみでしたが、配置子図に取り付けられた下位階層の別の配置子図の編集もできるようになりました。

■ 操作方法

1. FK <子図(DETAIL)>の【子図編集(EDIT)】を選択
2. 編集したい配置子図を選択
 ※配置子図が子図編集色に変わり子図編集モードになります。
 ※選択した配置子図が下位階層の配置子図の場合、下記のメッセージが表示されます。
“編集する配置子図を選択/YNでネストされた配置子図を編集”
3. YNでネストされた配置子図を編集
 ※ネストされた配置子図が子図編集色に変わり編集対象がネストされた子図に切り替わりますので、編集を行います。
4. 子図編集後、【子図編集終了(END_EDIT)】を選択
 ※子図編集モードが解除されて、編集中の配置子図の色が通常色に戻ります。

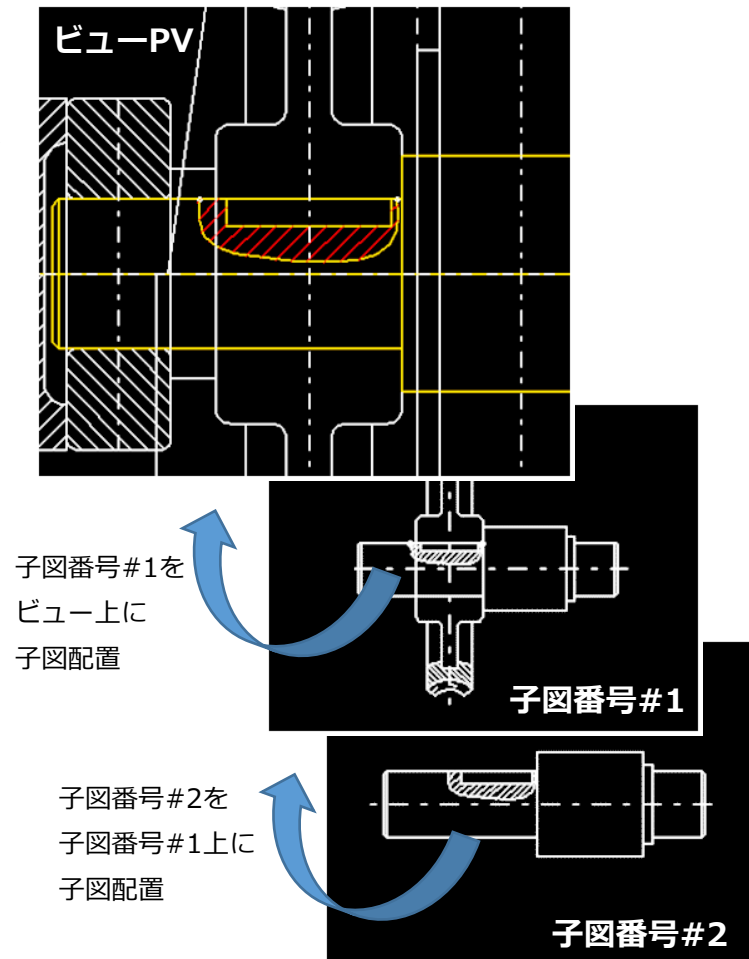

2018-R1


<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- 従来、FK <子図(DETAIL)>【子図編集(EDIT)】は、ビュー・ウィンドウ上での編集のみが可能でしたが、さらに子図ウィンドウ内でも配置子図の編集ができるようになりました。

■ 操作方法

1. FK <子図(DETAIL)>【子図表示(SHOW)】を選択
2. 編集したい子図を表示
※子図内の編集要素として下位階層の配置子図を選択した場合、下記のメッセージが表示されます。
“編集する配置子図を選択 / YNでネストされた配置子図を編集”
3. YNでネストされた配置子図を編集
※ネストされた配置子図が子図編集色に変わり編集対象がネストされた子図に切り替わりますので、編集を行います。
4. 子図編集後、【子図編集終了(END_EDIT)】を選択
※子図編集モードが解除されて、編集中の配置子図の色が通常色に戻ります。

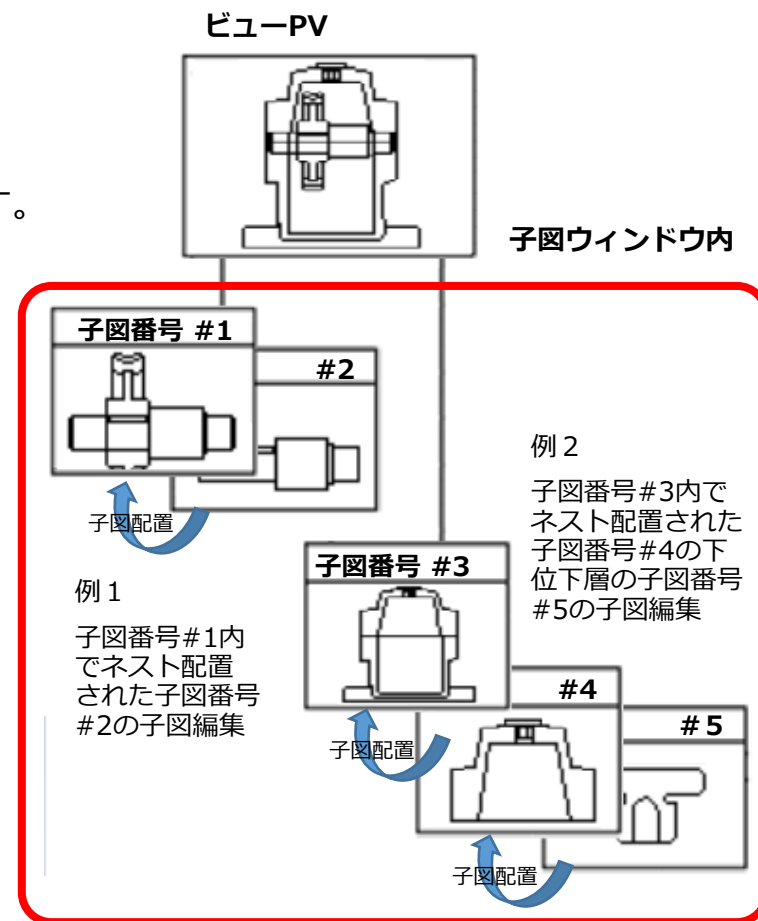

2018-R1

<子図 (DETAIL) >


■ 概要説明

- 配置子図内の個別要素を境界定義に利用できるようになりました。
- 従来、FK <解析(ANALYSIS)>【断面特性(SECTION)】、FK <線種(TYPE)>【パターン(AREAFILL)】の境界定義では、配置子図内の要素の利用ができませんでしたが、配置子図要素選択モードがON (子図参照モード)の場合には、配置子図内の個別要素を境界定義に利用できるようになりました。
- 配置子図要素選択モードがON(子図参照モード)の場合、配置子図内の個別要素(直線、折線、円・円弧、曲線)を選択すると、その要素が選択されたものとみなし、境界定義の要素として利用可能です。

(ネストされた配置子図も同様)

※2018-R1では、FK <解析(ANALYSIS)>【断面特性(SECTION)】、FK <線種(TYPE)>【パターン(AREAFILL)】のみの境界定義の対応です。

※FK <グループ(GROUP)>【グループ化1 (TRAP)】、FK <注記(NOTE)>【文章(SENTENCE)】、FK <部品(PARTS)>、FK <レイヤー(LAYER)>の境界定義の対応は除きます。

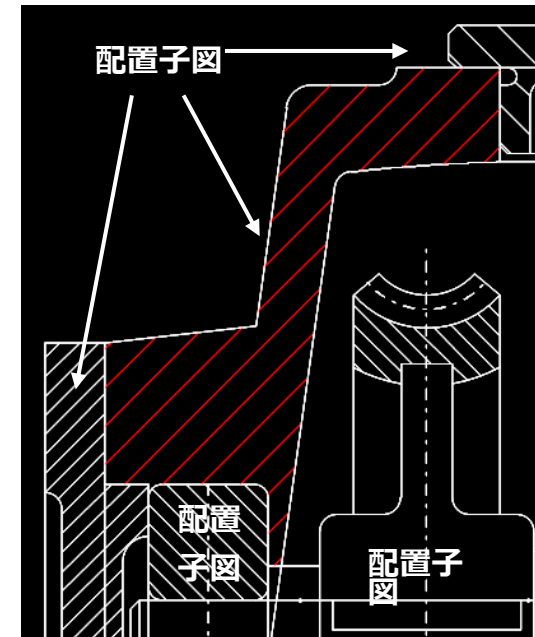

配置子図だけで構成された組立図面でも
パターン設定領域の自動認識に対応

2018-R2

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明


- FK<子図(DETAIL)>【子図編集(EDIT)】で編集対象の子図の配置回数が確認できるようになりました。
- 子図の配置回数がメッセージ領域に表示されます。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>【子図編集(EDIT)】を選択
2. 子図を選択
※編集する子図を選択すると、メッセージ域に
“子図配置回数=nn”が表示されます。

※このとき、ネストされた配置子図を選択後に
「YNでネストされた配置子図を編集」を指定
すると、ネストされた子図の配置数が表示され
ます。

※上位の階層を持つ配置子図を選択した場合には
「YNで親の配置子図を編集」で親の子図の
配置数が表示されます。

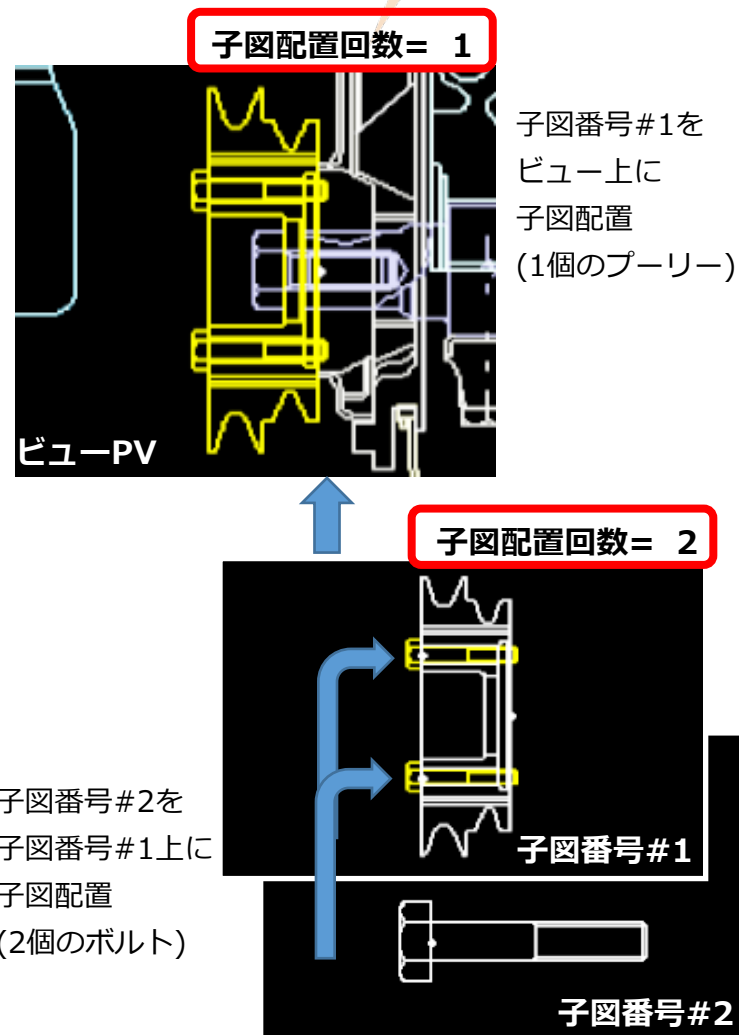

2020-R1

<子図 (DETAIL) >


■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>【子図編集(EDIT)】の操作中に【子図複写(USE)】、【子図配置(DITTO)】、【再配置(RELOCATE)】の操作が行えます。

■ 設定方法

- 子図編集(EDIT)モードの操作で子図複写、子図配置、再配置した要素は、下記の処理になります。
 - ・ 【子図複写(USE)】、【子図配置(DITTO)】で作成した要素は、編集中的子図内に登録
 - ・ 【再配置(RELOCATE)】は、編集中的子図内に配置されている配置子図を再配置


【ビュー(VIEW)】

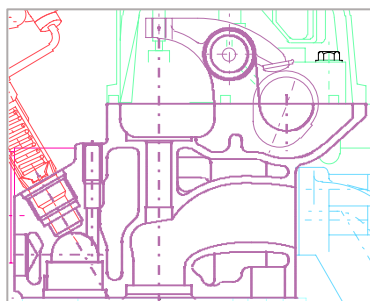

ビュー上の配置子図
(紫色：子図 # 4)
を子図編集

【子図編集(EDIT)】



子図 # 4

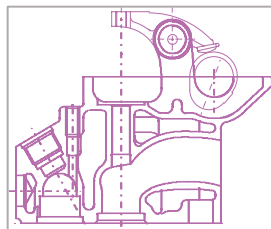

子図 # 5




子図 # 6

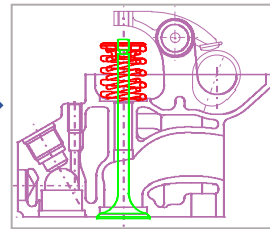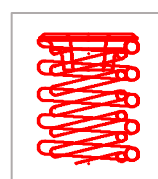

子図 # 4 上に
子図 # 5 (緑色)、
子図 # 6 (赤色) を
子図配置

【ビュー(VIEW)】

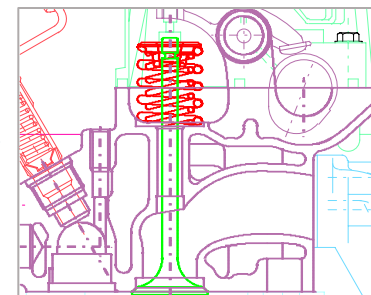

子図 # 4 の編集終了

2020-R1

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- 要素複写でビュー上の既存要素を複写して子図を作成した際、複写元のビュー上の要素を作成された配置子図と置き換えることができました。

■ 設定方法

- メニュー【要素複写(COPY)】に【○配置子図化(CHG DIT)】が追加されました。


■ 操作方法

- 右図中の赤色の要素をビュー上で子図化して配置する操作手順

1. ファンクション<子図(DETAIL)>を選択
2. メニュー【要素複写(COPY)】を選択
3. 【○配置子図化(CHG DIT)】を選択
4. 対象の図形要素を対角2点で矩形指示
5. YNで対象を承認
6. YNで終了
7. 基準点を選択

※ここまでの操作で、新規に子図が作成され、同時にビュー上に配置されました。

子図を作成すると同時にビュー上の要素が配置子図に置き換わります

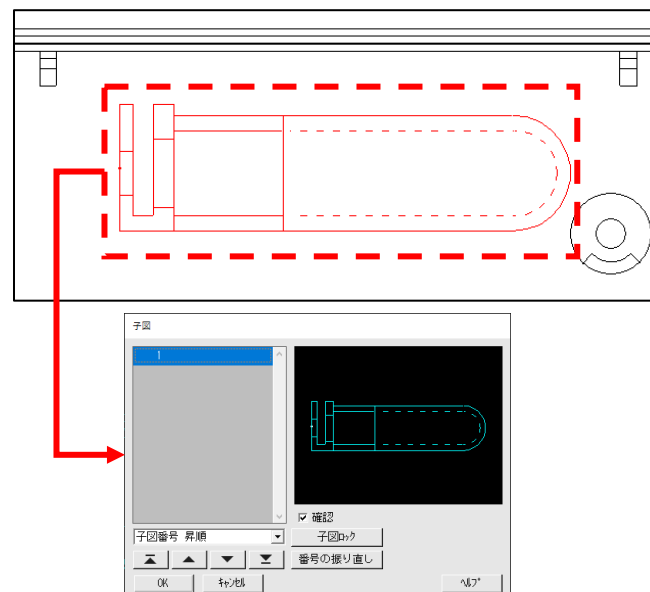


2022-R1

<子図 (DETAIL) >


■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>【リスト(LIST)】のリスト表示で、子図を一覧表示し、複数の子図を一度に確認できるようになりました。
- 子図ダイアログの表示モードを「リスト表示」（従来機能）と「一覧表示」（新機能）に切り替えることができます。
- 「一覧表示」で1画面に表示する子図数を指定できます。（初期値：縦3個、横5個）
- 表示モード、表示数、ダイアログサイズは、MC終了時に保持されます。

「リスト表示」

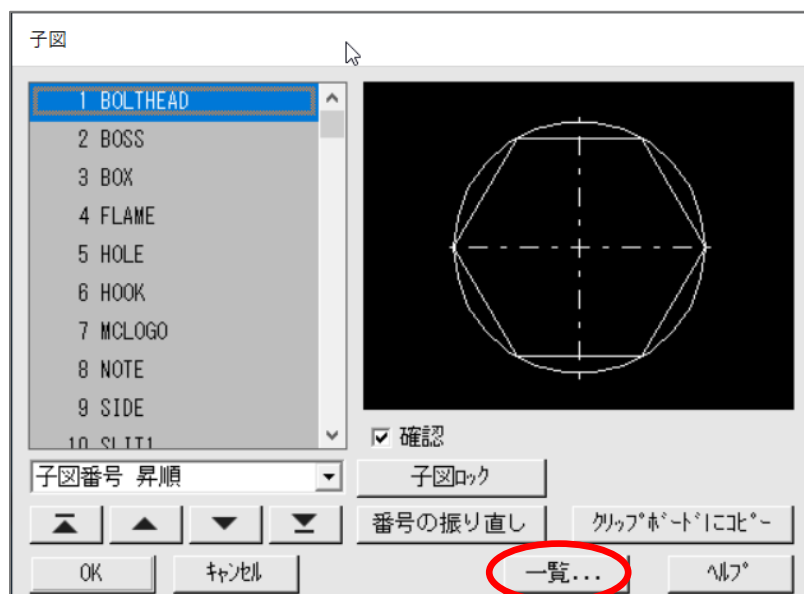

「一覧表示」

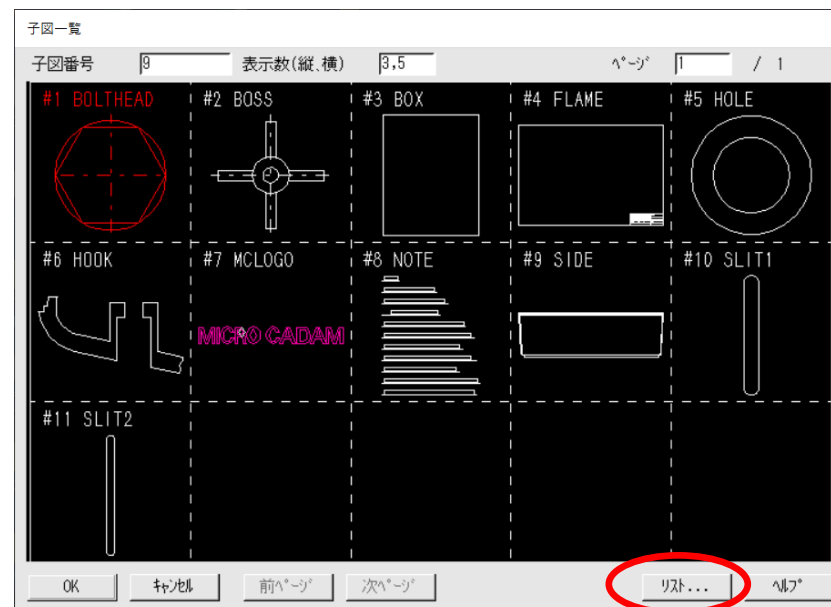

2022-R1



<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>【リスト(LIST)】の「リスト表示」で、子図番号と子図名をクリップボードにコピーできるようになりました。
- 子図番号と子図名(8文字)は、子図リストに表示されている順に、ダブルクォーテーションで囲まれて出力されます。
子図番号と子図名の間にはタブが追加されます。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>【リスト(LIST)】で「リスト表示」ダイアログを表示
 2. 「クリップボードにコピー」ボタンを選択
- ※表示されている全ての子図番号と子図名がクリップボードにコピーされます。

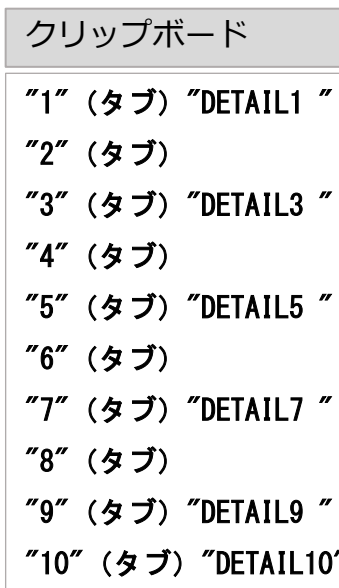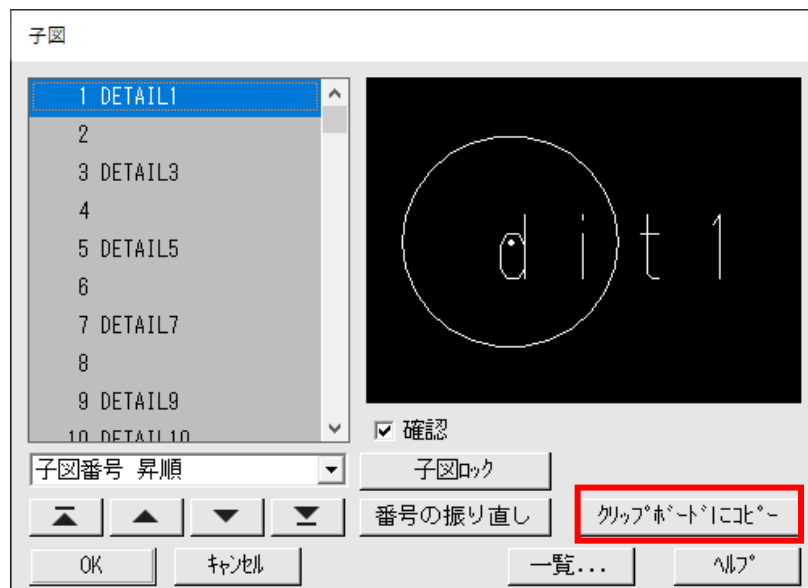

2022-R1

<子図 (DETAIL) >


■ 概要説明

- 「未使用子図の自動バック」を区画・グループ単位で指定ができるようになりました。
- 従来は、MC図面名形式の「未使用子図の自動バック」は、「区画」「グループ」「ユーザー」を全て指定する必要がありましたが、「区画」のみ、または「区画」「グループ」でも指定できるようになりました

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCFILE5.SYSの「未使用子図の自動バック」タブで適用する格納場所を指定します。

入力任意

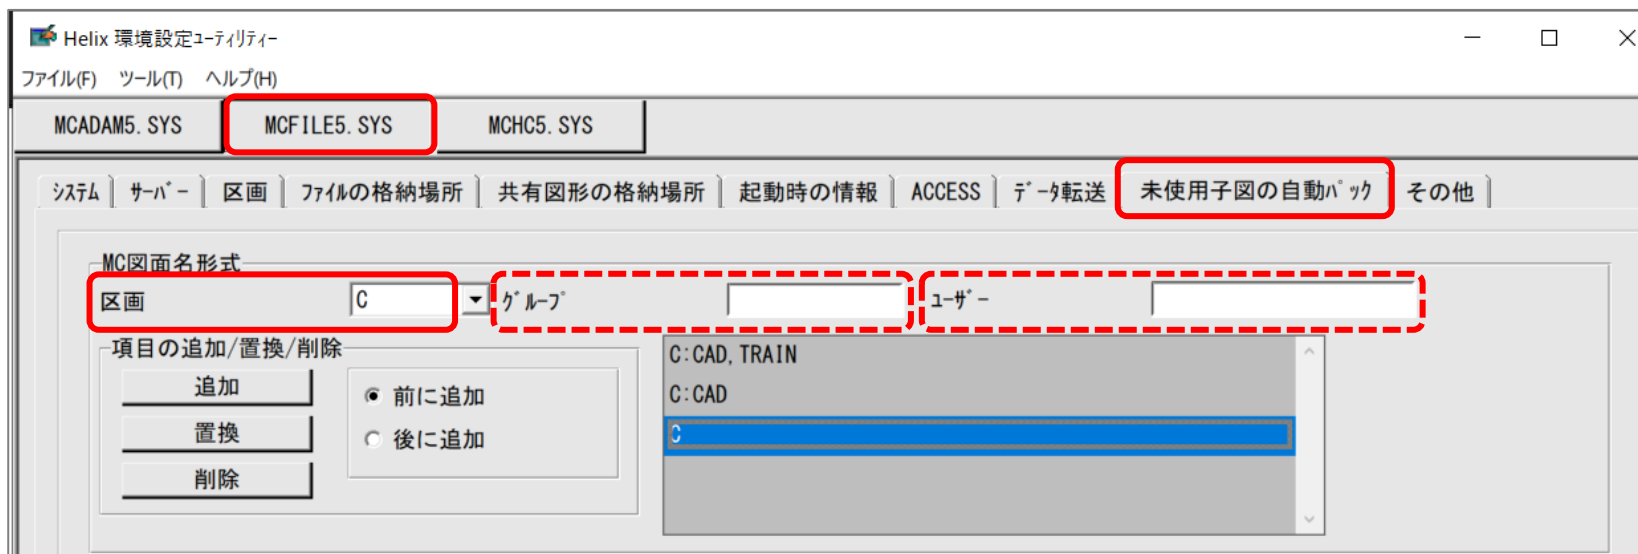

2023-R1

<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明



- 子図名は半角英数8バイトまでですが、子図注釈は96バイト（全角半角可）まで入力できます。
- 子図名は他の子図と同じ名前は設定不可ですが、子図注釈は他の子図と同じ設定が可能です。
- 子図注釈を含む図面は旧リリースのMICRO CADAMでも呼び出すことができます。
（注釈の参照・編集は不可）

※図面型式を「単精度V2図面」または「倍精度V2図面」で保存すると子図注釈は削除されます。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>【リスト(LIST)】で注釈を付加・編集したい子図をリストから選択
2. 「OK」
3. 【子図名(NAME)】>【リスト(LIST)】
※子図ダイアログが表示されます。
4. 注釈入力域に注釈文字を入力
5. Enterキーを押下すると注釈がリストに反映される

※キー入力域の文字を全て削除してEnterキーを押下すると注釈が削除されます。

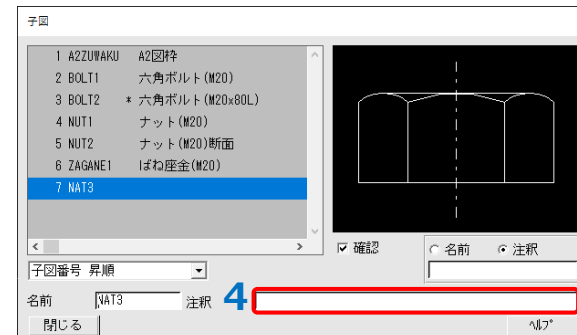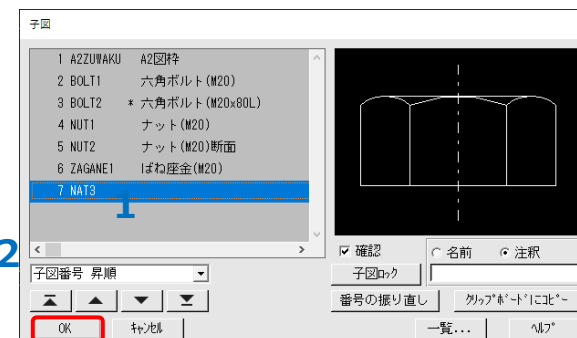

2023-R1

<子図 (DETAIL) >




■ 概要説明

- FK<子図(DETAIL)>【リスト(LIST)】で表示されるダイアログで子図名又は子図注釈で検索し、フィルタリング表示することができるようになりました。
- 指定した文字列を子図名 または 子図注釈に含む子図のみをリストに表示します。
- 検索文字は全角・半角を区別し、英大文字・英小文字は区別しません。
- 検索結果が見つからない場合、「検索した子図は見つかりません」というメッセージを表示し、全子図をリストに表示します。
- 検索文字列はMICRO CADAM起動中は図面毎に保持し、フィルタリングした結果でリスト表示されます。

■ 操作方法

1. FK<子図(DETAIL)>内の【リスト(LIST)】でダイアログを表示
2. 「○名称」または「○注釈」を選択し、検索キー入力域に検索文字を入力
3. Enterキーを押下すると検索結果がリストに表示される

※検索文字を削除してEnterキー押下すると全子図表示に戻ります。

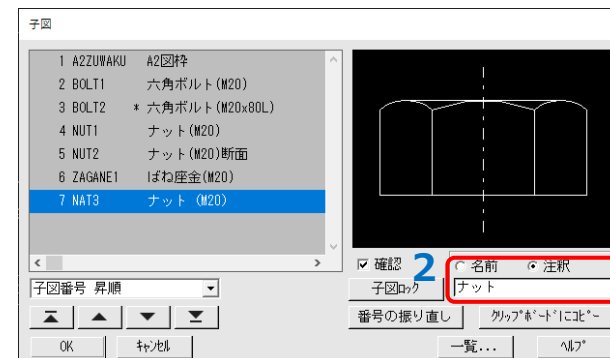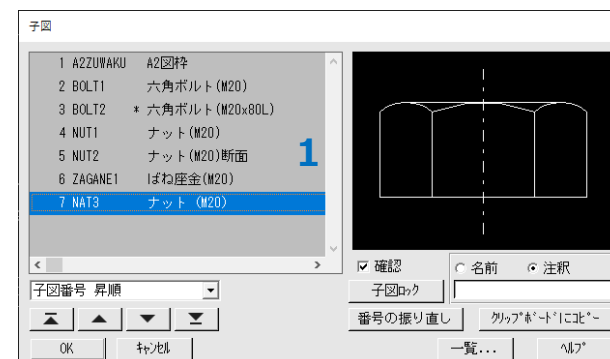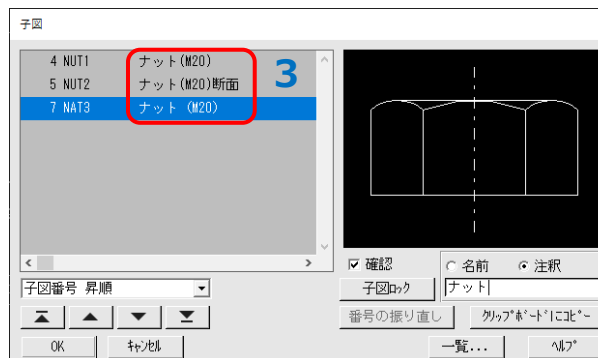

2024-R1


<子図 (DETAIL) >

■ 概要説明


- FK<子図(DETAIL)>【リスト(LIST)】の子図ダイアログを改善しました。これまでは子図名や子図注釈を変更する場合は一旦子図モードに入り、メニュー【子図名(NAME)】【リスト(LIST)】の選択が必要でしたが、子図ダイアログ内で変更できるようになりました。

■ 補足説明 (2023-R3までの表示)

- FK<子図(DETAIL)>→【リスト(LIST)】

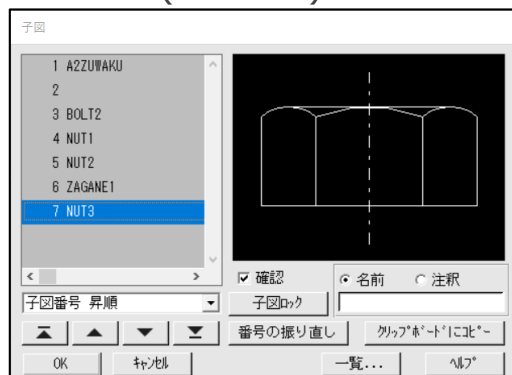


- FK <子図(DETAIL)>→【子図表示(SHOW)】
→【子図名(NAME)】→【リスト(LIST)】

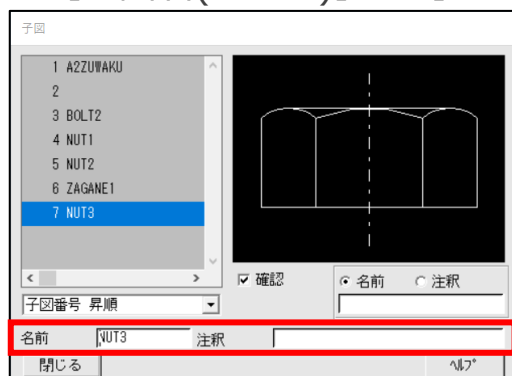

(2024-R1の表示)

- FK<子図(DETAIL)>→【リスト(LIST)】

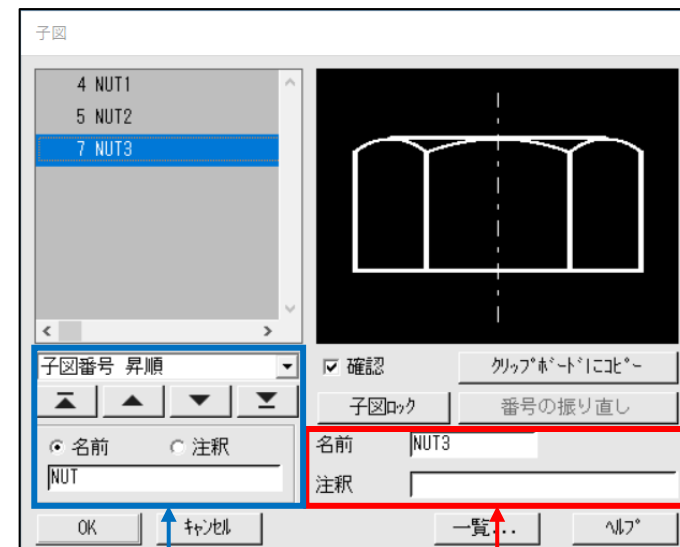

リスト並び替え、
子図名・注釈の
表示操作を集約

子図名や注釈を
追加・変更
するメニュー

MCR0502

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- 度分秒表記している角度寸法の末尾0を表示するかどうかを指定できます。

	<表記例>
例 1: 秒が 0 のとき	$10^{\circ} 20'' 0' \rightarrow 10^{\circ} 20''$
例 2: 分および秒がいずれも 0 のとき	$10^{\circ} 0'' 0' \rightarrow 10^{\circ}$

■ 操作方法

- <寸法(DIMENSION)>【仕様(SPECS)】のダイアログ・ボックスで指定します。
 - 「共通」シートの「0の表示形式」に
[☐度分秒表示の末尾0を不表示にする]が追加
されました。ONにすると、末尾0を不表示にします。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法文字」タブで「表示形式：0(ゼロ)の表示形式」→
[☐度分秒表示の末尾0を不表示にする]を指定します。

0(ゼロ)の表示形式

小数表示

☐ 度分秒表示の末尾0を不表示にする

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード：#IDCP
- ・ 初期値：先頭および末尾に表示

寸法仕様

第一寸法 | 第二寸法 | **共通** | 先端形状 | 前置文字列 | 自動採寸 |

補助線の長さ 連続累進寸法の補助線の形状

延長補助線の長さ

公差値の文字高さ

0の表示形式

小数表示

☐ 度分秒表示の末尾0を不表示にする

その他

文字高

オートシェード

☒ 標準半径(直径)寸法を引出線で記入する


☐ 曲線寸法に円弧記号を付ける

☐ 180度を超える円弧の直径記号を省略する

OK キャンセル ヘルプ

角度寸法の“0”表示制御

環境設定で角度寸法の表示形式を指定

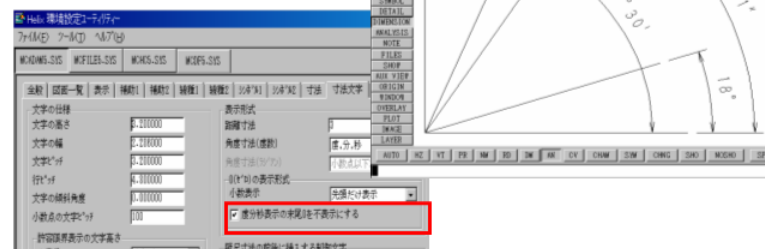

2011-R1

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- 180度を超える円弧を選択して直径寸法を作成するとき、寸法値に付加される補助記号 (φ) を省略するかどうかを指定できます。

■ 操作方法

- 寸法表記の仕様を設定するダイアログ・ボックスの「共通」シートで行います。



■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法」タブで「180度を超える円弧の直径記号を省略する」を指定します。

☒ 180度を超える円弧の直径記号を省略する

- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。

- ・ キーワード：#DIASIG
- ・ パラメータ= No or Yes
No：従来通り
Yes：指定ON
- ・ 初期値：No

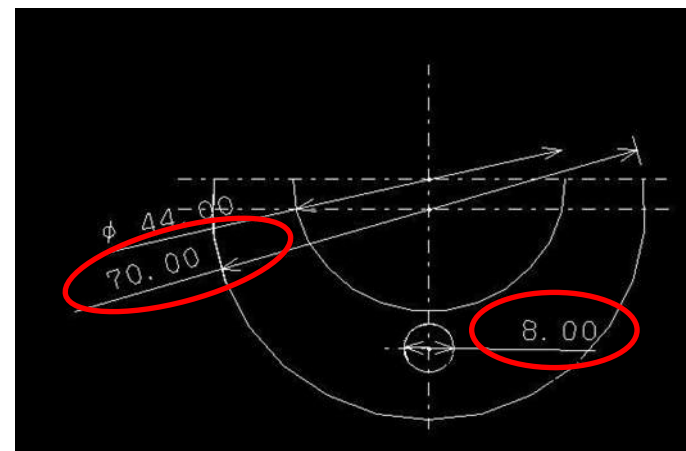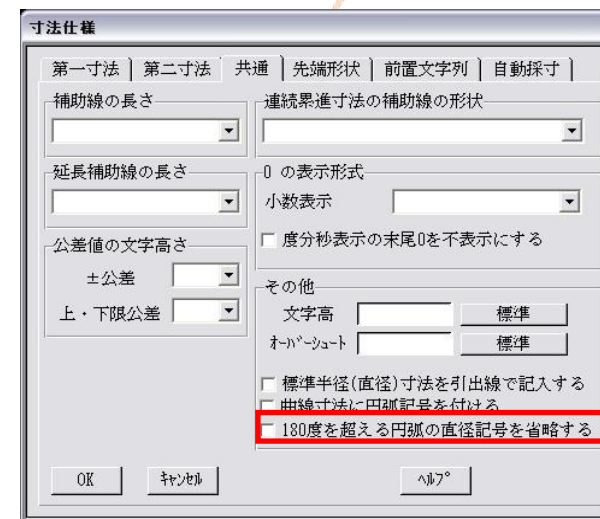

2012-R3

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- はめあい公差域クラスを括弧で囲む指定が追加されました。


■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「寸法」タブで「はめあい公差域クラスを括弧で囲む」を指定します。

☒ はめあい公差域クラスを括弧で囲む

- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。

- キーワード：#FITTMB
- パラメータ= Yes or No
 - Yes：括弧を付ける
 - No：括弧を付けない
- 初期値：No

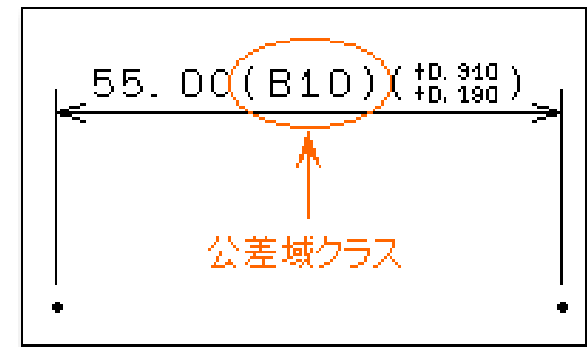

2014-R1

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- FK<グループ(GROUP)>【移動(TRANSL)】【スケール(SCL)】で、「寸法値連動」にチェックを入れずにスケールを変更したとき、寸法を擬尺にするかどうかを指定できます。
- 擬尺にすることで異なる長さであるにもかかわらず同じ寸法値を保ったまま寸法要素が移動または複写できます。



■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法」タブの「寸法値非連動のスケール時に擬尺にする」で指定します。

☐ 寸法値非連動のスケール時に擬尺にする

- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#SCLOUT
 - ・ パラメータ= Yes(擬尺に変換) or No(実寸のまま)
 - ・ 初期値：No

※想定される利用ケース：図面の形状だけを利用して、寸法をすべて擬尺にして説明用の簡略図を作成する場合など

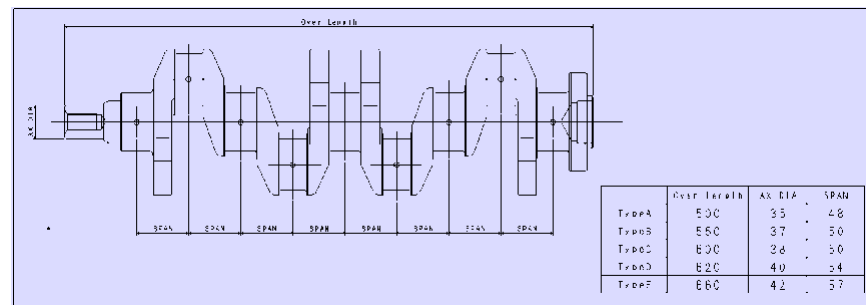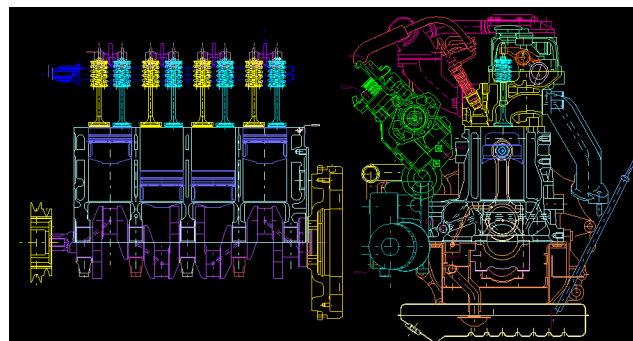


2014-R2

<寸法 (DIMENSION) >


■ 概要説明

- 寸法引出線による直径・半径寸法の寸法文字を編集した場合、従来は寸法文字が寸法引出線からはみ出すことがありましたが、寸法文字と寸法引出線の折れ曲がり点の位置関係を保持し、寸法文字がはみ出さないように改善しました。

従来

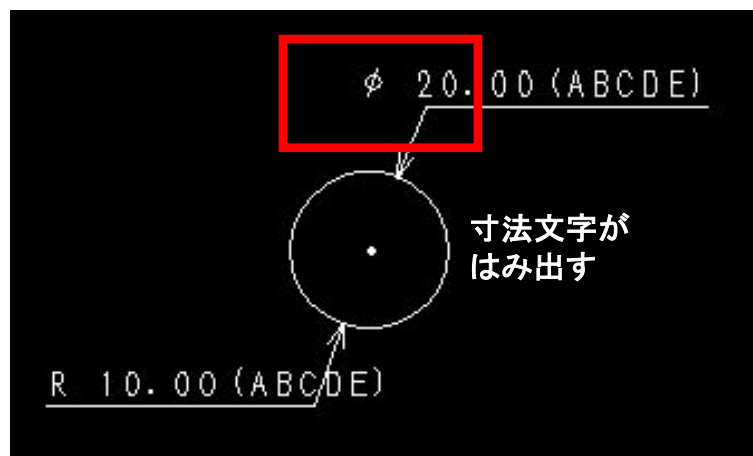

今回の改善では

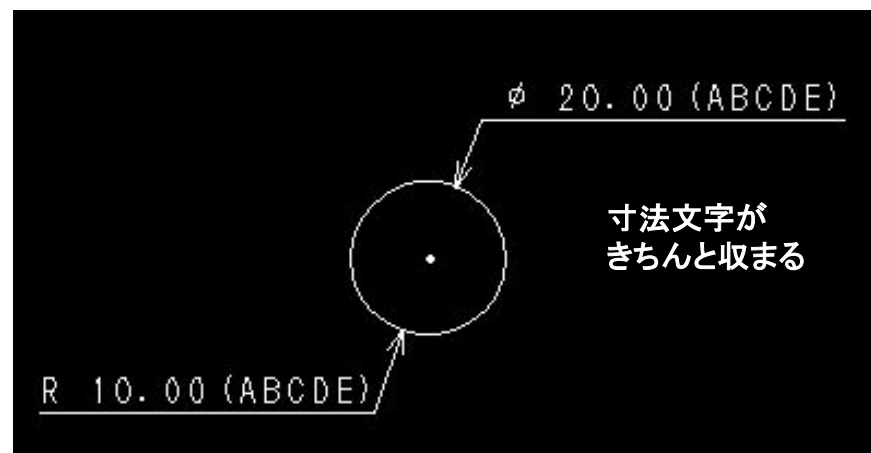


2014-R3

<寸法 (DIMENSION) >


■ 概要説明

- 面取り寸法を記入して、位置の変更などを行う場合に、面取り寸法の矢頭の位置を固定するオプションが追加されました。
- 面取り寸法記入時の補助線を指定し、更に【☐先端固定(FIXEND)】にチェックを入れます。(下図参照)
- この機能は JIS/ISO/ANSI の面取り矢印寸法の作成・変更時に対してのみ有効です。



■ 操作方法

- 寸法作成直後、または【変更(CHNG)】選択後の操作時
 - ・ 矢印面取り寸法作成中のドラッグは矢頭位置が固定され、寸法注記は矢印寸法線の直線伸縮方向にのみ移動可能な状態です。

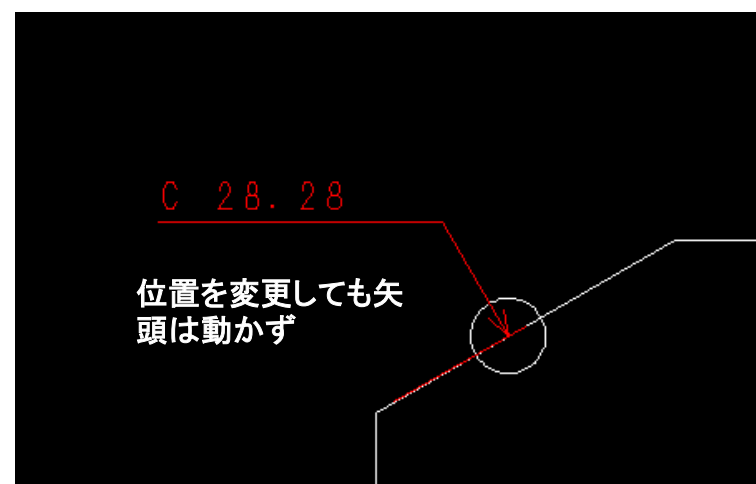

2015-R2


<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明


- FK<グループ(GROUP)>【鏡像(MIRROR)】で、シンボル矢印の鏡像を作成した際に文字列用線分を鏡像の対象にする場合でも、下位バージョンとの互換性を保持した矢印を作成するよう、環境設定ユーティリティで指定できます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティMCADAM5.SYSの「補助1」タブの「旧バージョンとの互換性を保持して鏡像を作る」で指定します。
- または、MCADAM5.SYS に次の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#ARCPMR
 - ・ パラメータ=Yes or No
 - Yes：下位互換性のあるモデルで作成
 - No：下位互換性を保持せずV4R3以降のモデルで矢印を作成
 - ・ 初期値：Yes

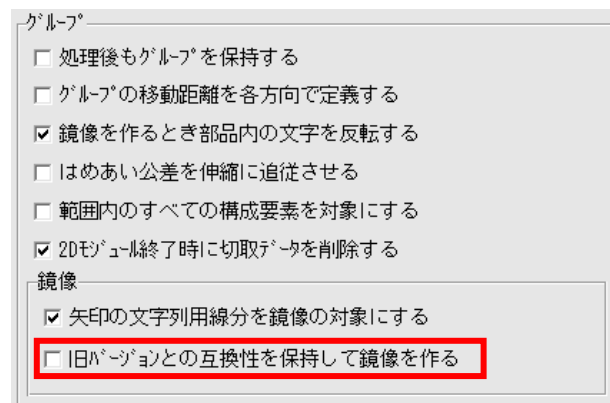


旧バージョンとの互換性を保持したとき

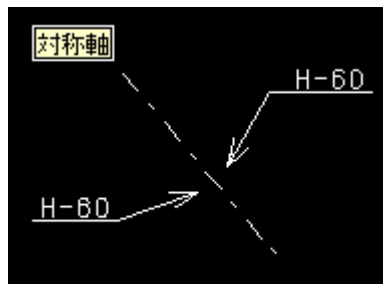

文字列用線分は常に水平になり、注記の位置は鏡像になりません。

旧バージョンとの互換性を保持しないとき

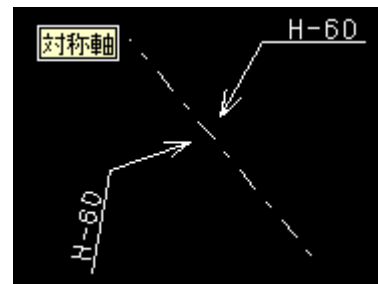

鏡像後に文字列用線分は水平であると限らなくなり、注記の位置も鏡像になります。

2015-R3


<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- 既存寸法の文字パラメーターを取得できるようになりました。
- すでにある他の寸法をクリックすることにより、寸法文字サイズを変更できます。


■ 操作方法 1

1. FK<寸法(DIMENSION)>【パラメータ(TXT-PRM)】を選択
※パラメーターのダイアログ・ボックスが表示されます。
2. [ユーザー定義]ボタンを押して、文字パラメーターを取り込みたい既存の寸法要素を選択
※パラメーターのダイアログ・ボックス内に、選択した寸法文字の文字高さ、文字幅、文字ピッチ、行ピッチ、文字傾度が取り込まれます。

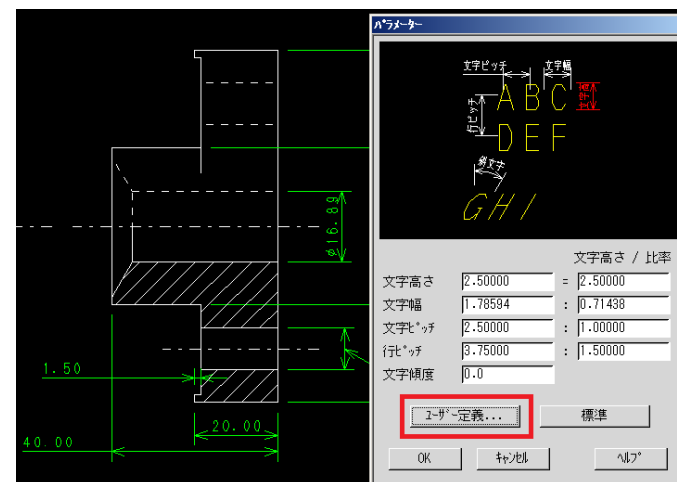

■ 操作方法 2

1. FK<寸法(DIMENSION)>【パラメータ(TXT-PRM)】を選択
※パラメーターのダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 文字パラメーターを反映させたい寸法文字を順次選択
※選択したタイミングで、パラメーターのダイアログ・ボックス内の設定値が各寸法文字に反映されます。

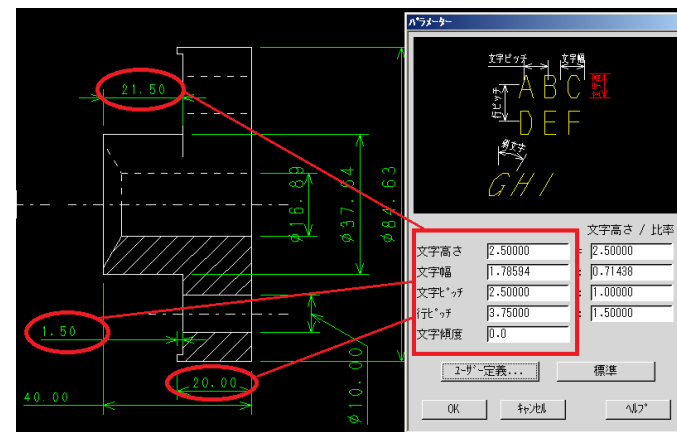


2016-R1


<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- FK<寸法(DIMENSION)>で、JIS累進角度寸法の記入をサポートします。

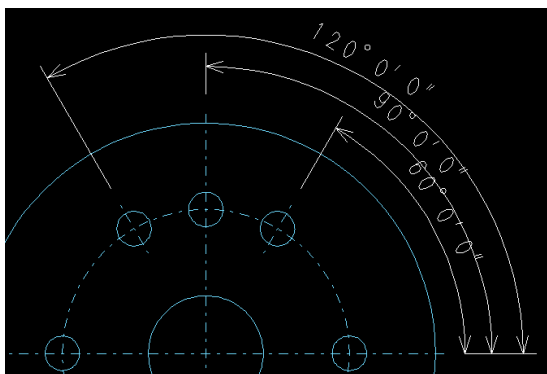

累進寸法

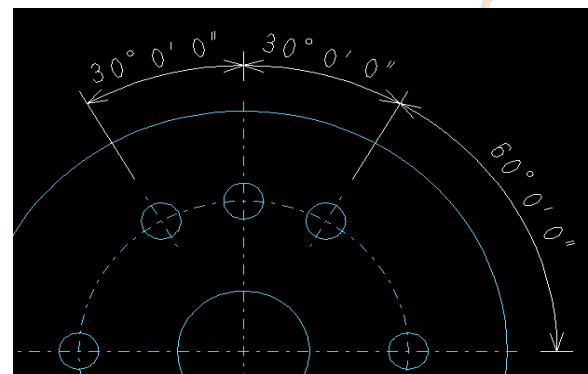

連続寸法

■ 設定方法


- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法」タブの「並列記入法の寸法線の間隔」で指定します。

並列記入法の寸法線の間隔 8.000000

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- キーワード : DMBASE
- 初期値 : 8.0

※連続寸法記入時、2つ目以降の寸法において、始点側の寸法補助線は不表示となるので、寸法補助線の重複は発生しないよう考慮されています。

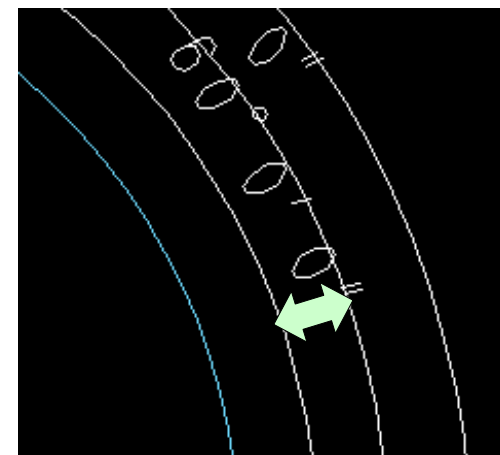


2016-R1



<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- JIS半径/直径矢印寸法を変更する際に、従来は寸法記入した矢印の位置が固定され寸法文字のみが移動していましたが、採寸した円の円周に沿って移動できるよう設定できます。

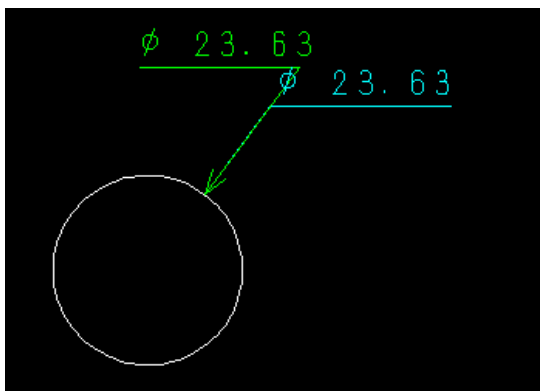


従来

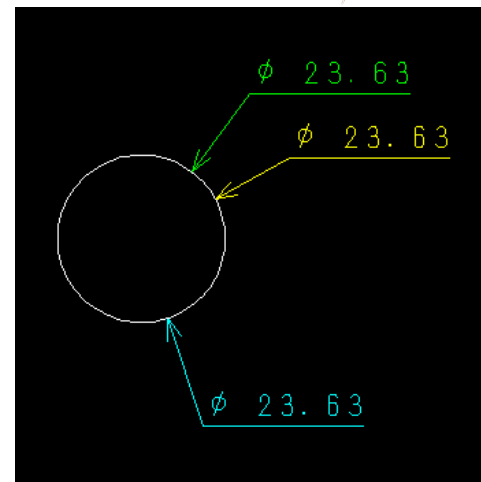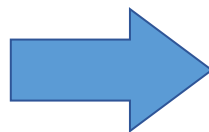

今回の改善

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法」タブで「□JIS矢印半径（直径）寸法を円周に沿って移動させる」を指定します。
- または、MCADAM5.SYSで下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#MOVCIR
 - ・ パラメータ = Yes or No
 - Yes：採寸円の円周に沿って矢頭が移動
 - No：矢頭は固定し寸法注記のみ移動
 - ・ 初期値：No

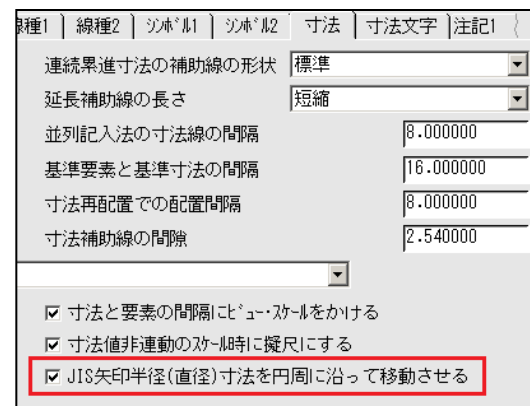

2017-R2

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明


➤ 他の種類の寸法と隣り合う角度寸法の位置合わせがより簡単にできるようになりました。

■ 操作方法

1. 位置合わせをしたい角度寸法を選択
2. メニュー【位置(JUST)】を選択
3. YNで合わせたい寸法の矢頭（下図では水平寸法の右端の矢頭）を選択

※下右図のように寸法の位置揃えが可能です。

従来は同様の操作で寸法の注記基準点にのみ合わせっていました。

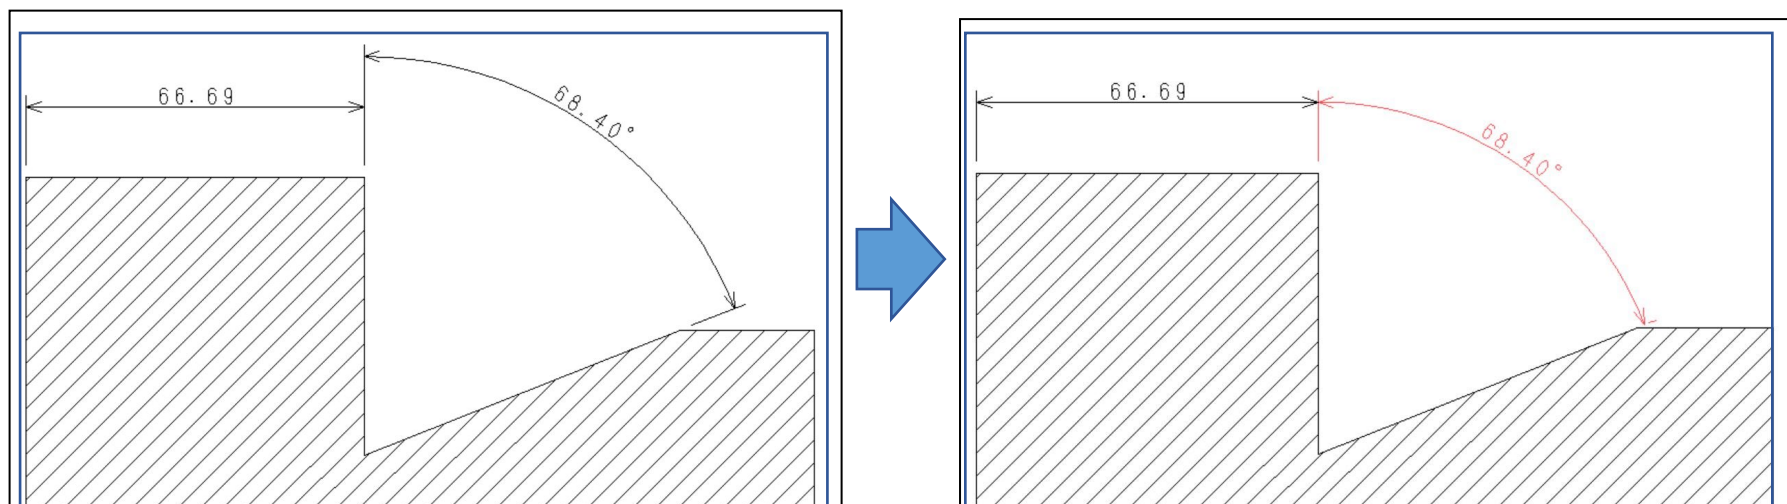

2018-R1


<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- 実尺寸法と擬尺寸法の確認機能として、実尺寸法／擬尺寸法ごとに表示または不表示を別々に切り換えて確認できます。
- FK <寸法(DIMENSION)> 【表示(SHO)】または【不表示(NO-SHO)】を指定した際、チェックボタン型サブメニューの【実尺(IN-SCL)】、【擬尺(OUT-SCL)】で対応します。


■ 補足説明

- サブメニュー【実尺(IN-SCL)】または【擬尺(OUT-SCL)】にチェックONされている寸法が【表示(SHO)】、【不表示(NO-SHO)】の対象です。
(チェックOFFでは動作が逆になります)
- サブメニュー【実尺(IN-SCL)】および【擬尺(OUT-SCL)】の両方がチェックON状態であれば、【表示(SHO)】、【不表示(NO-SHO)】の動作は従来と同様となります。

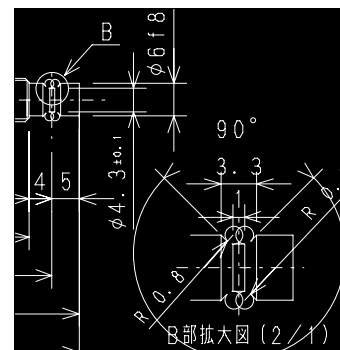


実尺寸法と擬尺寸法の同時表示

☒ 実尺 ☒ 擬尺

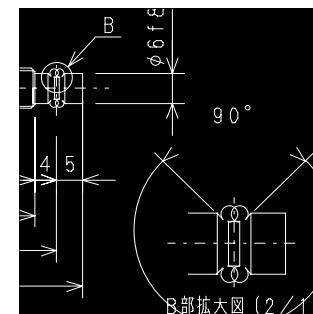

実尺寸法のみ表示 ☒ 実尺 ☐ 擬尺

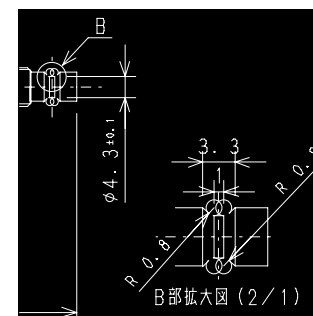

擬尺寸法のみ表示 ☐ 実尺 ☒ 擬尺

2020-R1

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- 公差寸法では、寸法文字の表示位置に続いて寸法許容差の下限値が並列表示される下揃えの表示に対応しました。また、半径寸法や直径寸法などで寸法表示法を基準寸法とした場合、前置文字 ("R"や"φ") の前から矩形が始まる囲み表示に対応しました。

■ 設定方法

- 公差文字の初期値設定は、環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法」タブで「下限の公差文字の位置を寸法値に下揃えする」を指定します。

☒ 下限の公差文字の位置を寸法値に下揃えする

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード : DIMTOL
- ・ パラメータ : 1 or 0

1 : 下揃え

0 : 中央揃え (初期値)

- 囲み表示の初期値設定は、環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法文字」タブで、「基準寸法の囲み開始を前置文字の前にする」を指定します。

☒ 基準寸法の囲み開始を前置文字の前にする


- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード : DMBOXPOS
- ・ パラメータ : Yes or No


Yes : 前置き文字の前から囲み表示

No : 前置き文字の後から囲み表示 (初期値)

【公差寸法】

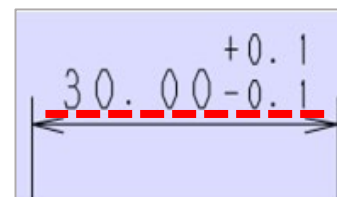


寸法許容差の下揃え表示

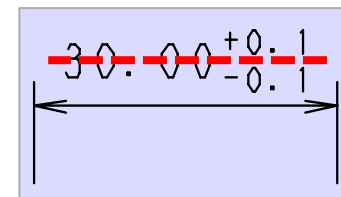


寸法許容差を中央揃え表示

【囲み寸法】

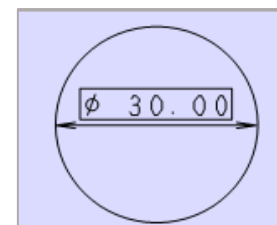

前置き文字の前から
囲み表示

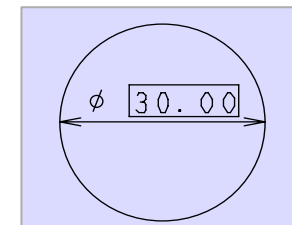

前置き文字の後から
囲み表示

2022-R1

<寸法 (DIMENSION) >

■ 概要説明

- FK<寸法(DIMENSION)>【変更(CHNG)】で、既存寸法から参照寸法に簡単な操作で変更ができるようになりました。




■ 操作方法

1. FK<寸法(DIMENSION)>【変更(CHNG)】を選択
2. 寸法要素を選択
3. 【変更(CHNG-E)】【参照(REF)】を選択

※指定した寸法要素が参照寸法に変更されます。

※カッコは寸法文字全体の前後に付加します。

(半径、直径、面取などの前置文字も含めてカッコが付加されます。)

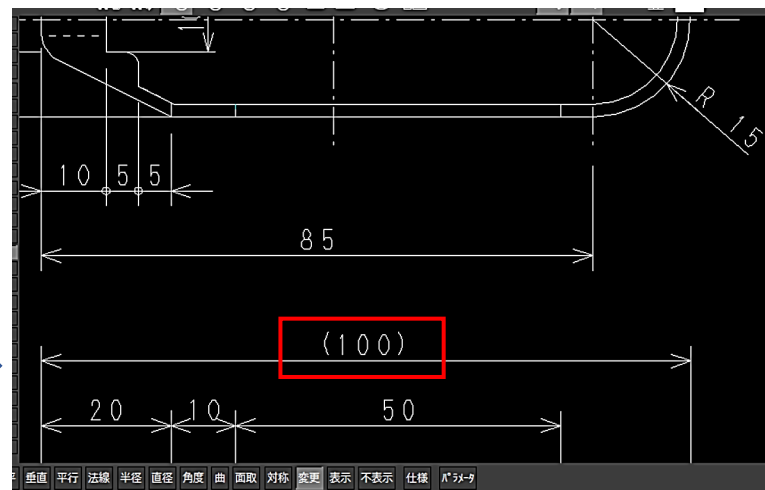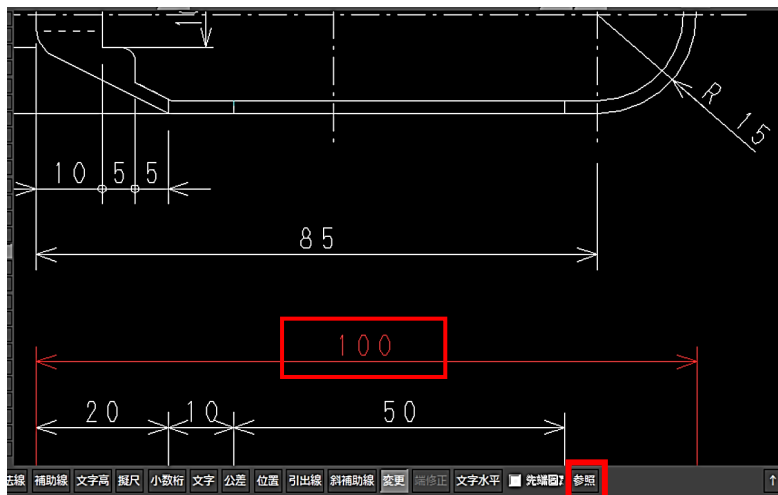

2014-R1



<解析 (ANALYSIS) >

■ 概要説明

- 断面特性の計算実行まで選択要素のブライト表示が残るようになり、処理経過の確認がわかりやすくなりました。また、パターンの選択により境界要素の一括定義が可能になりました。
- FK<解析(ANALYSIS)>で断面特性を計算する際に、閉領域の加算、減算を繰り返しながら領域を指定したい場合、指定済みの領域はブライトカラーで一時的に着色されます。（下左図）
- 事前にエリアフィルしておけば、そのパターンが貼られた領域を解析の対象にできます。（下右図）

■ 操作方法

1. FK<グループ(GROUP)>で対象をグループ化
2. FK<線種(TYPE)>【パターン(AREAFILL)】で対象グループに任意パターンを定義
3. FK<解析(ANALYSIS)>【断面特性(SECTION)】でパターンを選択して重み係数を入力後、計算（書き出し位置を指定）

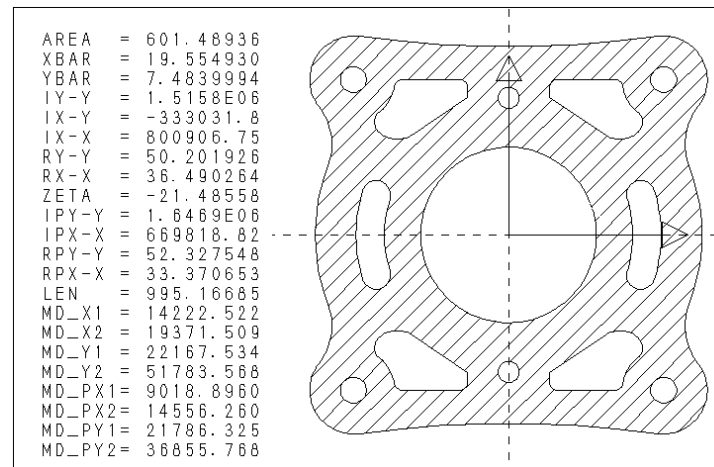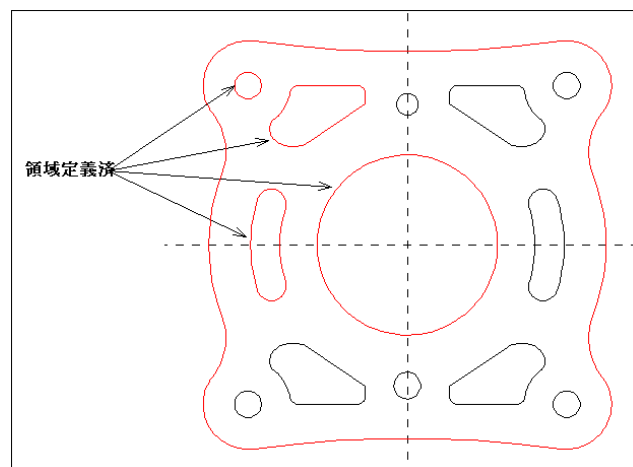

2015-R1


<解析 (ANALYSIS) >

■ 概要説明


- 子図モードで、FK<解析(ANALYSIS)>【質量特性(MASS PROP)】【回転体(REVOLUT)】が利用できるようになりました。

■ 操作方法

1. 子図内に体積計算したい回転体の断面を作図
2. FK<解析(ANALYSIS)>【質量特性(MASS PROP)】
【回転体(REVOLUT)】
※子図の作業中は、360度回転のみ操作できます。
3. 密度をキーイン
4. 断面の開始点を選択
5. 回転軸に対する直線を選択
6. 【自動探索(AUTO)】を選択して計算したい回転体の断面領域を定義し、【閉(CLOSE)】を選択
7. YNで解析結果の書き出し位置を指示
※計算結果が表示されます。

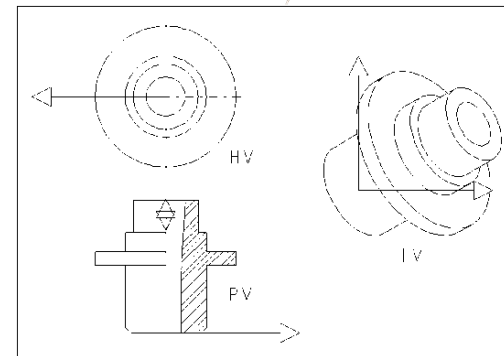

VIEW情報付図面

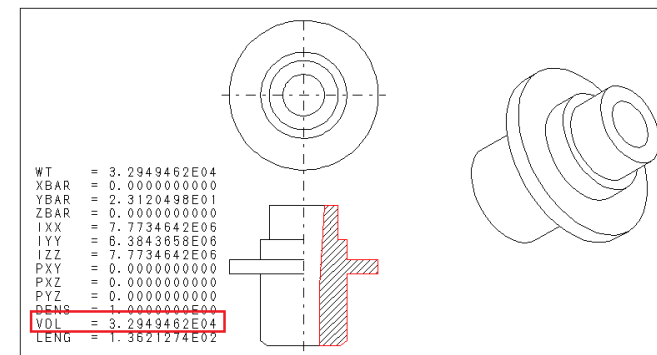

子図内での回転体の体積計算が可能

2022-R1

<解析 (ANALYSIS)>

■ 概要説明

- FK<解析(ANALYSIS)>【要素(PT-ELEM)】【リスト(LIST)】で、解析結果の項目・特性値をクリップボードにコピーできるようになりました。
- 項目と特性値の間にはタブが、各行の末尾には改行コードが追加されます。

■ 操作方法

1. FK<解析(ANALYSIS)>【要素(PT-ELEM)】を選択
2. 解析する要素を選択
3. 【リスト(LIST)】で「幾何学的特性値」ダイアログを表示
4. コピーする項目を選択
5. [クリップボードにコピー] ボタンを選択

※ハイライトしている行の文字列がクリップボードにコピーされます。

※[クリップボードにコピー] ボタンを選択する代わりに、キーボードの「Ctrl + C」でもコピーすることができます。

ただし、メニュー・バー [カスタマイズ] → [キーボード] で「Ctrl + C」に機能が割り当てられている場合、キーボード・ショートカットが優先されるため、解析結果の値をクリップボードにコピーすることはできません。



クリップボード

```
X (タブ) -83.9714
Y (タブ) -10.1292
半径 (タブ) 4.86400
長さ (タブ) 15.2807
```

MCR0303


<注記 (NOTE)>

■ 概要説明

- 通常の文字の記入にはストローク・フォントを使いますが、文字入力ウィンドウの切り替えによってTrueTypeフォントの文字を記入することができます。
- 切り替えは、文字入力ウィンドウの「TrueType」を選択して行います。加えて、TrueTypeフォントの文字列の修飾ができます。それぞれの修飾は組み合わせて使用可能です。
 - ・ 下線 : 文字列に下線を引きます。
 - ・ 斜体 : 文字列を斜体にします。
 - ・ 取消線 : 文字列に取消線を引きます。
 - ・ 太字 : 文字列を太字にします

■ 操作方法

1. FK<注記(NOTE)>を選択
2. 記入開始位置をマウスで指示
3. 文字入力ウィンドウからTrueType 選択
4. 「英数」か「漢字」を選択
5. リストから希望するフォント・タイプを選択
6. 文字を入力
7. 書込ボタンを押す

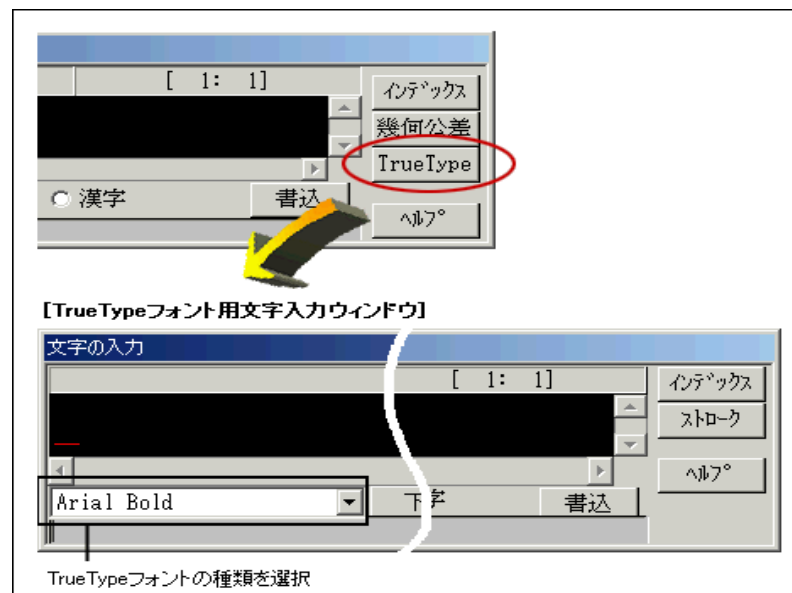

MCR0304

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

➤ グループ化により、注記や寸法文字のフォントを一括で変更できます。

■ 操作方法

1. FK<グループ(GROUP)>により、対象となる注記要素をグループ化
2. FK<注記(NOTE)>【変更(CHG)】で、YNグループ処理指定
3. 続けてYNでフォントタイプ変更を指定
4. 変更先のフォントタイプを選択して一括変更



1. 平身前扉ハ t=3トスル
2. 表面処理:塗装(表面:一般塗装
裏面:磁気シート'塗装)
3. 金型表面ニパターン(STAIN)ヲ施す
4. ゲート位置ハ設計担当者ト打合せ後決メコト
5. 指示ナリ抜ケ勾配ハ1/30以下トスル
6. 外観上有害ナ、ヒケ、ウレシト
7. 材質:難熱ABS(UL,V-O相当)
8. 色調:PEARL WHITE(サンプル参照)
SECTION BB

MCR0401

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 表をクリップボードまたはCSV形式のデータに切り出せるようになりました。
- 表に含まれる注記をクリップボードまたはCSV形式のデータに切り出します。
- 水平線と垂直線に囲まれた領域を表の1つの欄として、その中に記入されている注記をデータとして切り出せますので、そのままエクセルなどの表計算ソフトで利用可能です。

■ 操作方法

1. FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】で、【切出(EXPORT)】を選択
2. 表要素の対角点を指示して切り出し対象を確定後、【指定終了(END)】で切り出し
3. エクセルを起動して空きシートの任意の書き出し位置に書き出し

※対象となる直線および注記は合計2000要素まで

表データ(MC図面)

記号	名 称	個数	材 質	サイズ
1	LUG SIDE UPR	1	PP	t = 2.5
2	IRON CLIP	9	15-54 00061	
3	RESIN CLIP	6	15-53 09791	
4	FELT	1	400X300	t = 10
5	FELT	1	500X250	t = 10
6	ホットメルト	2	KE08345	
7	HOLDER PSHERF	1	POM	
8	UPR CASE	1	PP	t = 8.5
9	LOWER CASE	1	PP	t = 8.5

エクセルに書き出し

	B	C	D	E	F
記号	名 称	個数	材 質	サイズ	
1	LUG SIDE UPR	1	PP	t=2.5	
2	IRON CLIP	9	15-54 00061		
3	RESIN CLIP	6	15-53 09791		
4	FELT	1	400X300	t=10	
5	FELT	1	500X250	t=10	
6	ホットメルト	2	KE08345		
7	HOLDER PSHERF	1	POM		
8	UPR CASE	1	PP	t = 8.5	
9	LOWER CASE	1	PP	t = 8.5	

MCR0403

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- CSV形式のデータを取り込むときの表の書式を設定できるようになりました。

■ 補足説明

- FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】の【設定 (ADJUST PRM)】を選択すると表示されるダイアログ・ボックスで、水平方向、垂直方向の割り付け方法および列の幅と行の高さを設定できます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記2」タブで「表の仕様」を指定します。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#TBLWDT1/TBLWDT1_2~5
#TBLWDT2/TBLWDT2_2~5
#TBLWDT3/TBLWDT3_2~5

■ 操作方法

1. エクセルで取り込むセルを指定しクリップボードにコピー
2. 図面上の書き出し位置を指定
3. 書き込みの位置設定などのパラメーターを調整して書き込み

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		記号	名称	材質	個数	重量	工程	備考
3		1	本体	FC200	1		ホイキ	
4		2	カバー	FC200	1		ホイキ	
5		3	駆動軸	S45C-D	1		キ	
6		4	従動軸	S45C-D	1		キ	
7		5	歯車	S45C	2		キ	
8		6	バックシ	硬質ゴム	1		キ	
9		7	バックシ押さえ	FC200	1		ホイキ	
10		8	弁	S45C-D	1		キ	
11		9	弁ガイド	AC1A	1		キ	
12		10	弁ガイドカバー	FC200	1		ホイキ	
13		11	シートバックシ	紙	1			
14		12	バネ座金	SUP6	6		ソ	
15		13	挿込みボルト	S45C-D	2		ソ	6X25 4.8並
16		14	ナットA					
17		15	ナットB					
18		16	グラント					
19		17	オイル					
20								

注記の配置

水平方向

☒ 左詰 ☐ 中央 ☐ 右詰 ☐ 均等

垂直方向

☒ 上付 ☐ 中央 ☐ 下付

自動調整

☐ 幅 ☐ 高さ

閉じる

ヘルプ

1								
2								
3		駆動軸	S45C-D	1		キ		
4		従動軸	S45C-D	1		キ		
5		歯車	S45C	2		キ		
6		バックシ	硬質ゴム	1		キ		
7		バックシ押さえ	FC200	1		ホイキ		
8		弁	S45C-D	1		キ		
9		弁ガイド	AC1A	1		キ		
10		弁ガイドカバー	FC200	1		ホイキ		
11		シートバックシ	紙	1				
12		バネ座金	SUP6	6		ソ		
13		挿込みボルト	S45C-D	2		ソ	6X25 4.8並	
14		ナットA	S25C-D	2		ソ	M6-7H	
15		ナットB	S25C-D	2		ソ	M6-7H	
16		グラントバックシ	石綿	4		ソ		
17		オイルカップ		1		ソ		

2011-R3

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- FK<注記(NOTE)>で作成される表の注記の列単位の文字高さが指定可能になりました。
- FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】【取込(IMPORT)】で表示されるダイアログ内に【行単位】ラジオボタン、【列単位】ラジオボタン、列単位の文字高さキー入力域が追加されました。
- 【行単位】ラジオボタン選択時には、既存の【表題行】、【データ行】、【表末行】の設定が可能で、列単位の文字高さ設定用オブジェクトはグレー表示になります。
- 【列単位】ラジオボタン選択時には、列単位の文字高さの設定が可能で、既存の【表題行】、【データ行】、【表末行】はグレー表示になります。
- 注記の取込ダイアログ内の【表】パネルの指定値が【自動】の場合は、【セル】パネル全体がグレー表示となり、【文字高さ】パネルも指定できません。文字高さは、行単位、列単位のどちらか一方のみ設定可能です。

8	ふた	FC200	1		ホ・イキ	
7	弁棒案内	C4622BE	1		キ	
6	弁押え	C4622BE	1		キ	
5	回り止め座金	C2680P	1		キ	
4	割り台座	C4622BE	1組		キ	
3	加減輪	CAC403	1		ホ・イキ	
2	弁座	CAC403	1		ホ・イキ	
1	弁体	CAC403	1		ホ・イキ	
組合 番号	品名	材料	個数	質量	工程	備考

表取り込み時列ごとに文字高を細かに設定した例

表示 | 補助1 | 補助2 | 線種1 | 線種2 | シンボル1 | シンボル2 | 寸法 | 寸法文字 | 注記1 | 注記2 | 投影図

文字コード: 日本語

表の仕様

文字高さ(列)

1	0.0	7	0.0	13	0.0
2	0.0	8	0.0	14	0.0
3	0.0	9	0.0	15	0.0
4	0.0	10	0.0	16	0.0
5	0.0	11	0.0	17	0.0
6	0.0	12	0.0	18	0.0

高さ

表頭行	0.0
データ行	0.0
表末行	0.0

文字高さ(行)

表頭行	0.0
データ行	0.0
表末行	0.0

2012-R3


<注記 (NOTE) >

■ 概要説明


- 入力した注記を回転する際の回転方向を変更しました。

■ 操作方法

- FK<注記(NOTE)>【変更(CHG)】【回転(ANGLE)】で直線を選択して回転角度指定するとき、平行寸法の寸法文字表記と同様の方向になります。

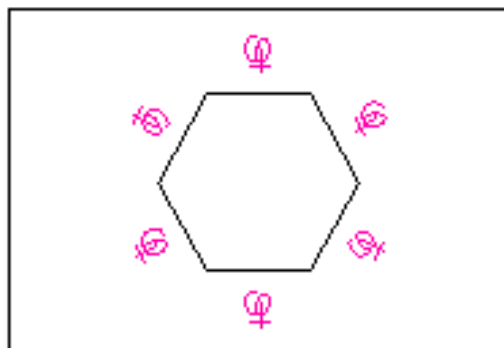

従来の回転方向

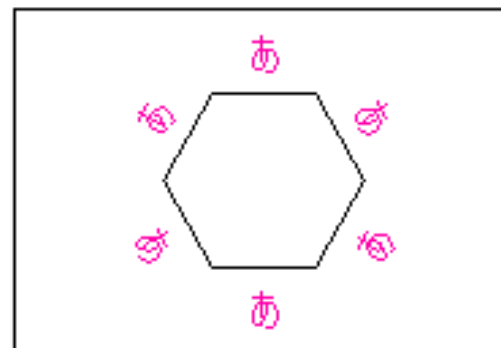

改善後の回転方向

2014-R1


<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 寸法注記の割付（左寄せ、中央、右寄せ、均等）方法を変更できます。

■ 操作方法

- 注記の基準点を設定するダイアログ・ボックスで割付を指定することで、注記同様に配置できます。
- FK<注記(NOTE)>【基準点(POSN)】で寸法注記も選択できます。
- 「右寄せ」「中央」「左寄せ」「均等」で割付を指定して配置変更します。

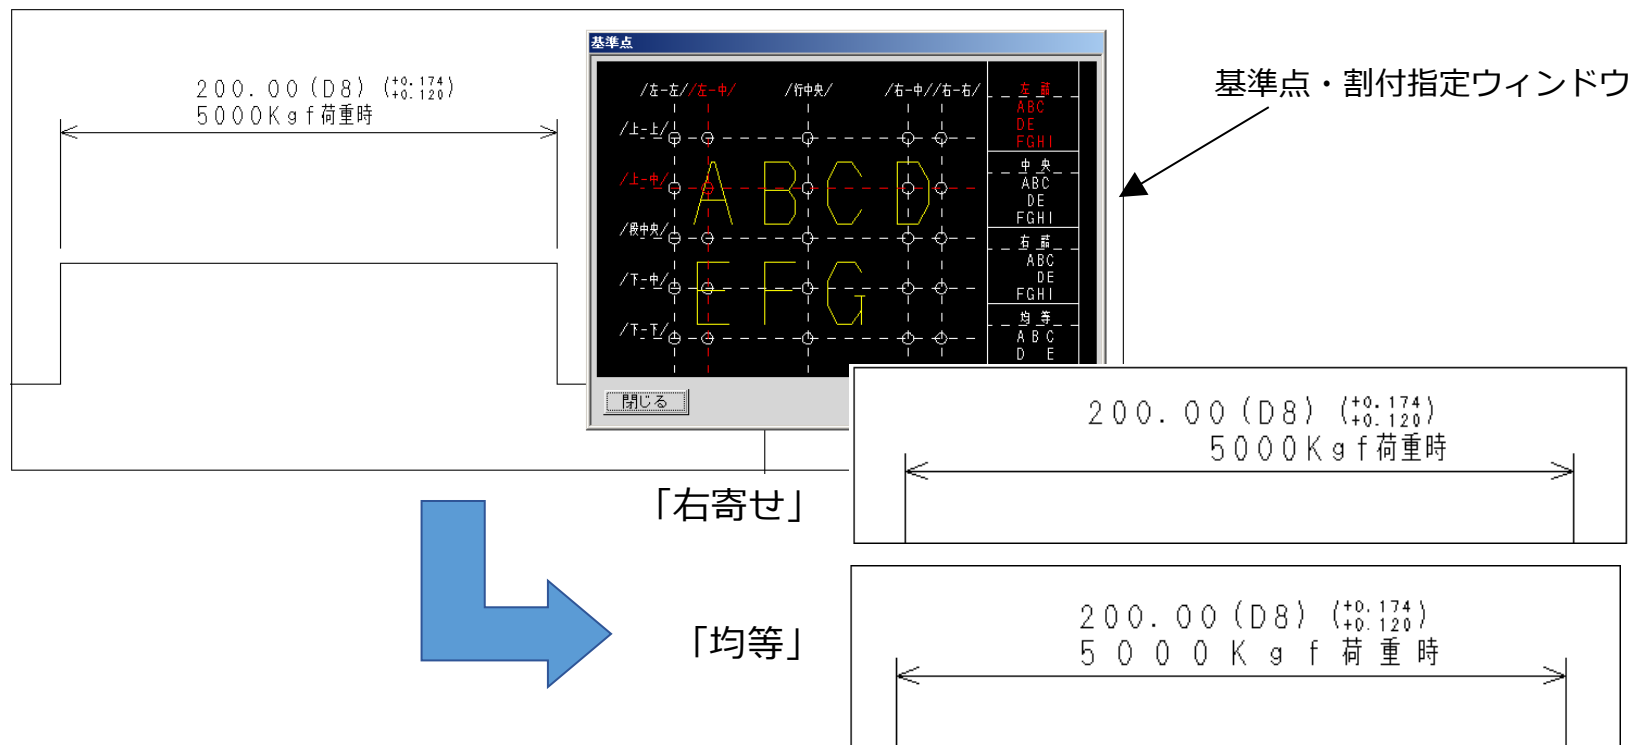

2014-R3



<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 文字入力時の初期値にTrueTypeフォントを指定できます。
(従来までは文字入力ウィンドウの初期値はベクターフォントでした)

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記3」タブで
「TrueType用文字入力ウィンドウを標準で表示する」を指定します。
- または、MCADAM5.SYS に下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#TTFTIW
 - ・ パラメータ= Yes or No
Yes：文字入力時にTrueTypeフォントを指定可能にする
No：TrueTypeフォントを指定可能にしない
 - ・ 初期値：No
- ・ キーワード：#TTFDNM
- ・ 初期値：MSゴシック

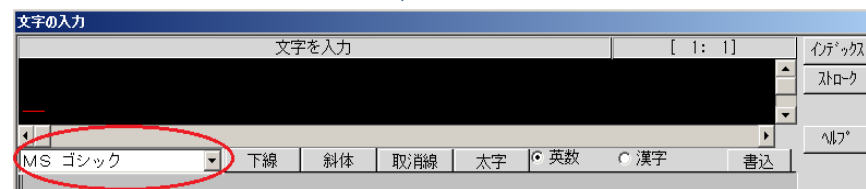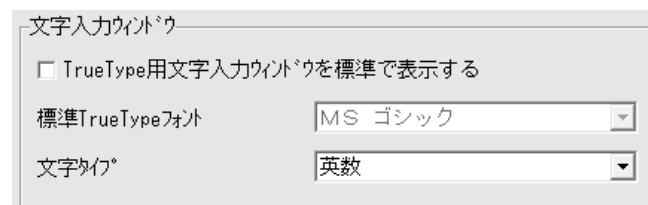

2015-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 表の取り込み時のオプションを拡張し、割付方法（右詰、左詰、中央揃え等）の設定ができるようになりました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「注記2」タブで「表の仕様」を指定します。

表の仕様

水平方向 左詰 垂直方向 上付 表 自動

☒ 注記がはみ出した時に自動調整する ☐ 罫線を作成する ☒ 切間の注記を連結する 列

- 「水平方向」チョイスボックス
- 「垂直方向」チョイスボックス
- 「表」チョイスボックス
- 「注記がはみ出した時に自動調整する」チェックボタン
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - 水平方向キーワード：#TBNTPOS/TBNTPOS_2～5
 - 垂直方向キーワード：#TBNTPOS/TBNTPOS_2～5
 - 表キーワード：#TBNTTB/TBNTTB_2～5
 - 注記がはみ出した時に自動調整する：#TBWDAD/TBWDAD_2～5

2015-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 表をCSV形式で切り出す際、従来までは、切り出す範囲に表の罫線が含まれないと、表として書き出すことができませんでした。
- 今回の改善により、注記のみの指定でも、表として切り出すことができるようになりました。
- 罫線がない場合は注記の位置関係によって仮想罫線を想定し、表として処理します。

記号	名称	材質	個数	重量	工程	備考
1	本体	S45C-D	1		木イキ	
2	カバー	FC200	1		木イキ	
3	駆動軸	S45C-D	1		キ	
4	従動軸	S45C-D	1		キ	
5	歯車	S45C	2		キ	
6	パッキン	硬質ゴム	1		キ	
7	パッキン押さえ	FC200	1		木イキ	
8	弁	S45C-D	1		キ	
9	弁ガイド	AC1A	1		キ	
10	弁ガイドカバー	FC200	5		木イキ	
11	シートパッキン	紙	1			
12	バネ座金	SUP6	6		ソ	
13	植込みボルト	S45C-D	2		ソ	6X25 4.8並
14	ナットA	S25C-D	2		ソ	M6-7H
15	ナットB	S25C-D	2		ソ	M6-7H
16	グラッドパッキン	石綿	4		ソ	
17	オイルカップ		1		ソ	

※従来までは罫線がないと表として認識せず

記号	名称	材質	個数	重量	工程	備考
1	本体	S45C-D	1		木イキ	
2	カバー	FC200	1		木イキ	
3	駆動軸	S45C-D	1		キ	
4	従動軸	S45C-D	1		キ	
5	歯車	S45C	2		キ	
6	パッキン	硬質ゴム	1		キ	
7	パッキン押さえ	FC200	1		木イキ	
8	弁	S45C-D	1		キ	
9	弁ガイド	AC1A	1		キ	
10	弁ガイドカバー	FC200	5		木イキ	
11	シートパッキン	紙	1			
12	バネ座金	SUP6	6		ソ	
13	植込みボルト	S45C-D	2		ソ	6X25 4.8並
14	ナットA	S25C-D	2		ソ	M6-7H
15	ナットB	S25C-D	2		ソ	M6-7H
16	グラッドパッキン	石綿	4		ソ	
17	オイルカップ		1		ソ	

※改善後は罫線不要

2016-R1

<注記 (NOTE) >


■ 概要説明

- 表を取り込む際に、罫線を自動作成しないモードを選択できます。

■ 操作方法

- 「罫線を作成する」をオフにして、FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】【取込(IMPORT)】で図面に書き込むと、罫線が作成されずに取り込まれます。

	A	B
1		
2		仕上げ記号の記入時の留意点について
3		指定なき面は粗仕上げとします。
4		座ぐり穴内径は微鏡面仕上げとします。
5		
6		▽▽ 並仕上げ
7		▽▽▽ 微鏡面仕上げ
8		▽▽▽▽ 鏡面仕上げ
9		
10		筐体外部については仕上無しでも可とします。
11		

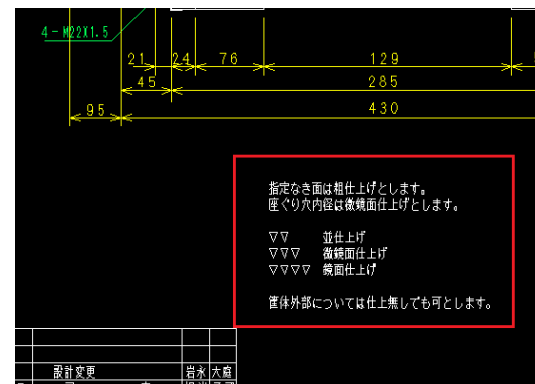

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記2」タブで「☐罫線を作成する」を指定します。

☐ 罫線を作成する

- または、MCADAM5.SYSに以下の設定を追加します。

- ・ キーワード：#TBRULED
- ・ パラメータ = Yes or No
Yes：罫線を作成する
No：罫線を作成しない
- ・ 初期値：Yes

2016-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 表を取り込む際に、セル単位で注記を分割せず、行単位または列単位で一続きの注記に連結するかどうかを指定できます。この機能は、表取り込みの際に、罫線を作成しないモードのときに有効です。

削り加工寸法の普通許容差（単位mm）

	許容範囲	区分	許容範囲
以上	6.0以下	±0.1	1000をこえ 2000以下 ±1.2
をこえ	30.0以下	±0.2	2000をこえ 4000以下 ±2
をこえ	120.0以下	±0.3	4000をこえ 8000以下 ±3
をこえ	315.0以下	±0.5	8000をこえ 12000以下 ±4
をこえ	1000.0以下	±0.8	12000をこえ 16000以下 ±5

従来までは、1行ごとに独立した注記で取り込んでいました。

削り加工寸法の普通許容差（単位mm）

	許容範囲	区分	許容範囲
以上	6.0以下	±0.1	1000をこえ 2000以下 ±1.2
をこえ	30.0以下	±0.2	2000をこえ 4000以下 ±2
をこえ	120.0以下	±0.3	4000をこえ 8000以下 ±3
をこえ	315.0以下	±0.5	8000をこえ 12000以下 ±4
をこえ	1000.0以下	±0.8	12000をこえ 16000以下 ±5

列を連結する指定をした結果、列単位でまとまった注記として取り込むことができます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記2」タブで「セル間の注記を連結する」を指定します。

☒ セル間の注記を連結する 列

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- キーワード：#TBNTMRG
- パラメータ=項目1(0 or 1),項目2(0 or 1)
- 初期値：0,0

※最初の値と次の値はカンマ(,)で区切ります。

項目1：0：注記をマージしない / 1：マージする

項目2：0：列ごとにマージ / 1：行ごとにマージ

2016-R3


<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 注記作成時に、他のビューの注記を選択してコピーできます。
- 編集時にも他のビューの注記が持つパラメータを流用できます。

■ 補足説明

- FK<注記(NOTE)>【記入(NOTE)】および【連続記入(GEN NOTE)】の場合 (図参照)
 - ・ 選択した文字列が挿入される
(パラメータは指定した値 (選択先の値ではない))
- FK<注記(NOTE)>【変更(CHG)】【文字高(SIZE)】の場合
 - ・ 選択した注記の文字高さに変更される
- FK<注記(NOTE)>【変更(CHG)】【回転(ANGLE)】の場合
 - ・ 選択した注記の角度に変更される
- FK<注記(NOTE)>【変更(CHG)】【文字線幅(LNWT)】の場合
 - ・ 選択した注記の文字線幅に変更される
- FK<注記(NOTE)>【文章(SENTENCE)】【作成(START)】の場合
 - ・ 選択した注記のパラメーターで文字列が入力される
- FK<注記(NOTE)>【文章(SENTENCE)】【変更(CHANGE)】の場合
 - ・ 選択した注記のパラメーターに変更される

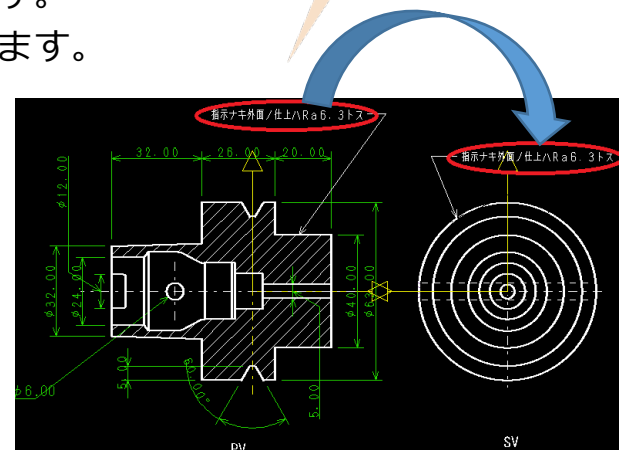

2017-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- TrueTypeフォント用文字入力ウィンドウで、[注記貼付] ボタンによる注記貼り付けが可能になりました。

※従来までは[注記貼付] はストロークフォントのみ対応

■ 操作方法

1. 任意の文字列をあらかじめコピーする
(例) MC Helix 2017-R1
2. [True Type] ボタンを選択
3. 任意のTrue Typeフォントを選択
(例) Times New Roman
4. [注記貼付] ボタンを選択
※文字入力フィールドに“MC Helix 2017-R1”が挿入される
5. ビュー上の任意の位置を指定して注記を入力



2019-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明


- <注記(NOTE)> 【記入(NOTE)】 および 【連続記入(GEN NOTE)】 で縦書きの文字入力に対応しました。

■ 設定方法


- 縦書きの文字入力は、<注記(NOTE)> 【パラメータ(PARMS)】 で表示されるダイアログ【パラメーター】 のチェック・ボタン [☑縦書き] で指定します。

■ 補足説明

- 縦書き文字は、2019-R1の新要素です。新要素の下位互換対応を設定している場合、縦書き文字は横書き文字に変更されます。

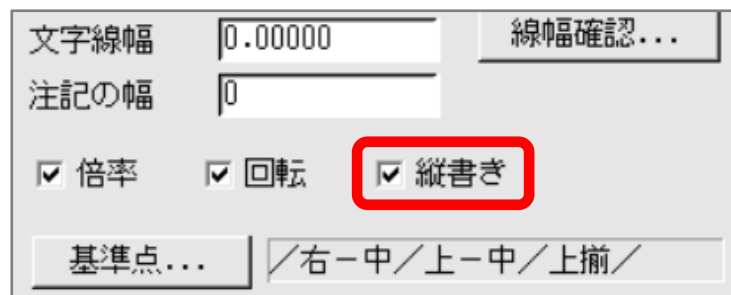

<注記> 【パラメータ】 の【パラメーター】

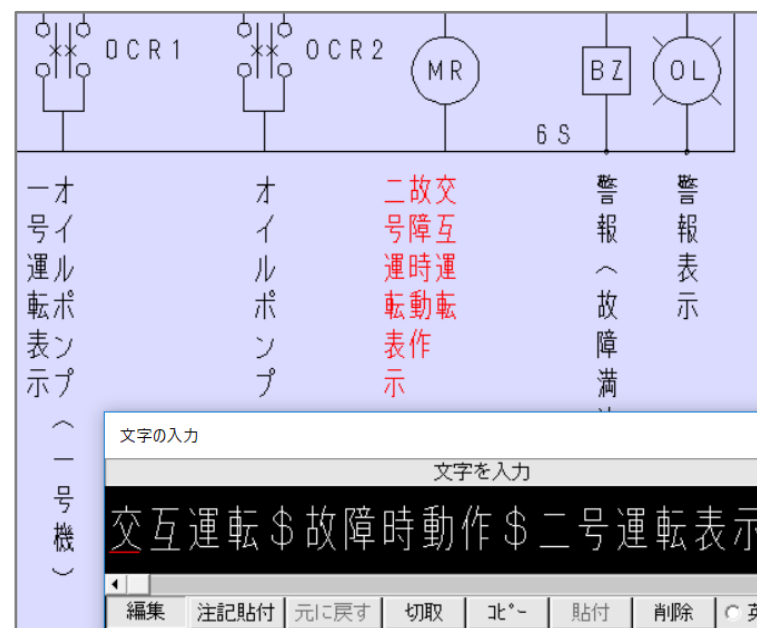

MICRO CADAM図面 (FK<注記> 【記入】)

2020-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】【取込(IMPORT)】では、登録書式の利用ができます。
- 登録可能な表書式が最大5設定まで拡張され、表データを選択した書式で配置します。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記2」タブで「表の仕様の設定」を指定します。

表の仕様の設定 設定 1

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード：#TBSETNO
- ・ 初期値：0（設定1）

[表計算ソフト] からコピー

B212	アンバ`メタル	Ni-Fe系合金	4		
B211	リング`トレカ`	Ni-Cr-Cu 鋳鋼	4		
B204	オイルコントロールリング`	FC30	4		コイルエキスパ`ンダ` 付き
B203	セカンド`リング`	FC30	4		デーバ`-フェイス
B202	トップ`リング`	FC30	4		ハ`レルフェイス
B201	ピ`ストン	AC8A-T6	4		
部番	品 名	材 料	個 数		記 事



MICRO CADAM図面に貼り付け

4. 7±0

周面ラップ仕上ソノ後上下外面周面ニ
クロムメッキ施す厚サ0.1以上

B212	アンバ`メタル	Ni-Fe系合金	4		
B211	リング`トレカ`	Ni-Cr-Cu 鋳鋼	4		
B204	オイルコントロールリング`	FC30	4		コイルエキスパ`ンダ` 付き
B203	セカント`リング`	FC30	4		デーバ`-フェイス
B202	トップ`リング`	FC30	4		ハ`レルフェイス
B201	ピ`ストン	AC8A-T6	4		
部番	品 名	材 料	個 数		記 事

部 署 氏 名

図 名 ヒ`ストン及ヒ`
ピ`ストンリング`

尺 寸 1 : 1

図 書 三角法

2021-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- 注記入カダイアログで入力する文字タイプが自動認識できるようになりました。
 - ・ [文字の入力] ダイアログ内で [○英数] [○漢字] の切り替えが不要になりました。
- ダイアログに入力した文字をマウスのドラッグで選択できるようになりました。
- 制御文字を手元のマウス操作で表示できるようになり大幅に操作性が改善されました。

■ 操作方法

- 2021-R1では以下のような操作になります。

1) [○英数] の指定でも漢字入力が可能




2) ダイアログ内の文字はマウスでドラッグ選択可能

マウスを文字上で左から右にドラッグして選択



3) 制御記号をポップアップ表示して選択

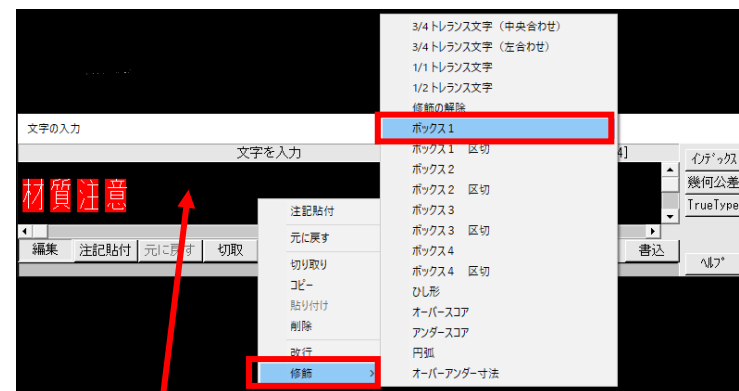

ダイアログ内でマウスを右クリックしてポップアップメニューを表示

New!

2026-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】【切出(EXPORT)】で、現行ビュー以外に描かれた要素も切り出しの対象として指定可能になりました。

■ 補足説明

- MC Helix 2025-R3まで
 - ・ 現行ビューの直線要素と注記のみ、切り出していました。
- MC Helix 2026-R1以降
 - ・ 指定した要素すべてを切り出すことが可能になりました。


図枠例 PV 図枠ビュー

記号	名 称	個数	材 質	サイズ
1	LUG SIDE UPR	1	PP	t = 2.5
2	IRON CLIP	9	15-54 00061	
3	RESIN CLIP	6	15-53 09791	
4	FELT	1	400X300	t = 10
5	FELT	1	500X250	t = 10
6	ホットメルト	2	KE08345	
7	HOLDER PSHERF	1	POM	
8	UPR CASE	1	PP	t = 8.5
9	LOWER CASE	1	PP	t = 8.5

切出指定範囲

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記2」タブで「切出の仕様」→「対象ビュー」で指定します。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#TBLEXVW
 - ・ 初期値：0（現行ビュー）

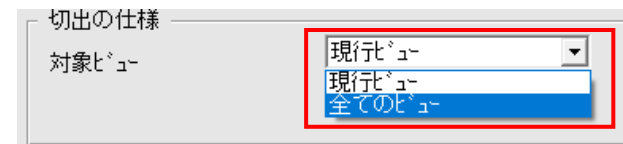

New!

2026-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- FK<注記(NOTE)>【表(TBL)】【切出(EXPORT)】で、切り出す注記を半角または全角に統一できるようになりました。

■ 補足説明

- MC Helix 2025-R3まで (図1)
 - ・ 注記内の半角・全角文字はそのままの形式で切り出していました。
- MC Helix 2026-R1以降 (図2)
 - ・ 注記を全角または半角に統一して切り出すことが可能になりました。

※MICRO CADAM Helixの注記(NOTE)表示は、文字自体が半角(1 byte)か全角(2 bytes)に関わらず、全角文字で表示されます。例えば、半角文字と全角文字が混在している文字列をCSV形式やDXF/DWGデータに変換した場合、変換された文字列が1 byte文字は半角に変換されますので、MC Helixでの表示と異なります。

この場合の1 byte文字は疑似2 bytes文字と表現します。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「注記2」→「切出の仕様」→「半角文字の扱い」で指定します。
対象は英数字・記号(ASCIIコードにある記号)・カタカナです。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#TBL1CODE
 - ・ 初期値：0 (変更せず)

半角英数で入力された疑似2 byte文字

(図1)

番号	部品名	材質	数量	備考
1	シリンダチューブ	STKM13C	1	
2	ロッドカバー	SS400	1	
3	ヘッドカバー	SS400	1	
4	ピストンR	SS400	1	
5	ピストンH	SS400	1	
6	ピストンロッド	S45C	1	
7	ブッシュ	特殊銅合金	1	
8	押え板	SS400	1	
9	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	
10	止めねじ	SCM435 H	1	

半角文字の扱い
= 半角文字

(図2)

番号	部品名	材質	数量	備考
1	シリンダチューブ	STKM13C	1	
2	ロッドカバー	SS400	1	
3	ヘッドカバー	SS400	1	
4	ピストンR	SS400	1	
5	ピストンH	SS400	1	
6	ピストンロッド	S45C	1	
7	ブッシュ	特殊銅合金	1	
8	押え板	SS400	1	
9	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	
10	止めねじ	SCM435 H	1	

半角文字の扱い

変更せず
変更せず
半角文字
全角文字

New!

2026-R1

<注記 (NOTE) >

■ 概要説明

- FK<注記(NOTE)>【基準点(POSN)】で、基準点指定ダイアログに「標準」設定に戻すボタンを追加しました。

■ 補足説明

FK<注記(NOTE)>【パラメータ(PARMS)】で、文字高さや文字幅などと一緒に文字の基準点も変更した場合、文字の基準点だけを標準に戻すことが可能になりました。

- MC Helix 2025-R3まで


- FK<注記(NOTE)>【パラメータ(PARMS)】のダイアログでは、文字の基準点だけを標準に戻すことができませんでした。

※「標準」を指定すると、カスタマイズしたすべての値が標準値に戻ります。

- MC Helix 2026-R1以降

- 【基準点(POSN)】ダイアログの「標準」を選択することで、文字の基準点だけを標準値に戻すことが可能になりました。

【基準点(2025-R3まで)】

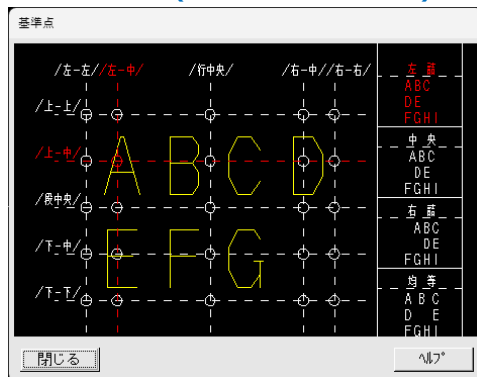

【基準点(2026-R1)】



カスタマイズの
内容すべてを
標準値に戻す

文字基準点だけ
を標準値に戻す

【パラメータ】



2012-R3


<ファイル (FILES) >

■ 概要説明

- 起動時の初期設定に「区画、グループまで」を追加できます。
- 従来は環境設定ユーティリティ-MCFILE5.SYSの「起動時の情報」タブの「MC図面名形式」では、「区画のみ」、「区画、グループ、ユーザー」または「区画、グループ、ユーザー、図面」の指定ができました。
- 今回から「区画、グループまで」の指定もできるようになりました。

■ 設定方法

1. 「環境設定ユーティリティ」を起動
2. 「MCFILE5.SYS」タブを選択
3. 「起動時の情報」タブを選択
4. 指定した区画、グループ、ユーザーを追記する

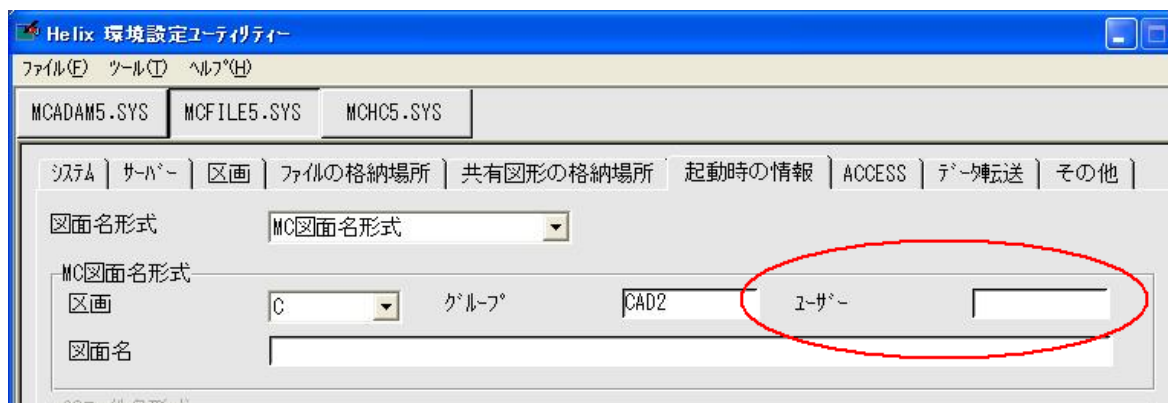

※「区画、グループまで」の指定の場合、起動時に「区画、グループ、ユーザーを選択するダイアログ・ボックス」が表示されます。
コマンド・ラインで起動するときの「-DWG」フラグの指定も同様です。

2023-R3

<ファイル (FILES) >


■ 概要説明

- メニューバー[ファイル]→「名前を付けて保存」で、Helixエクスプローラーが利用可能になりました。
- 区画・グループ・ユーザーの変更や、ファイル形式の変更が行いやすくなります。


■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「図面一覧」タブで「名前を付けて保存」にHelix Explorerを使用する」を指定します。
- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#SVASEXP
 - ・ 初期値：Off


【従来のUI】

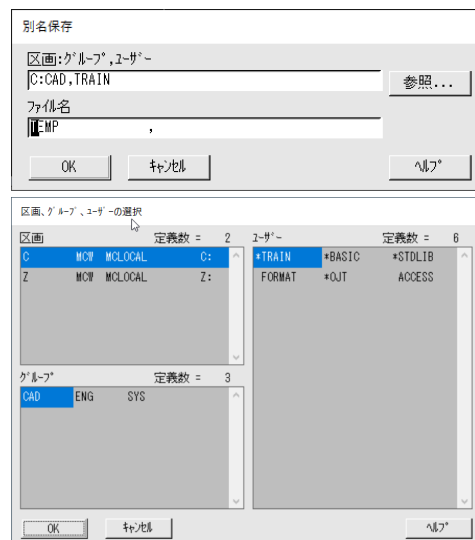

【Helix Explorer】

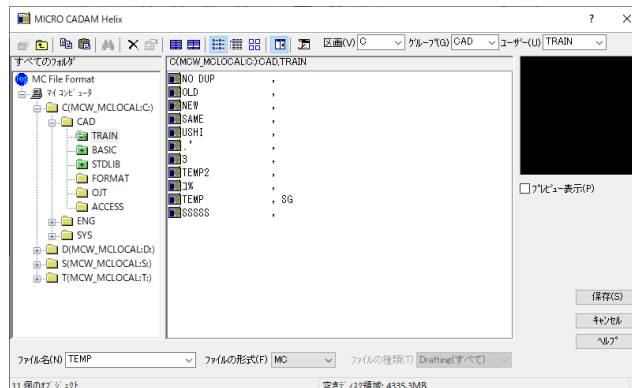

【環境設定例】

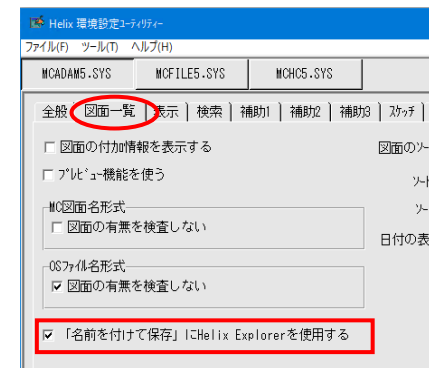

2015-R1

<消去 (SHOW) >

■ 概要説明

- FK<消去(SHOW)>【全点(ERS-PTS)】では、従来の全点消去に加えて、指定した値以下の長さの直線を消去できるようになりました。
- この機能により、微小線分を消去できます。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助1」タブで「微小直線を消去するしきい値」を指定します。※1

消去	
微小直線を消去するしきい値	0.000000

- または、MCADAM5.SYS に下記の設定を追加します。

- キーワード：#TOLLEN
- パラメータ=0.0 ※1
- 初期値：0.0



※1：単位は利用時に指定している単位系に依存します。
0.001よりも大きな値を指定すると、初期値0.0で認識されます。

2022-R1

<消去 (SHOW) >

■ 概要説明

- FK<消去 (SHOW)>【データ削減 (REDUCE-DT)】で、折線・スプライン・折線スプラインの制御点削除、重複要素削除、円弧変換が行えるようになりました。
- 3D→2D変換したデータ等で必要以上に多数の定義点を持つ折線・スプライン・折線スプラインが作成された場合の点数を削減する機能が追加されました。
- 要素が非常に細かなセグメントに分かれている場合や、要素が重複している場合の結合・マージ機能が追加されました。
- 円弧状の折線・折線スプラインを円弧に変換する機能が追加されました。

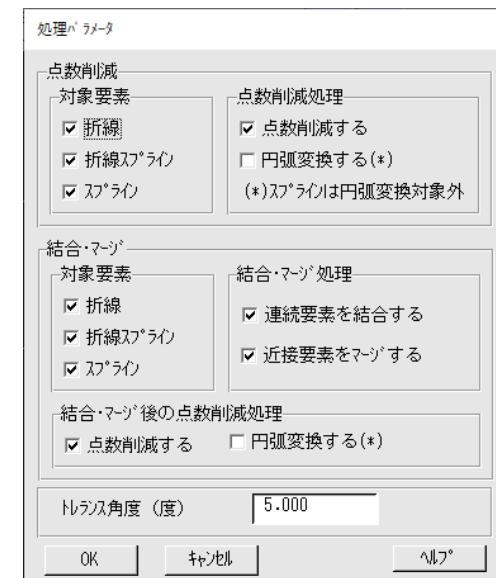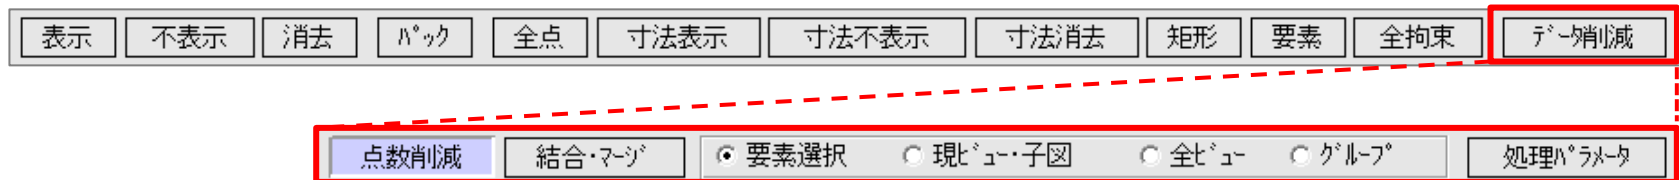

2022-R1

<消去 (SHOW) >





■ 概要説明

- FK<消去(SHOW)>【矩形(BY-BOX)】【重複(DUP)】で、処理対象となる要素数の制限を緩和しました。
- 円弧も重複削除処理の対象になりました。
- 従来は、選択した要素総数（直線とは関係ない点や注記なども含む）が、一度に消去できる重複要素数の最大数を超えると処理できませんでしたが、同一直線上にある直線要素の総数とすることにより、処理対象要素数の制限を緩和しました。
- また、従来は重複要素削除の対象は直線のみでしたが、円(円弧)も対象に追加しました。



■ 設定方法

- 一度に消去できる重複要素数の最大数は、環境設定ユーティリティMCADAM5.SYSの「補助1」タブで「一度に消去できる重複要素数の最大数」を指定します。

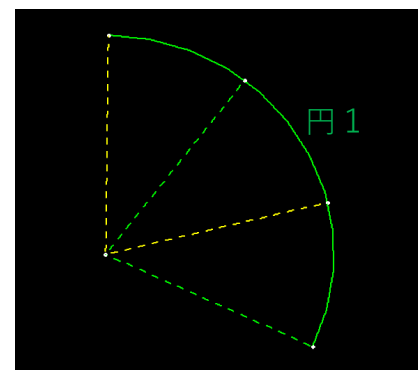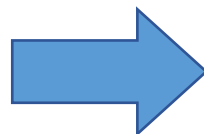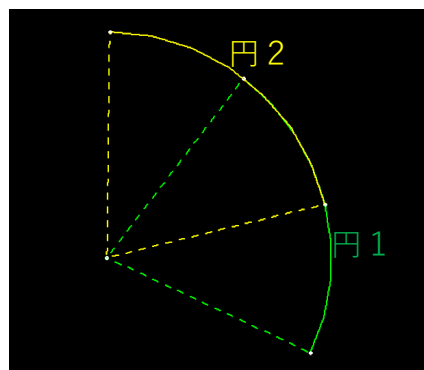

2023-R1



<消去 (SHOW) >

■ 概要説明

- FK <消去(SHOW)> 【矩形(BY-BOX)】で指定した矩形範囲で要素を分割して削除します。
- カット対象の要素は直線、マルチライン、円(円弧)、楕円(楕円弧)、曲線です。
- 配置子図、部品、ユーザー・シンボル、フォントは一部が指定範囲にかかっている場合要素展開し、展開後の上記の要素に関してカットして範囲内の部分を削除対象とします。
- 寸法、注記、システム・シンボル、パターン、スケッチは一部が範囲枠にかかっている場合要素展開の対象とはなりません（要素全体が削除対象となります）。

■ 操作方法

1. FK<消去>【矩形】メニューを選択
 2. YNで分割消去モードに入る
- ※以後は従来の矩形消去と同様です。

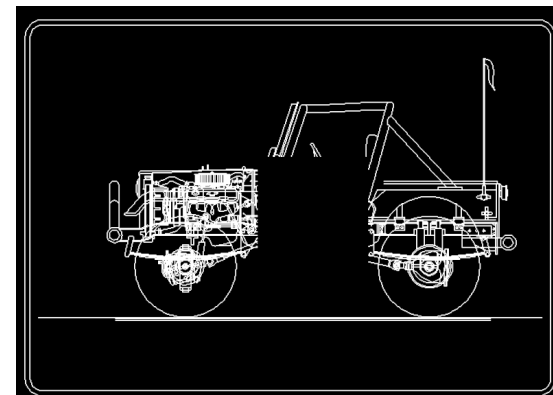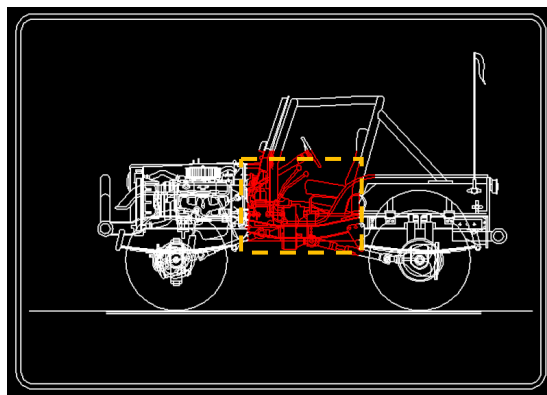

2023-R1

<消去 (SHOW) >

■ 概要説明


- FK<消去(SHOW)>【矩形(BY-BOX)】 【○重複(DUP)】で、直線・円に加えて楕円も処理対象となりました。
- 特に、3D CADで作成した投影図をMICRO CADAMに変換すると、重複した要素が多数作成される場合があります。
この機能を使用することにより不要な要素を削除して、データサイズを削減することが可能となります。

■ 操作方法


- [円・楕円]にチェックを入れると、円と楕円が処理対象となります。




重複削除前

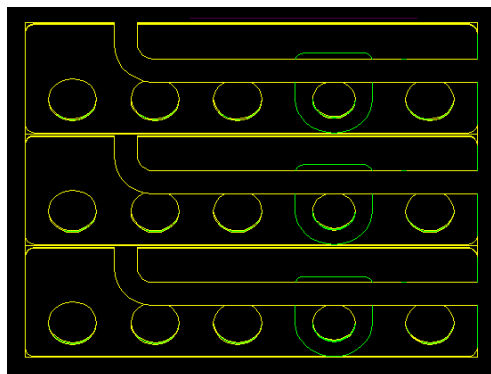

重複要素（緑色の要素）

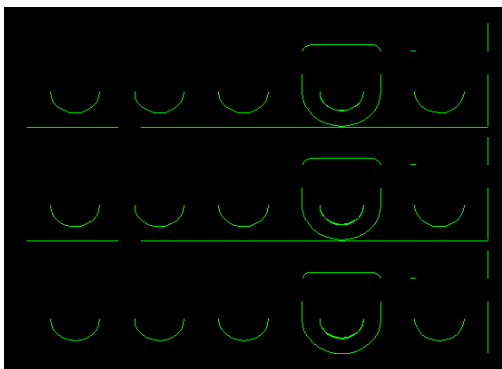

重複削除後（黄色の要素のみ）

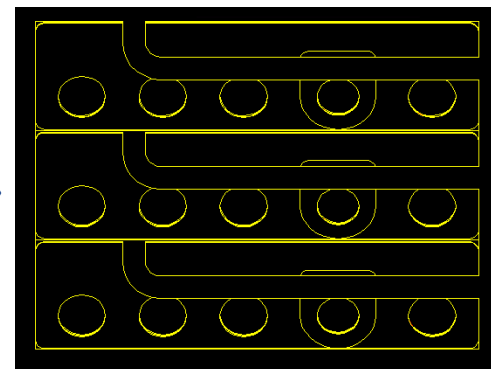

2025-R1

<消去 (SHOW) >

■ 概要説明

- FK<消去 (SHOW)>【矩形 (BY-BOX)】【◎重複 (DUP)】で、処理対象とする線の種類が追加されました。
- 従来の仕様では、少なくとも片方の線種は「実線」である必要がありましたが、2025-R1からは実線以外の要素も扱えるようになりました。

■ 操作方法

1. FK<消去 (SHOW)>を選択
2. 【矩形 (BY-BOX)】を選択
3. 【◎重複 (DUP)】を選択
4. 処理対象要素を指定
5. YN→要素が消去される


■ 補足説明

- 直線、円/円弧、楕円/楕円弧が対象です。


2
要素間の
処理

要素 1	要素 2	異なる要素同士の結果
実線	破線	重複部分は実線が優先される
実線	一点鎖線	"
実線	二点鎖線	"
実線	NCライン	"
要素 1	要素 2	異なる線幅同士の結果
太線	中線	重複部分は太線が優先される
中線	細線	重複部分は中線が優先される

従来

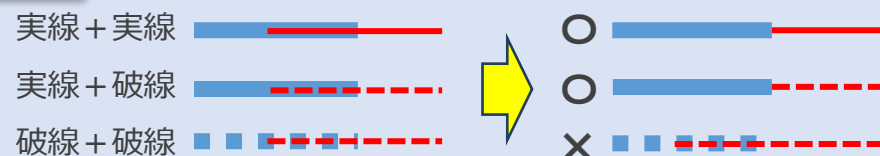

2025

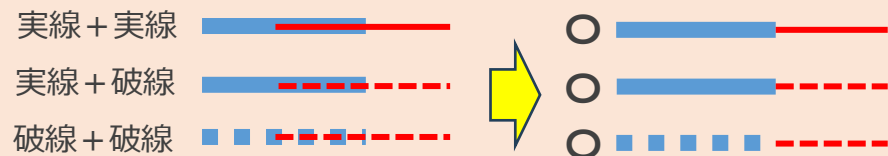

MCR0701

＜投影図 (AUX VIEW) ＞

■ 概要説明

- 寸法線と要素との間隔をビュー・スケールに連動させるかどうかを指定できます。
- 従来、＜投影図(AUX VIEW)＞【スケール(SCL)】でビューのスケールを変更したとき、寸法線と要素との間隔はビュー・スケールに連動していました。
- この指定により、寸法線と要素との間隔をビュー・スケールに連動させるかどうかを指定できます。
- オフにすると、寸法と要素の間隔がビュー・スケールに連動しません。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「寸法」タブで「寸法線と要素との間隔にビュー・スケールをかける」を指定します。

☒ 寸法と要素の間隔にビュー・スケールをかける


- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#DIMSCL
 - ・ 対象になる寸法
 - 水平寸法／延長補助線付き水平寸法
 - 垂直寸法／延長補助線付き垂直寸法
 - 平行寸法／延長補助線付き平行寸法
 - 角度寸法／延長補助線付き角度寸法

2019-R1


<投影図 (AUX VIEW) >

■ 概要説明

- FK<投影図(AUX VIEW)>【2面投影(2-VU)】の投影補助線を作成する際、あらかじめ投影したい要素をグループ化しておくことで一括投影に対応しました。
- 【2面投影(2-VU)】【○一括(ALL)】のビュー要素全体の一括投影では、不要な要素まで投影されてしまうことがあります。
- これを事前に投影対象の要素のみをグループ化しておいて、【○単独(NORMAL)】または【○有限(LIMIT)】で指定した要素のみの一括投影ができます。

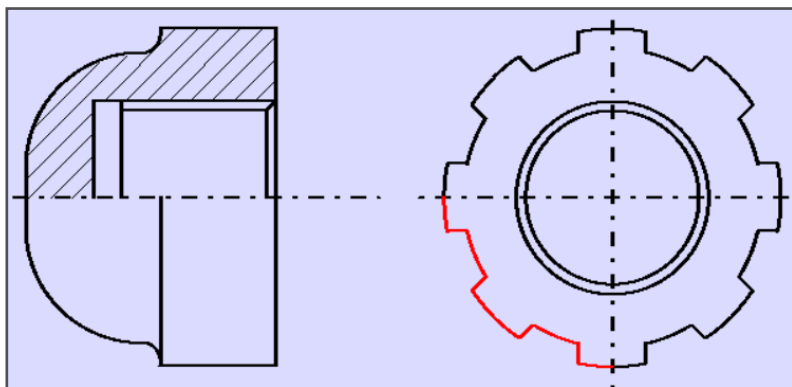

投影補助線の対象要素をグループ化

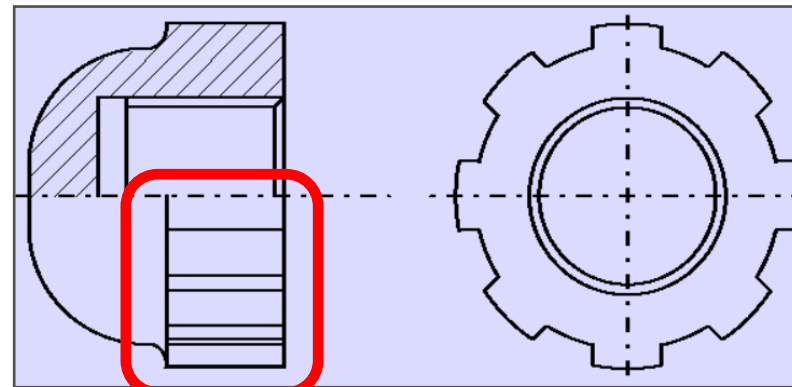

/2面投影//○有限/で一括投影

2022-R1




<投影図 (AUX VIEW)>

■ 概要説明


- 図面のビュースケール変更時に、注記や寸法にもスケールを反映できるようになりました。
- 従来は、シンボル・寸法の注記や矢頭はスケール反映の対象外でしたが、スケール反映の対象とするオプション機能を追加しました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティ-MCADAM5.SYSの「シンボル1」タブ、「注記1」タブ、「寸法2」タブで指定します。

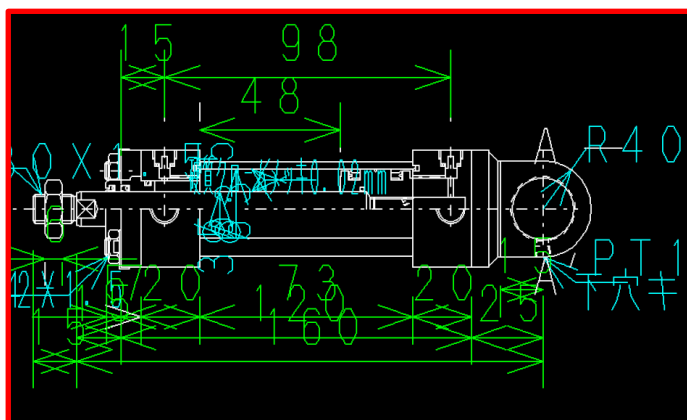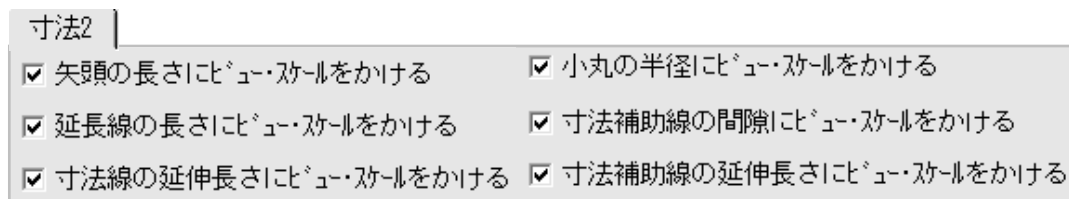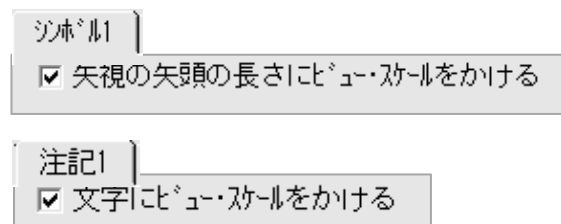

従来

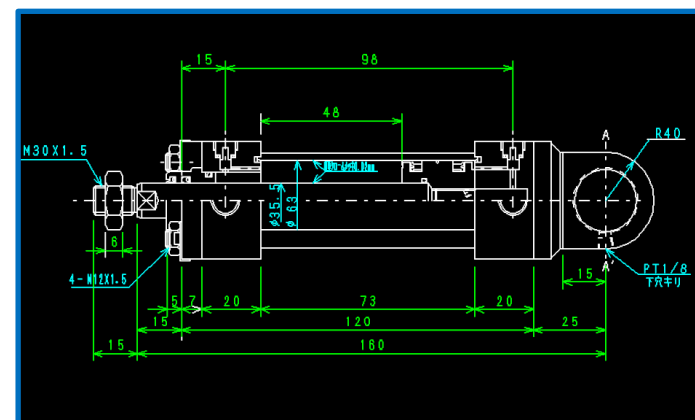

今回の改善

2017-R1

<ウィンドウ (WINDOW) >

■ 概要説明

- FK<ウィンドウ(WINDOW)>にメニュー【比較(COMPARE)】が追加され、図面のビジュアル比較ができるようになりました。
- 従来は、FK<ファイル(FILE)>【比較(COMPARE)】は、図面間の要素の相違点と比較するものでしたが、要素の相違点が対象ではなく、見え方（ビジュアル）の比較ができるようになりました。


■ 操作方法

1. FK<ウィンドウ(WINDOW)>【比較(COMPARE)】

2. 次のいずれかで現在呼び出し中の図面と比較したい図面を指定

- YNでリストから指定
- 図面ウィンドウを選択
- 図面名入力で指定

※色の指定は「MCCOLOR.TBL」の中の「DCCOLR」パラメータで指定します。

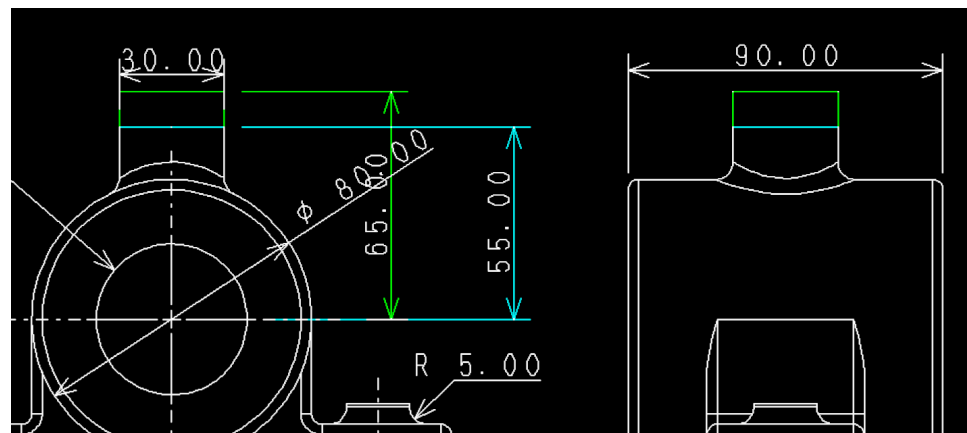

* DCCOLR	1	2	0	* 図面比較のときの表示色
*				* DCCOLR (1~6)
*				* 追加された要素の色 (13~16)
*				* 削除された要素の色 (17~20)
*				* 変更前の図面の要素の色 (21~24)

2017-R3


<ウィンドウ (WINDOW) >

■ 概要説明


- 図面のビジュアル比較（FK<ウィンドウ(WINDOW)>【比較(COMPARE)】）の際、指定した図面の基準点同士を重ねて比較できるようになりました。

■ 操作方法



1. 比較する2図面を呼び出し、タイル表示にします。
2. 図面1のウィンドウ枠を選択し、FK<ウィンドウ(WINDOW)>【比較(COMPARE)】で図面1の比較基準点を選択します。
3. 図面2のウィンドウ枠を選択し、図面2の比較基準点を選択します。
4. YNで図面1、図面2の基準点を重ねて比較されます。

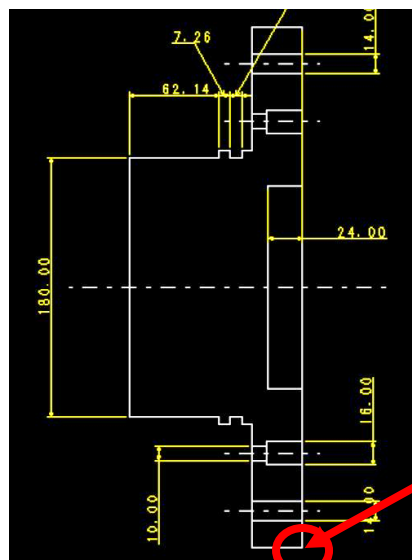

図面 1

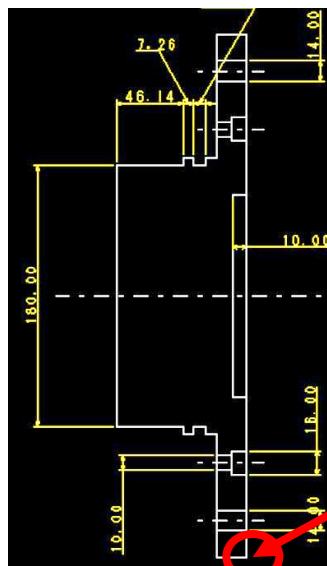

図面 2

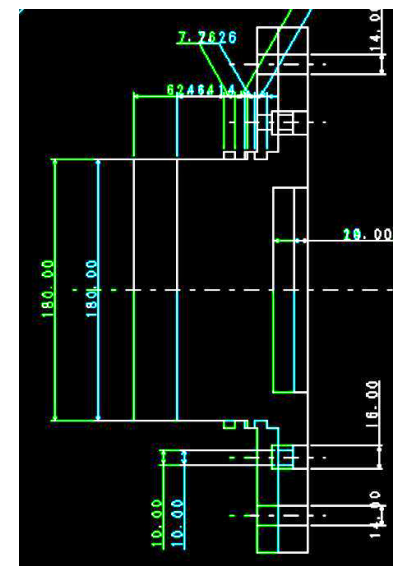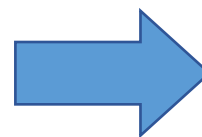


比較結果

MCR0603

<出力 (PLOT) >

■ 概要説明

- スケジュール・ファイルに新しいキーワードを追加して、カラー出力の設定を簡便化しました。
- 従来は、プロット・ファイルにカラー・テーブル情報を出力するためには、以下の4つの設定が必要でした。
- 今後は以下の設定のみでカラー・テーブル情報が出力されます。
 - ・ バッチ処理用スケジュール・ファイル
TYPE=PLT1
PEN_MOD=COLOR
ECL=ON
 - ・ バッチ処理用スケジュール・ファイルに「ECL」キーワードの設定がない場合、従来と同じ動作です。

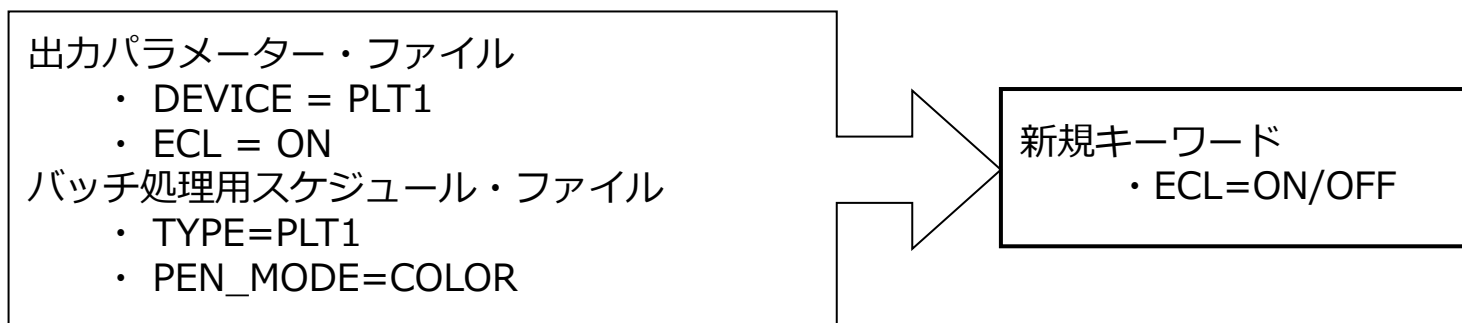


※カラー・テーブル付き図面に対して、カラー・テーブル情報を付加するときはON、しないときはOFFを指定

2013-R1

<出力 (PLOT) >

■ 概要説明 (スケジュール時の出力装置の変更)

- 図面出力のスケジュール操作時や一時出力の操作時に、仮想出力装置の変更ができるようになりました。
- 従来は出力のスケジュール前に出力装置を指定し、スケジュール中は変更できませんでしたが、スケジュール時に変更できますので、いったんスケジュールを中止して出力装置を変更するという手間がなくなります。
- ここで変更した仮想出力装置はカレントなものとなり、メニュー【出力装置(DEVICE)】にも反映されます。

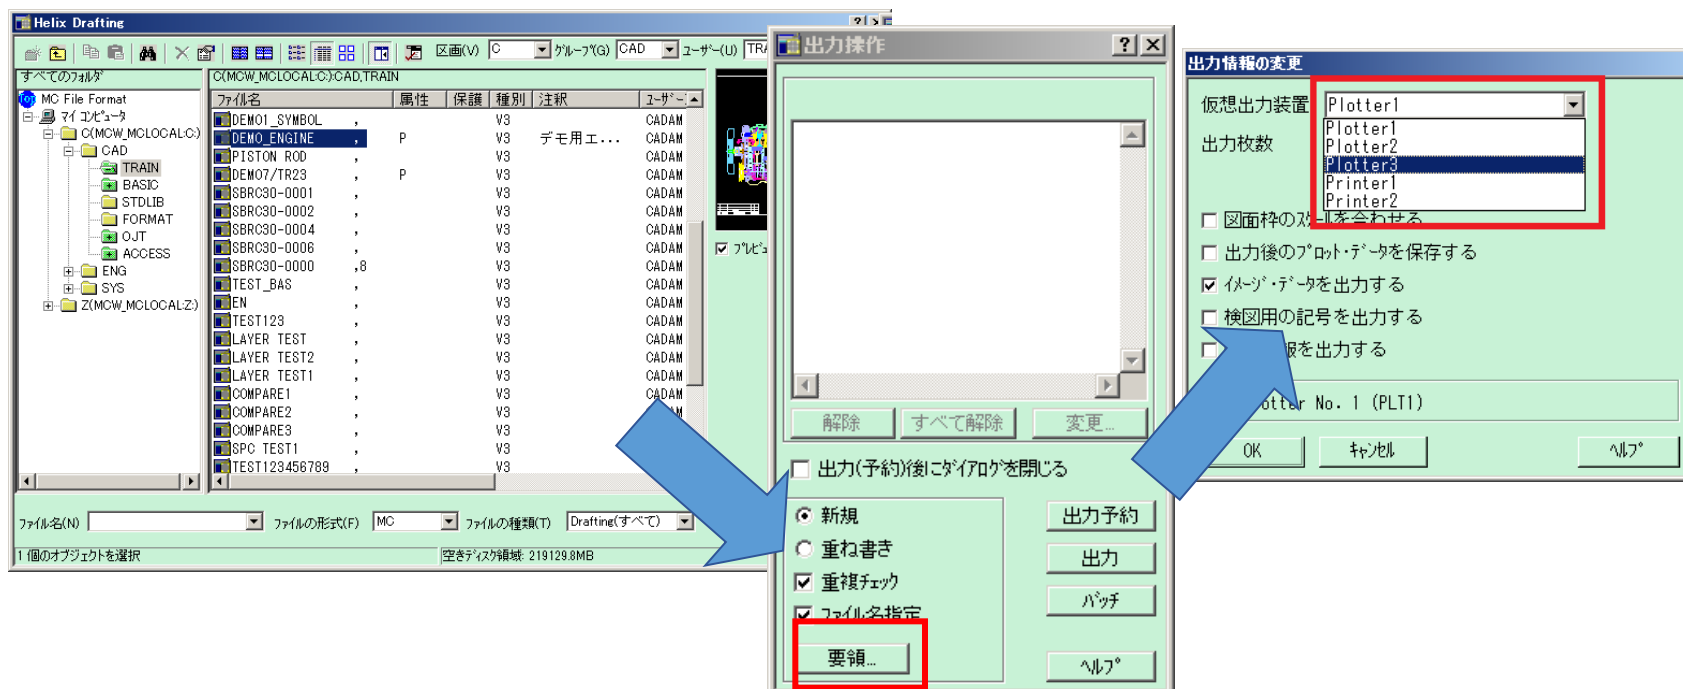


2013-R1

<出力 (PLOT)>

■ 概要説明 (FK<出力(PLOT)>の図面選択をHelixエクスプローラーに変更)

- 図面出力をスケジュールするときのダイアログボックスが変更され、Helixエクスプローラーから図面を選択できるようになりました。
- Helixエクスプローラーの図面一覧の表示機能や検索機能を利用できるため、スケジュール時の図面選択がより便利になります。

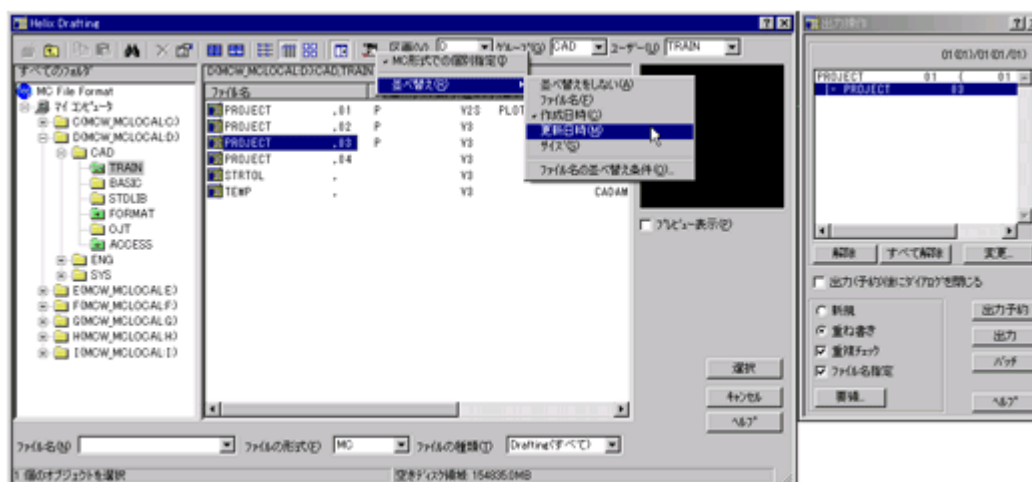

■ 概要説明 (簡易出力機能)

- メニュー・バー [ファイル] → [印刷] の下に [簡易出力] が追加されました。
- 作業中の図面をプロット・データを定義せずに、アクティブ・ウィンドウ全体、指定した領域など、指定した範囲でプリンターに出力できます。
※プロット・データが定義されている場合は、プロット・データの出力範囲も指定できます。
- メニュー・バー [ファイル] → [印刷] では線の太さはすべて同じ幅で印刷されていましたが、この機能では、FK<出力(PLOT)>による出力と同様、付加されたH、M、Lの線幅を出力することができます。

2014-R1

<出力 (PLOT) >

■ 概要説明


- 他の格納場所にある図面を一度にスケジュールすることができます。
- 従来は、スケジュールする図面は同じ場所に格納されている図面に限られていましたが、FK<出力(PLOT)>【出力操作(SCHEDULE)】で、複数の場所に存在する図面を選択し、出力指示できます。

※MC図面名形式、OS図面名形式の図面の混在はできません。

■ 操作方法

1. FK<出力(PLOT)>【出図操作(SCHEDULE)】を選択
2. 複数のドライブ、グループ、ユーザーにまたがって出図する図面を選択して〔選択〕ボタンを選択
3. プロット・ファイル名を指定して決定

※1～3の手順を繰り返すことにより、複数の場所の図面を出力または出力予約できます。

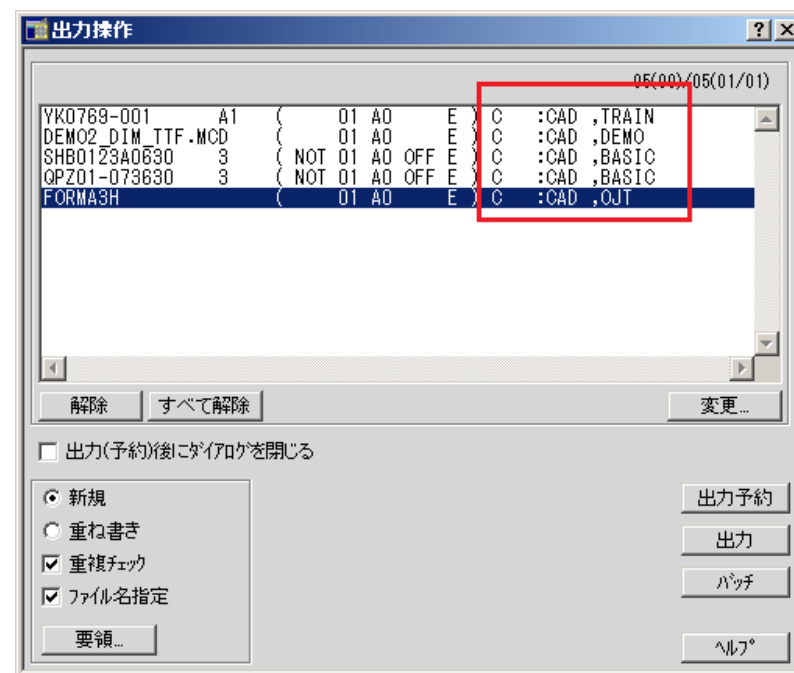

2014-R1


<出力 (PLOT) >

■ 概要説明

- MCRPDからの出力でプリンターのセキュリティ機能に対応します。
- プリンターにセキュリティが設定されている場合には、従来の作画データにプロッター・セキュリティ情報を付加してプロッターのセキュリティ制御に合わせて出力します。
- キーはユーザーIDなので、印刷物を特定のID認証するために、どのユーザーIDをプリンターに通知するかが指定できます。

■ 設定方法

- OFIファイルへのOSログオンID情報の出力
 - ・ コントロール・ファイル :
WLID = On or Off
初期値 : Off
 - ・ 出力パラメーター・ファイル :
OS_LOGON_ID = On or Off
初期値 : Off
- OFIファイルへの図面のユーザーID情報の出力
 - ・ コントロール・ファイル :
DRAWING_USER_ID = On or Off
初期値 : Off
 - ・ 出力パラメーター・ファイル :
DUID = On or Off
初期値 : Off

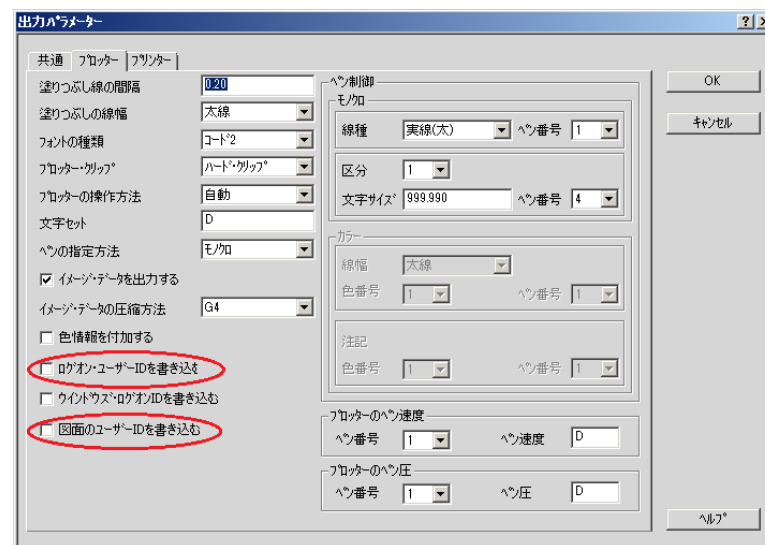

出力パラメータ設定画面

2015-R3

<出力 (PLOT) >


■ 概要説明

- 従来、FK<出力(PLOT)>【一時出力(TEMP PLOT)】で出力する際、OFIファイルの作成場所はMCHC5.SYSの“TMPPTH”キーワードで指定した場所に固定されていましたが、選択した仮想出力装置の出力先にOFIファイルを出力できるようになりました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCHC5.SYSの「ファイル」タブの「仮想出力装置指定時、出力パラメーター・ファイルの出力先を使用する」で指定します。
- または、MCHC5.SYS に次のキーワードを追加します。

- キーワード：#TMPOPH
- パラメータ= No or Yes
No: TMPPTHキーワードで指定したパスへ作成
Yes: OPHキーワードで指定したパスへ作成
- 初期値：No

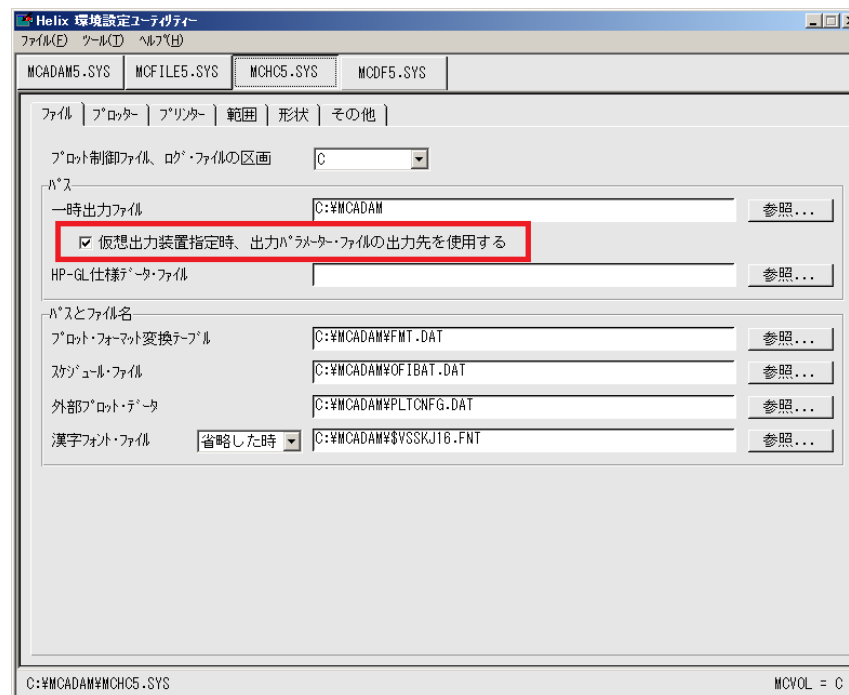

2017-R1



<出力 (PLOT) >

■ 概要説明

- 現在サポートしているTrueTypeフォントの最大数が500から5000に拡張されました。
- RPDを用いた出力では下記の設定でご利用いただけます。
- 出力方式がGDIの設定がされている場合にのみ有効です。

■ 設定方法

1. 「RPD環境設定ユーティリティ」を起動
2. 右図の「ファイル」→「MCRPDn.SYS」を選択
3. 編集が必要なMCRPDファイルを選択
4. 「出力方式」タブを選択
※使用するコマンド
5. 「文字」タブを選択
6. True Typeフォントを選択

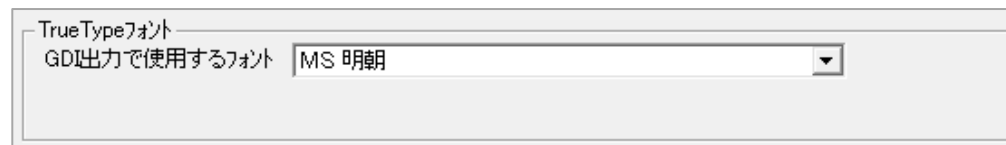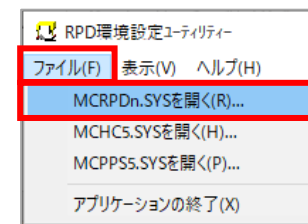

MCR0601


<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明

- MICRO CADAM Helixの特徴であるビュー機能を生かしながら、他CAD等で利用されている標準的なレイヤー機能を実現しています。
- MICRO CADAMのレイヤーでは、最大65,535枚のレイヤーを作成できます。
 - ・ レイヤー属性：色、線種、線幅
 - ・ レイヤー名： 最大128文字まで指定可能
 - ・ レイヤー制御：表示、変更、出力対象、レイヤー属性（色・線種・線幅）のOn/Offが可能

■ 特徴 1 (DXF/DWG変換ツール (Tools) の連携向上)

- DXF/DWGのレイヤー情報をそのまま保持してMC図面のレイヤーに変換
- MC図面のレイヤーでは、レイヤー名に加え、そのレイヤーの注釈も可能
- MC→DXF/DWG用に、レイヤー分けのユーティリティ提供
- ビュー、要素カラー或はオーバーレイ・メンバーでのレイヤー分けが可能

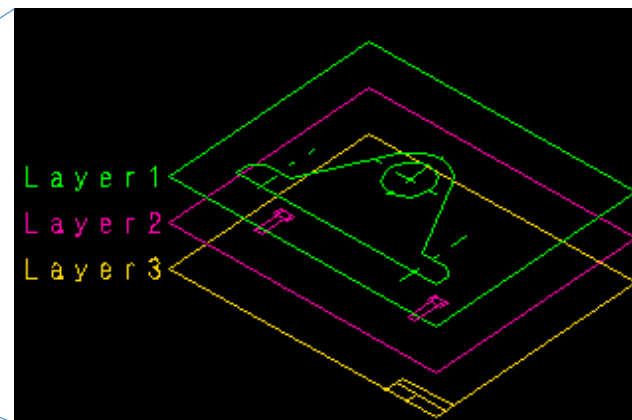


MCR0601

<レイヤー (LAYER) >

■ 特徴2 (レイヤーを使った隠線処理)

- レイヤー別に高さと外形線を定義して、背面となるレイヤー図形で隠れていると判断される部分を隠線処理します。
- 隠線処理した状態は、表示だけでなく、印刷装置に出力することもできます。

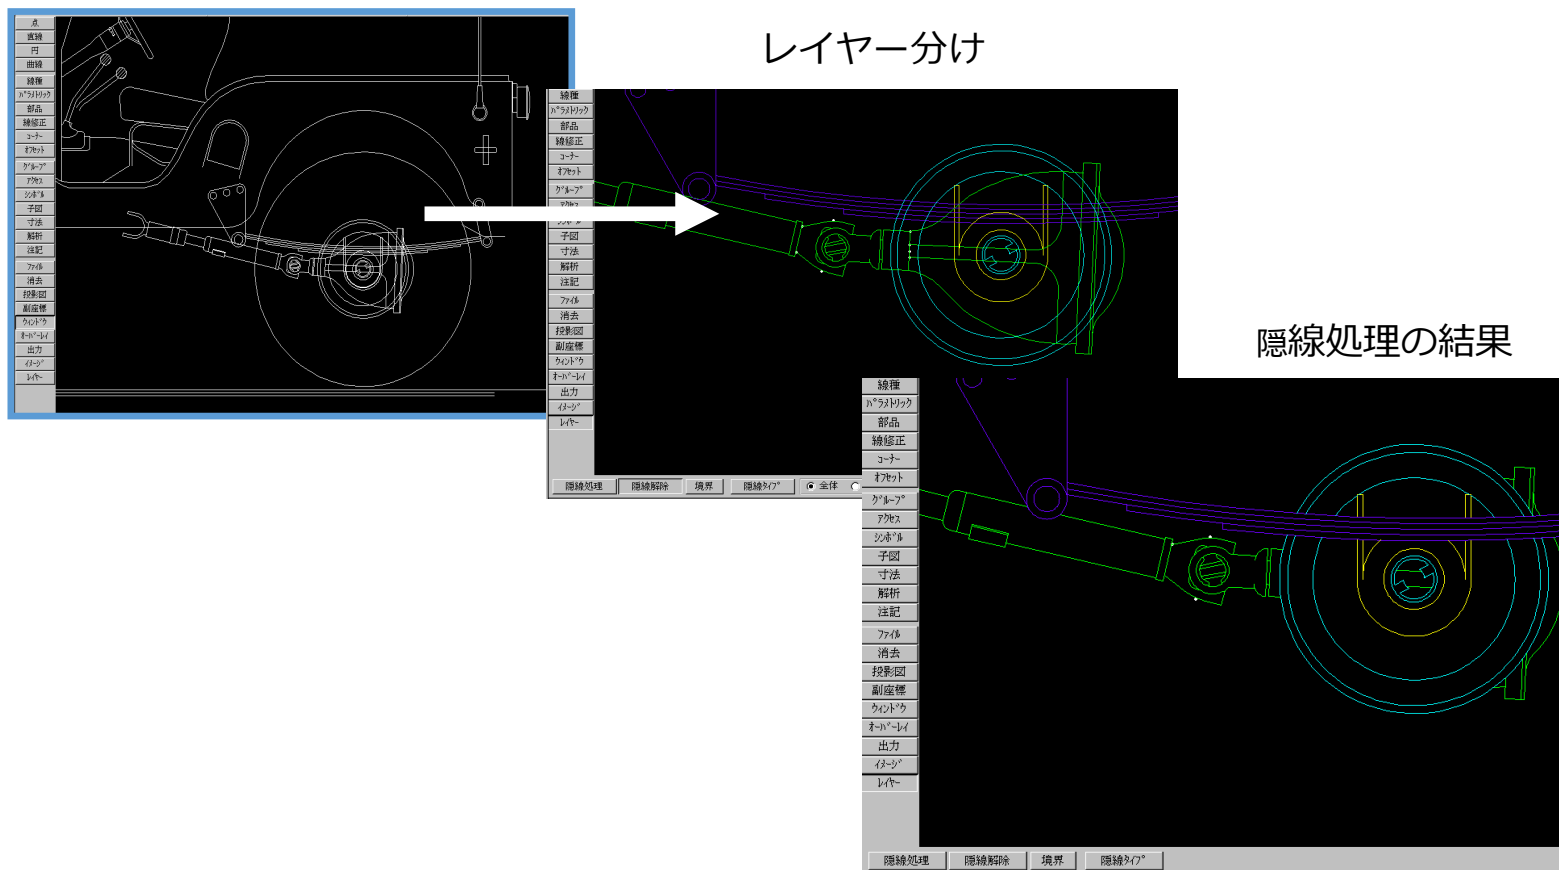


MCR0601

<レイヤー (LAYER) >


■ 概要説明

- 「レイヤー変換プログラム」は、MC図面でビューや色で分けられている要素、またはオーバーレイのメンバー図面の要素をレイヤーの要素に置き換えるバッチ・プログラムです。


ビューや色による要素分け

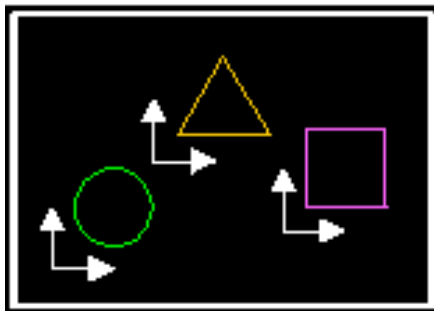


オーバーレイ図面

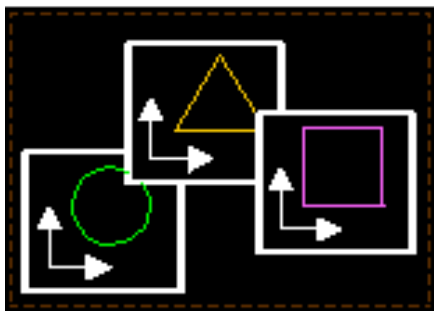

レイヤー変換

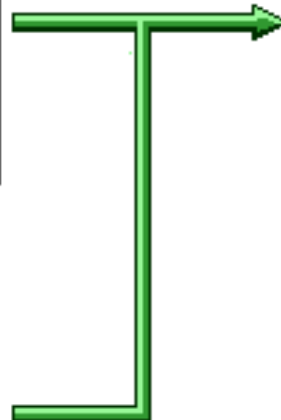

レイヤーによる要素分け

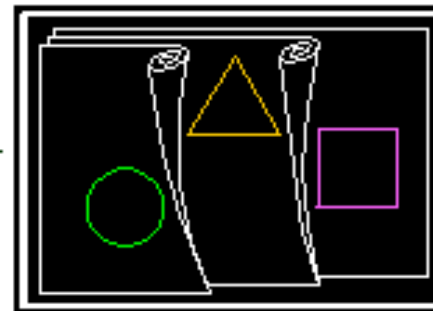

※ オーバーレイ図面の場合は、ペアレント図面に、メンバー図面ごとの要素をレイヤーの要素として取り込み、1つの図面にします。

MCR0603

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明 (レイヤー・ボックスの提供)

- レイヤーの属性情報やカレント・レイヤーの変更が行えるレイヤー・ボックスを提供します。
- メニュー・バー [ウィンドウ] に [レイヤー・ボックス] が追加されました。
- 常に表示しておくことで、FK<レイヤー(LAYER)>に入らずにレイヤー情報を操作できます。

■ 操作方法

- 操作対象になるレイヤーを指定し、次の6つのボタンでレイヤーの属性情報を変更します。



表示状態を切り替え



プロテクトするかしないかを切り替え



出力するかしないかを切り替え



レイヤー色での表示を優先するかしないかを切り替え



レイヤー線種での表示を優先するかしないかを切り替え



レイヤー線幅／ペンでの表示を優先するかしないかを切り替え


- 操作対象のレイヤーをカレント・レイヤーに変更することができます。
- レイヤー・ボックスは標準で [F6] キーに割り当てられていますが、カスタマイズすることで他のファンクション・キーに割り当てすることもできます。

MCR0603

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明 (継承モードの対応)

- すでにあるレイヤーをもとにして新しく要素を作る場合に、所属するレイヤーの情報を継承するかどうかを指定できるようになりました。
- メニュー・バー [線種] → [継承モード] で表示されるダイアログ・ボックス (右図) にボタンが追加されました。

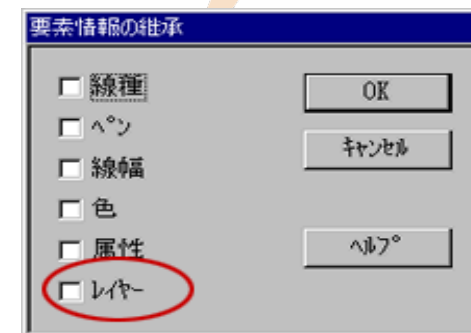

■ 概要説明 (表示状態の固定)

- 従来、呼び出し時のレイヤーの表示状態は図面保存時の状態を復元していましたが、常に表示状態に固定できるようになりました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助3」タブで「☐ 図面呼出時、常に表示状態にする」を指定します。

☒ 図面呼出時、常に表示状態にする

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- キーワード : #LYSHOALL

- 初期値 : Off

※図面呼び出し時には、レイヤーは常に表示状態になります。

表示	プロテクト	出力
---	---	---
ON	OFF	ON
ON	OFF	ON
ON	OFF	ON
ON	OFF	ON

MCR0603

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明 (出力状態と表示状態を連動)

- 環境設定ユーティリティーに新規項目が追加されました。

■ 設定方法

- 環境設定ユーティリティーMCADAM5.SYSの「補助3」タブで「☐表示と出力の指定を連動する」を指定します。

☒ 表示と出力の指定を連動する

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- キーワード：#LYSPSY

- 初期値：Off

※レイヤーの表示状態の指定と出力するかしないかの指定が常に連動します。

※レイヤーを一覧表示するダイアログ・ボックスで、

- 表示を「ON」に指定すると出力も「ON」に
- 表示を「OFF」に指定すると出力も「OFF」に

とそれぞれ連動して指定されます。

表示	プロット	出力
---	---	---
ON	OFF	ON
ON	OFF	ON
ON	OFF	ON
ON	OFF	ON

2016-R1


<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明



➤ FK<レイヤー(LAYER)>で、要素をレイヤーに複写する機能を提供します。

■ 操作方法

1. FK<レイヤー(LAYER)>【要素移動(MOVE)】で【☐複写(COPY)】をチェック
2. 複写対象要素（要素単位、レイヤー単位、グループ単位）を選択し、YN
3. 複写先のレイヤーを指定（レイヤー番号入力、リストからの選択、YNで新規レイヤー）

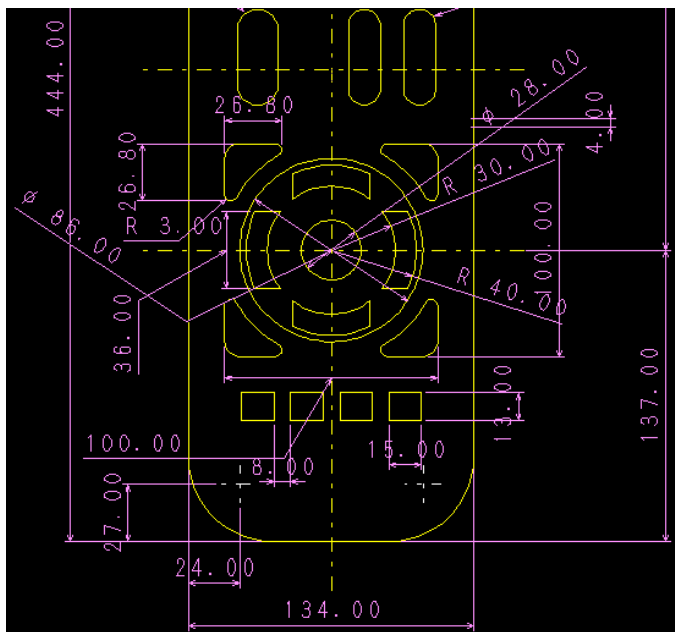

アップケースの外形形状を作図し、
別レイヤーに複写

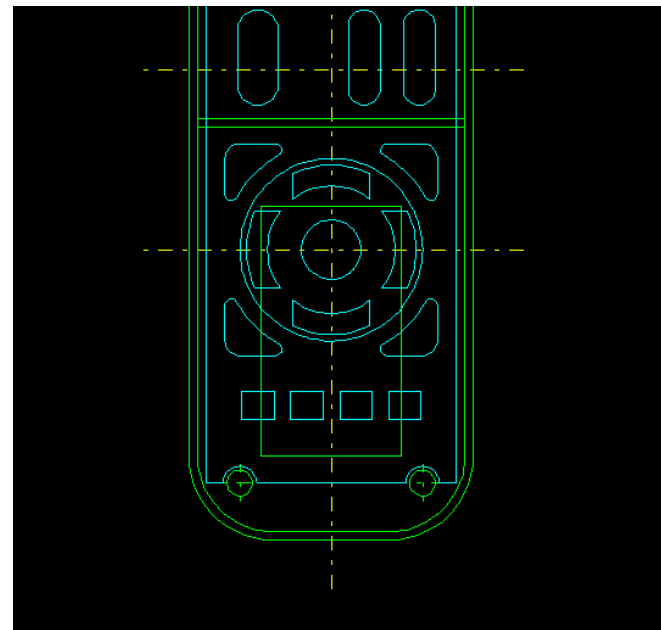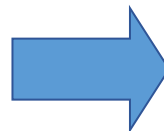

複写した別レイヤーを編集し、
ロウワークースと、圧着素子基盤を作成

2019-R1

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明


- FK<レイヤー(LAYER)>【隠線処理(HIDDEN)】【境界(CONTR)】で定義された外形線情報（境界情報）と高さ情報は、図面の登録情報として保持されませんでした。
- 2019-R1では、図面ファイル時にレイヤーの外形線情報と高さ情報が保存できるようになりました。

■ 設定方法



- 環境設定ユーティリティMCADAM5.SYSの「補助3」タブで「☐ 囲み要素と高さ情報を保持する」を指定します。

☐ 囲み要素と高さ情報を保持する


- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。
 - ・ キーワード：#LYKPCONT
 - ・ 初期値：Off

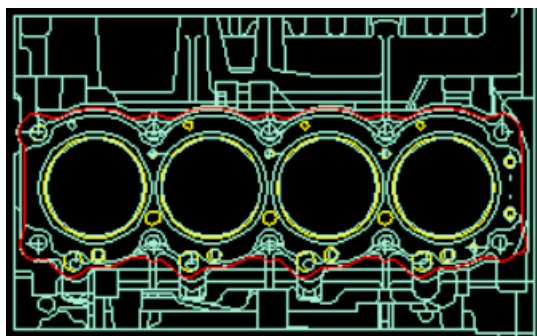

MICRO CADAM図面
(FK<レイヤー>【隠線処理】【境界】【定義】)

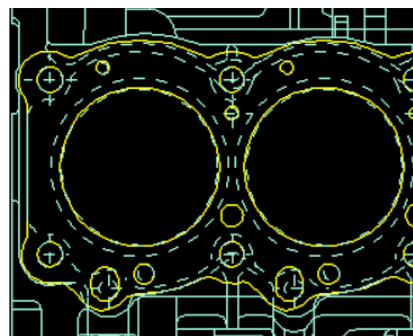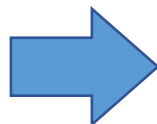

隠線タイプ：破線（中）

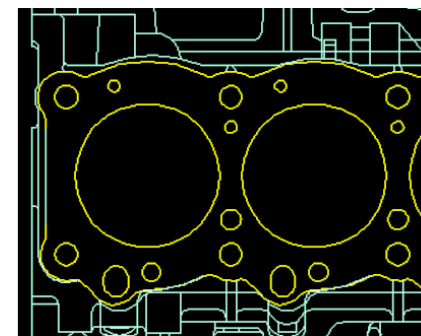

隠線タイプ：不表示

2019-R3

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明

- 2019-R3では、カレント・レイヤーを切り替える操作を改善しました。
- レイヤーの一覧表示では切り替える選択操作を簡易化し、作図画面上でもレイヤーに属する要素を選択するだけでカレント・レイヤーに切り替えることができます。

■ 操作方法

- カレント・レイヤーは、下記の何れかの操作で切り替えることができます。


【操作 1】

- ・ メニュー【表示切替(SWITCH)】をクリックして、レイヤーに属する要素を選択


【操作 2】

- ・ メニュー【レイヤー(LAYER)】をクリックして、レイヤーの一覧を表示(レイヤー・ボックス)
- ・ [カレント] 項目フィールド(右図赤線枠内)でカレントに変更したいレイヤーを選択
- ・ カレント・レイヤーには、[x]が表示

【操作 1】

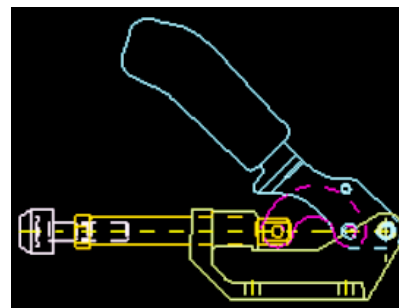

【表示切替(SWITCH)】でハンドル要素のレイヤーをクリック

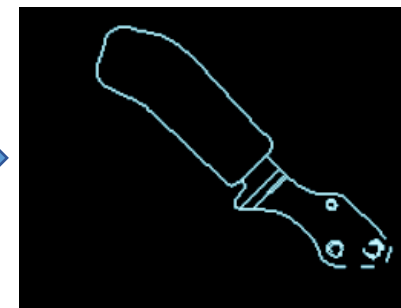

【表示(NO-SHO)】でハンドル要素のレイヤーのみを表示

【操作 2】

加外	番号	レイヤ名	注釈	色	線種	幅/パツ	表示
	0			---	---	---	---
	1	CTR LINES		4	一鎖L	なし	ON
	2	ベース		82	なし	なし	ON
	3	ハンドル		51	なし	なし	ON
	4	クランク		5	なし	なし	ON
	5	アーム		110	なし	なし	ON
	6	クランピングスクリュー		117	なし	なし	ON

レイヤー・ボックスの表示

2019-R3

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明

- 2019-R3では、FK<レイヤー(LAYER)>【レイヤー(LAYER)】で表示されるダイアログ・ボックス(レイヤー・ボックス)の改善として、その表示項目のカスタマイズ(初期値設定)に対応しました。

■ 設定方法

- システム区画のMCADAMフォルダに「LAYER.TBL」ファイルを定義し、その中でレイヤーのダイアログ・ボックス表示項目の初期値を設定します。
- ダイアログ・ボックス表示の初期設定は、環境設定ファイルMCADAM5.SYS「補助3」タブで「☐既存図面にレイヤーの初期設定を適用する」を指定します。

☒ 既存図面にレイヤーの初期設定を適用する

- または、MCADAM5.SYSに下記の設定を追加します。

- ・ キーワード：#LAYINTFL
- ・ パラメータ：1 / 2
 - 1：新規ファイルのみに表示初期設定適用
 - 2：新規ファイルとレイヤー未定義の既存ファイルの両方に表示初期設定適用

レイヤー・ボックスのカスタマイズ例

```
*** レイヤーの初期設定の定義 ***
LAYINIT START 1      * 初期設定の 1 組目の定義開始
LAYNO      1
NAME       "TOGGLE CLAMPS hdl"
TEXT       "5001 No.A-200-30"
COLOR      2
TYP        SLD_M
WDT        PEN_2+
```

LAYER.TBLファイルの設定例



加付	番号	レイヤ-名	注釈	色	線種
	0			---	---
X	1	TOGGLE CLAMPS hdl5001 No.A-200-30		2	実線M

レイヤー・ボックスの初期表示

2020-R1

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明


- FK<グループ(GROUP)>【グループ化2 (GROUP)】にサブメニュー【レイヤー(LAYER)】が追加されて、レイヤー単位のグループ化ができるようになりました。

■ 操作方法


- グループ化のレイヤーは、レイヤーに属する要素を選択する他にレイヤー番号のキーインでも対応します。
- レイヤーは、レイヤーを一覧表示するダイアログ・ボックスから指定できます。




レイヤーの一覧表示のダイアログ・ボックス

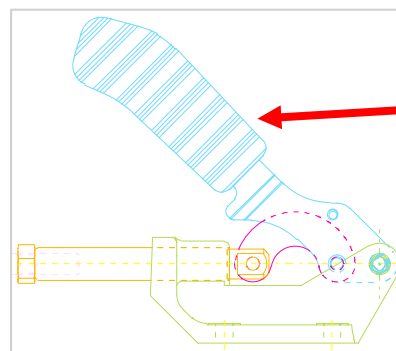

【グループ化2 (GROUP)】
【レイヤー(LAYER)】で
ハンドル要素のレイヤーを
クリック

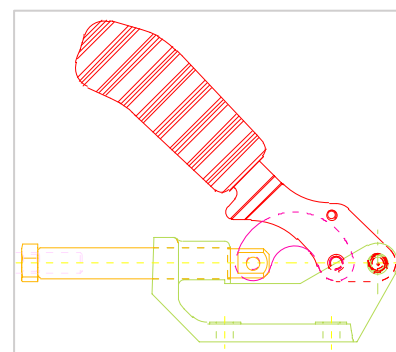

グループ化されたハンドル
要素をYN承認

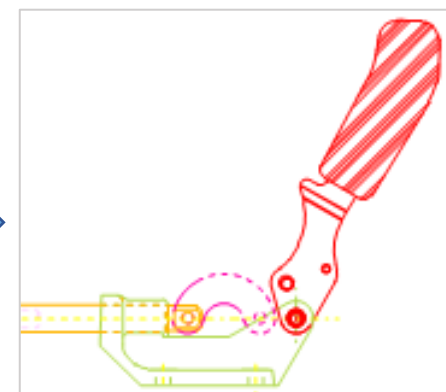

ハンドル要素の基準点を
指定して回転処理

2020-R3

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明

- レイヤー表示のダイアログ・ボックスに、カレント・レイヤーのみを表示させるチェック・ボックスを追加しました。

■ 操作方法

- チェック・ボックス「カレントレイヤーのみ表示」にチェックを付けると、カレント・レイヤーのみが表示され、他のレイヤーは不表示になります。

☒ カレントレイヤーのみ表示

- カレントを切り替えると、切り替えたレイヤー表示がONになり、直前のカレント・レイヤー表示はOFFになります。



2021-R1

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明


- FK<レイヤー(LAYER)> 【確認(SHOW)】 でレイヤー番号と共にレイヤー名が表示されるようになりました。

■ 設定方法

- FK<レイヤー(LAYER)> 【確認(SHOW)】 でレイヤー名がメッセージ領域の中央に表示されます。

(注) 表示文字数は半角文字換算で56文字まで。表示できない文字の末尾は".."で表示。

②レイヤー番号とレイヤー名が表示される

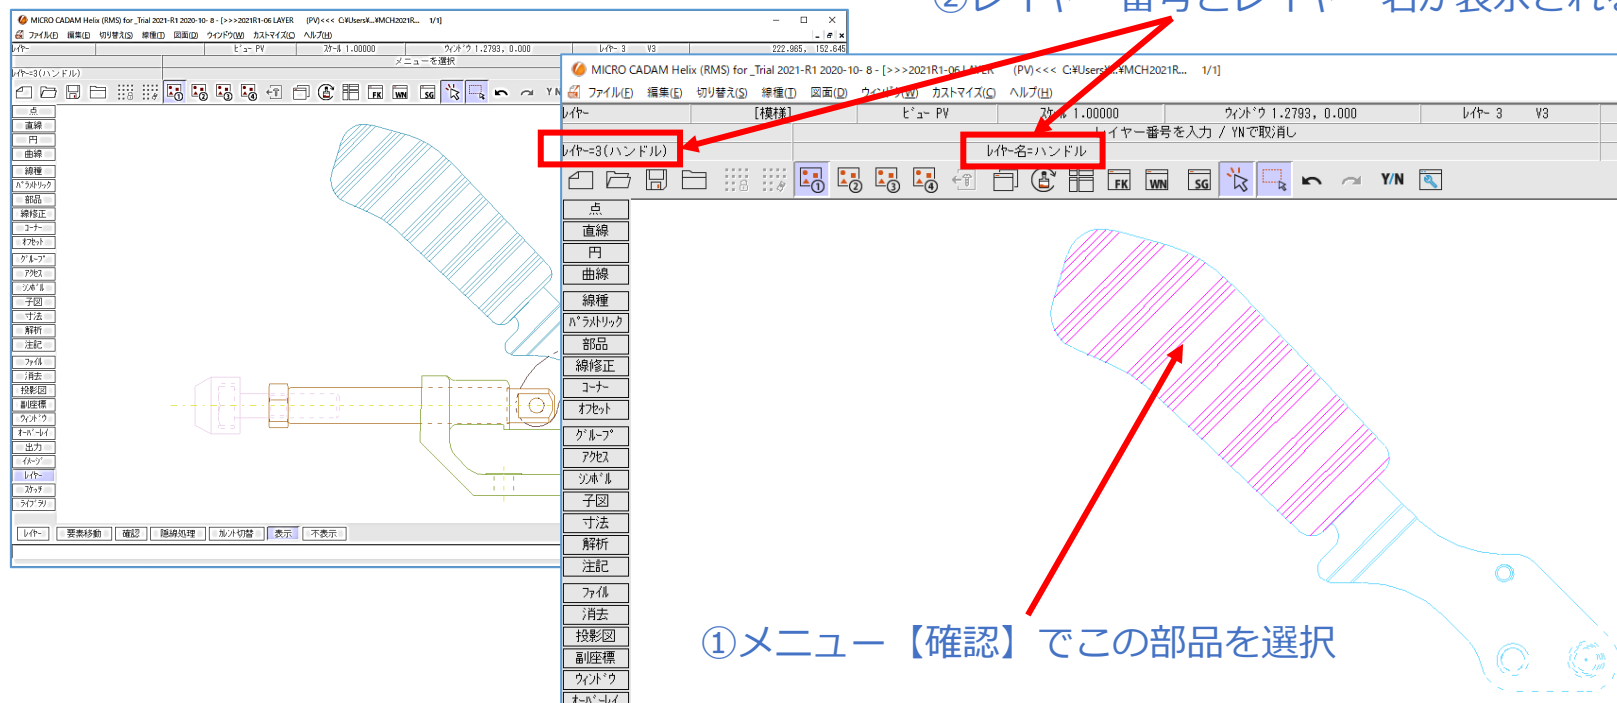

2021-R1

<レイヤー (LAYER) >


■ 概要説明

- FK<ウィンドウ(WINDOW)> 【全体(ALL)】 で表示ONのレイヤーのみが表示されるようになりました。

■ 設定方法


- 下図の図枠レイヤーを表示OFFにした場合のFK<ウィンドウ(WINDOW)> 【全体(ALL)】 の改善内容

図枠のレイヤーを表示OFFにした場合

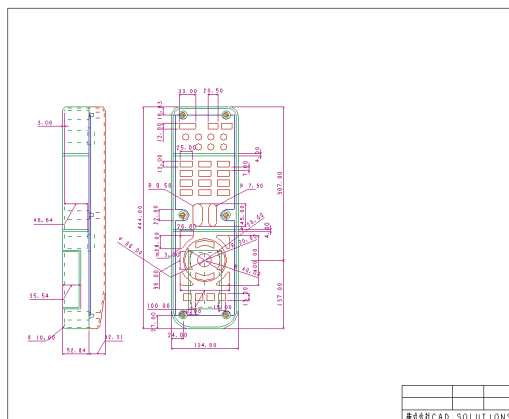


2020-R3までの表示

2021-R1の表示

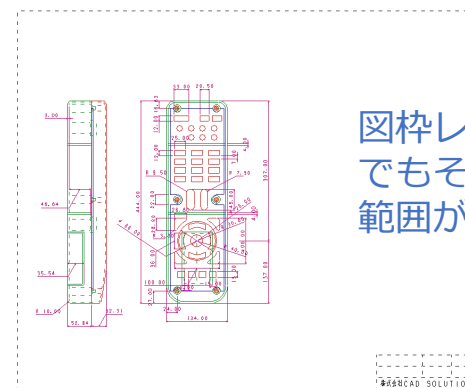

図枠レイヤーが表示OFFでもその領域を含んだ範囲が表示される

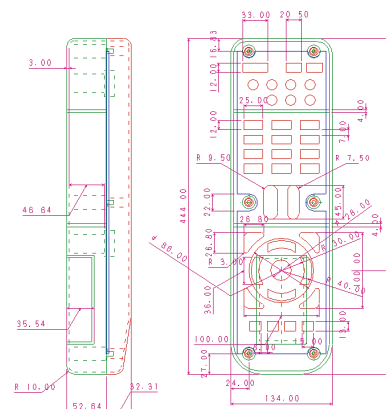

図形要素の範囲が表示範囲になる

2022-R1

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明

- FK<レイヤー(LAYER)>【レイヤー(LAYER)】の「レイヤー」ダイアログで、
[カレントレイヤーのみ表示] チェックを外した時にチェック前の状態に戻るようになりました。
- 従来、[カレントレイヤーのみ表示] にチェックを入れると、カレントを除く全てのレイヤーの表示属性をOFFに変更していたため、チェックを外しても、各レイヤーの表示状態が元に戻りませんでした。
- 今回、[カレントレイヤーのみ表示] の状態を各レイヤーが持つ表示属性とは独立して保持するようになり、[カレントレイヤーのみ表示] の チェックを外すと各レイヤーの表示状態を元に戻すことができるようになりました。



従来



今回の改善


2022-R1

<レイヤー (LAYER) >


■ 概要説明

- レイヤー変換プログラム (CNVLAYER) で、レイヤー要素を一括でビュー要素に変換することができるようになりました。
- 従来、CNVLAYERはビューやオーバーレイ図面をレイヤーに書き換える機能でしたが、逆に、レイヤー要素を一括でビュー要素に変換する機能が追加されました。
- レイヤー番号1から順番に対応するビューを作成し、ビューの名前は"01"~"Z9"まで自動で割り付けられます。(PVを含めて360個まで作成が可能です。)
- レイヤーに属さない要素はPVの要素に変換されます。


ビューや色による要素分け

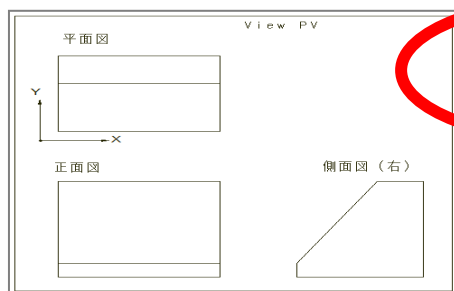

レイヤーによる要素分け

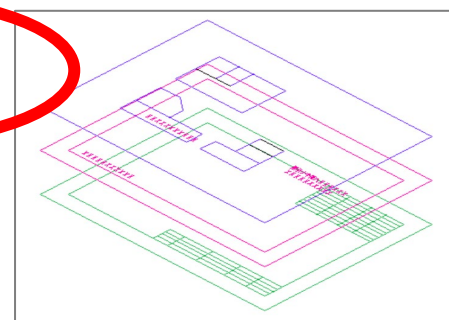

オーバーレイ図面

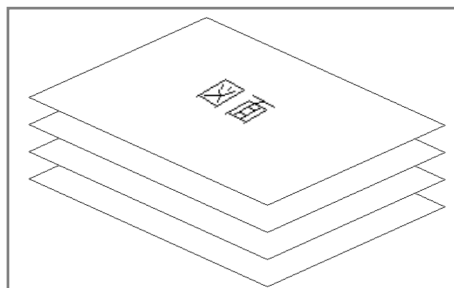

ビューに変換

レイヤーに変換

※ オーバーレイ図面の場合は、ペアレント図面にメンバー図面ごとの要素をレイヤーの要素として取り込み、1つの図面にします。

2022-R1

<レイヤー (LAYER) >


■ 概要説明

- FK<レイヤー(LAYER)>【未使用削除(DEL UNUSED)】で、要素を含まないレイヤーを一括で削除できるようになりました。



■ 操作方法

1. FK<レイヤー(LAYER)>【未使用削除(DEL UNUSED)】を選択
※「未使用レイヤー一覧」ダイアログが表示されます。
2. Shiftキーを押しながら削除するレイヤーを選択
※基底レイヤー（レイヤー番号=0）、カレントレイヤー、およびプロテクトがONのレイヤーは削除できないため一覧には表示されません。
3. 【削除】ボタンを選択
※指定したレイヤーが削除され、一覧が更新されます。

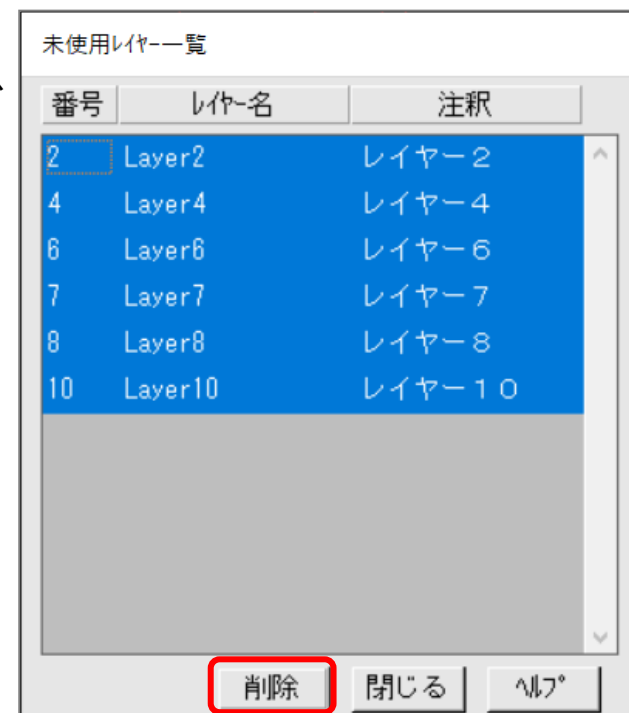

2023-R1

<レイヤー (LAYER) >

■ 概要説明

- FK<レイヤー(LAYER)>のリスト表示で、レイヤー表示順の変更が可能になりました。
- 従来はリストのタイトルを選択することにより、レイヤー名や注釈の昇順・降順の並び替えは可能でしたが、2023-R1から希望通りの順に並び替えることが可能となりました。

■ 操作方法

1. FK<レイヤー(LAYER)【レイヤー(LAYER)】でレイヤーリストを表示
2. 移動したいレイヤー番号を選択
3.     ボタンで位置を移動
4. [振り直し]ボタンを押すとレイヤー番号を1から順に振り直します。



ボタン
で位置
を移動



振り直し
ボタン
で番号
を振り
直し






2016-R1

<スケッチ (SKETCH)>

■ 概要説明 1

- 新しいFKボタンとして、FK<スケッチ(SKETCH)>が追加されました。
- 新規に一筆描きの要領で、幾何拘束が付いた形状を作図したり、既存の作図要素を幾何拘束付のスケッチ要素に変換して利用することができます。
- 作図後に接線拘束を維持したまま、角度を変更したり、それとは逆に接続条件が接線ではなかったものを、下図のようなダイアログを使って接線拘束を付与してなだらかに接続することができます。
- また、その状態（接線連続など）を保ったまま、形状を変更することもできます。

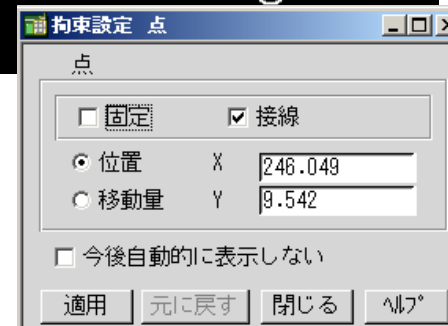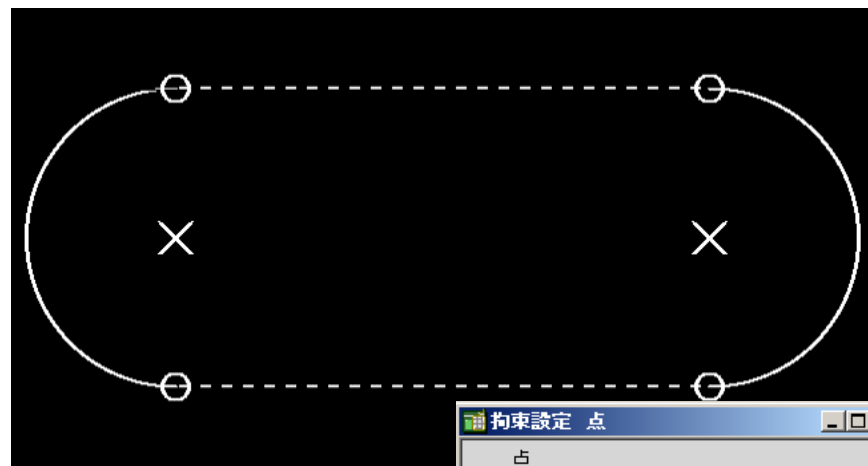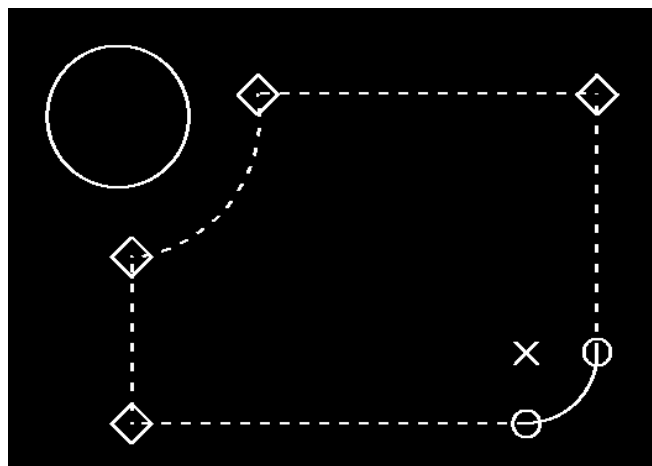

2016-R1

<スケッチ (SKETCH)>




■ 概要説明 2

➤ この機能により、今までとは全く異なる作図手順での作図が可能になりました。

1. ラフスケッチ作図
精緻な作図ではなく、粗々な形状を作図します。
2. 拘束条件の編集
スケッチの拘束情報を追加したり一部削除したりしながら形状を調整します。
3. 既存形状へのFIT
必要に応じて、既存要素に沿わせるような変更をします。

■ 操作方法

1. 「ベルト駆動装置」上にラフスケッチを作図
 2. ラフスケッチの円弧中心を拘束編集で移動
 3. 既存のベルトに沿わせるように更に変形して、ベルトの軌道の作図を完成
- ※以上のようなスケッチならではの作図手順です。

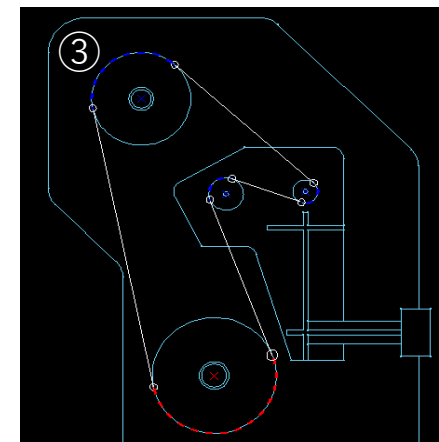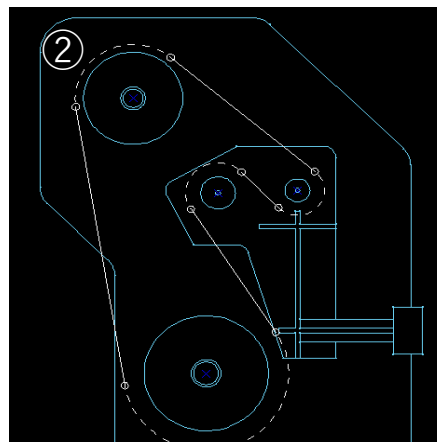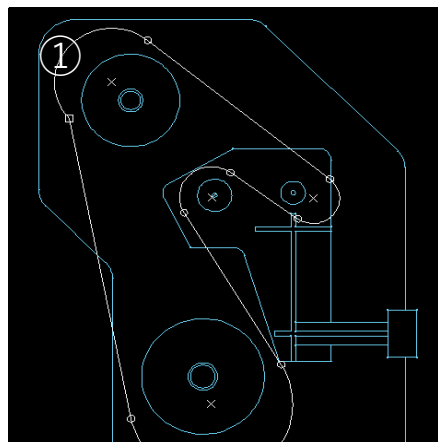


2016-R1



<スケッチ (SKETCH)>

■ 概要説明 3





- FK<スケッチ(SKETCH)>により作図した要素は、MC-SOLIDWORKS連携機能でSOLIDWORKSのプロファイルとして利用する際に、拘束条件を保持したままSOLIDWORKS上に変換されるので、モデリング時に可変プロファイルとして利用できます。

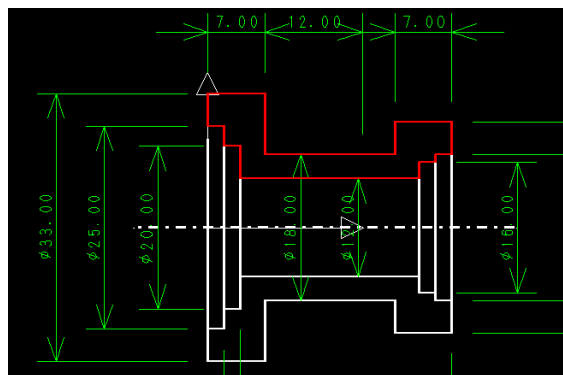

既存図面の一部の要素をスケッチに変換

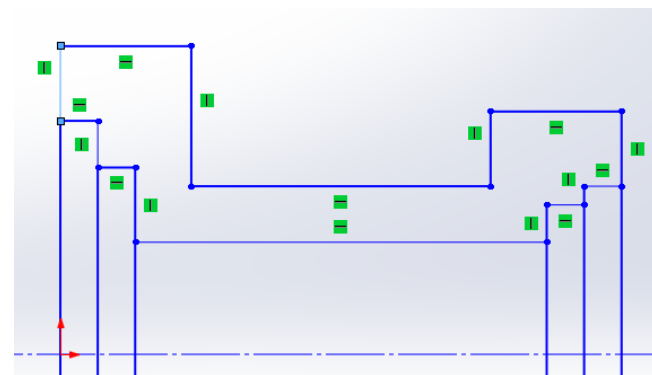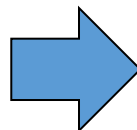

SOLIDWORKSに取り込むと拘束付きプロファイル

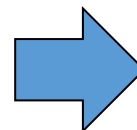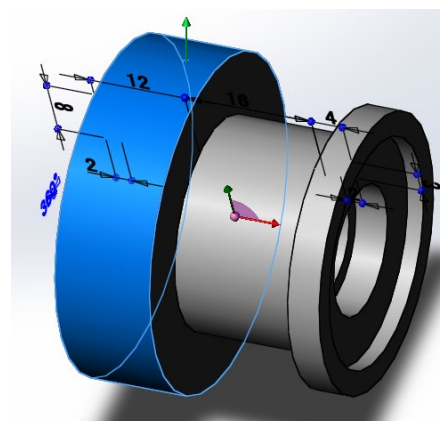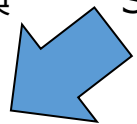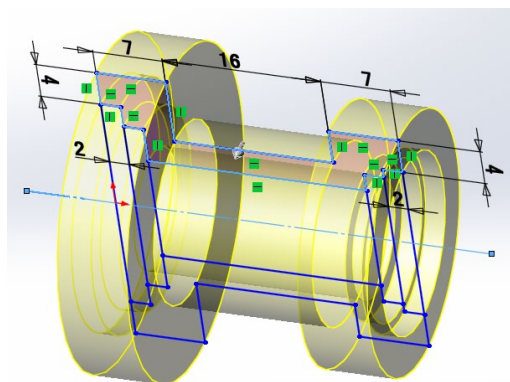

パラメトリックなプロファイルとしてモデリング利用

プロファイルを変更してモデルを再構成(更新)

